


Bedienungsanleitung für den automatischen Lüftungsöffner

Teileliste (siehe Abb. 1)







1. Zylinder
2. Zylindergehäuse
3. Kolbenstange
4. Stoßstange
5. Anschlagstift
6. Sicherungsmutter
7. Arm A
8. Arm B
9. Rahmenhalterung
10. Fensterhalterung

Abb.

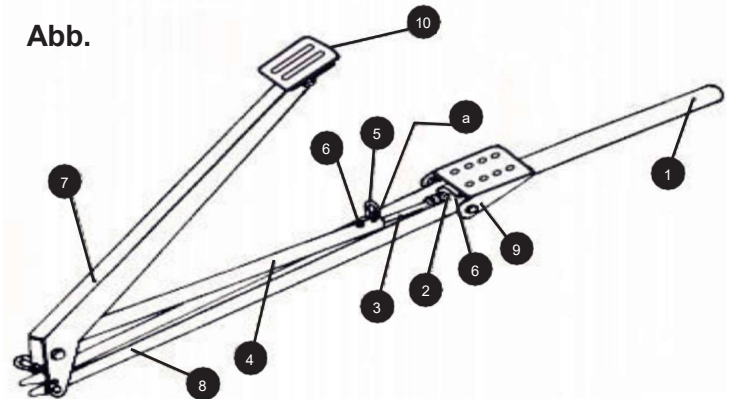

Montageanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gewächshausfenster normal öffnen lässt.
2. Schrauben Sie den Zylinder (1) in das Zylindergehäuse (2) ein (siehe Abb. 5)
3. Führen Sie die Stange (3) in die Schubstange (4) ein; die Bohrungen in der Stange (3) und der Schubstange (4) sollten fluchten (siehe Abb. 5).

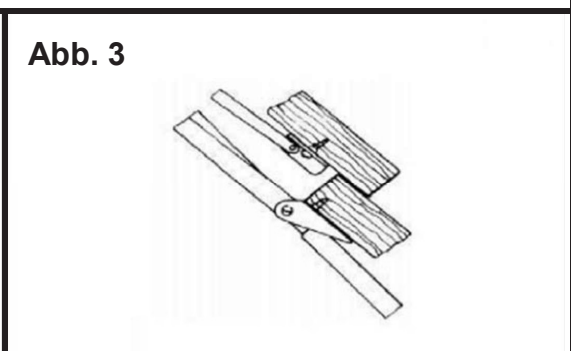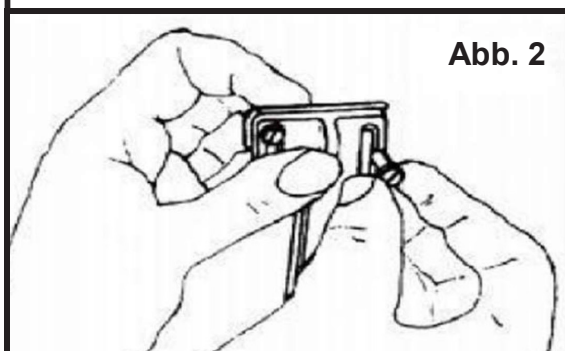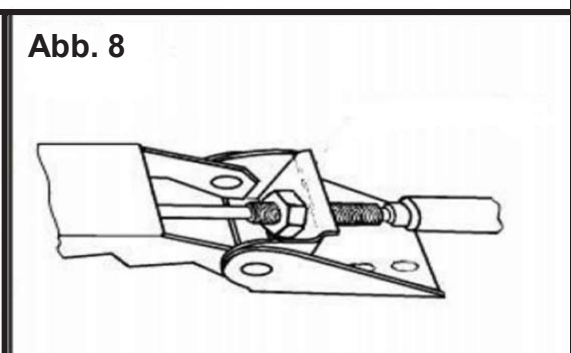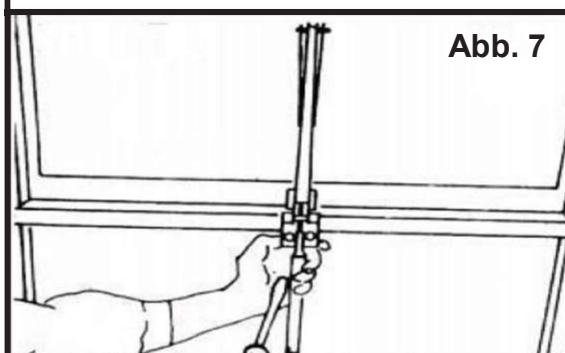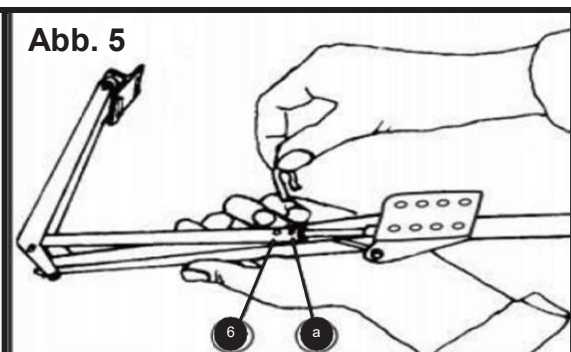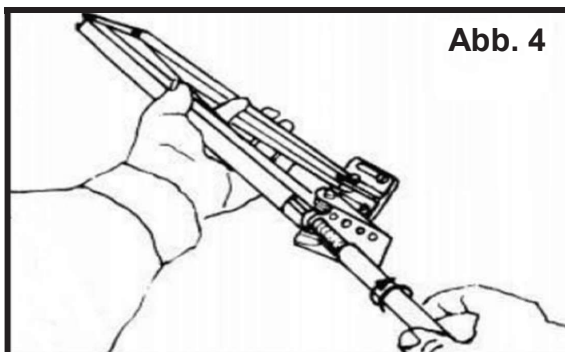

4. Messen Sie den Abstand, um den Sie Ihr Fenster öffnen möchten. Wenn der Abstand mehr als 42 cm beträgt, stecken Sie den Anschlagstift (5) in die Bohrung „a“ (siehe Abb. 5).
5. Wenn der erforderliche Abstand zwischen den Lüftungsklappen 30–42 cm beträgt, stecken Sie den Anschlagstift (5) in die Bohrung „b“.
6. Entfernen Sie nun den Zylinder aus dem Zylindergehäuse, ohne ihn jedoch vollständig herauszuziehen.
7. Schrauben Sie die Rahmenhalterung (9) am Rahmen des Gewächshauses fest (siehe Abb. 7). Achten Sie darauf, dass die Halterung direkt am Rahmen verschraubt wird.
8. Schrauben Sie die Halterung (10) am Fensterrahmen fest; das Fenster muss dabei geschlossen sein.

Einstellung

Durch Drehen des Zylinders können Sie einstellen, bei welcher Temperatur sich Ihre automatische Lüftungsklappe öffnet (siehe Abb. 8). Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Öffnung höher/früher eingestellt.

Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Öffnung bei niedrigeren Temperaturen bzw. später ausgelöst.

Eine vollständige Umdrehung entspricht etwa 0,5 °C / 1 °F.

Lagerung

Schmieren Sie bei der Montage das Gewinde und die Zylinderstange ein und bewegen Sie alle Teile mit Schmieröl; überprüfen Sie außerdem während des gesamten Sommers den Schmierzustand.

Am Ende des Sommers muss der Zylinder demontiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden, und an einem trockenen Ort gelagert werden. Vergessen Sie nach dem erneuten Einbau nicht, ihn zu schmieren.

Wichtiger Hinweis

1. Die automatische Belüftung des Gewächshauses darf bei Temperaturen über 50 °C (122 °F) nicht verwendet werden.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gewächshausfenster normal öffnen lässt.

Technische Daten

Maximale Höhe der Fensteröffnung ca. 45 cm.

Die Temperatur bei vollständiger Öffnung beträgt ca. 30 °C (abhängig von der Einstellung und der Belastung). Das maximale Gewicht der Lüftungsklappen darf 7 kg nicht überschreiten.

Die Öffnungstemperatur ist auf 16 bis 25 °C eingestellt.

HINWEIS: WENN SIE DIESES PRODUKT IM SOMMER ERHALTEN, MÜSSEN SIE DIE SCHWARZE STANGE MINDESTENS 5 MINUTEN LANG IN DEN KÜHLSCHRANK LEGEN, DAMIT SICH DIE ZYLINDERSTANGE VOLLSTÄNDIG ZURÜCKZIEHT, BEVOR SIE DIESES PRODUKT MONTIEREN.

E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH
Hoefkerstrasse 30
44149 Dortmund
Postfach 170163
44060 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 231 941655 0
Fax: +49 231 941655 99
www.eph-schmidt.de
verkauf@eph-schmidt.de