

Chill & Grill

 **Bedienungsanleitung**

 **User manual**




Holzkohlegrill / Charcoal barbecue

LAMBADA

RECHTECKIGER STECKBARER GRILL
RECTANGULAR PLUGGABLE BARBECUE

Art. Nr. 1121

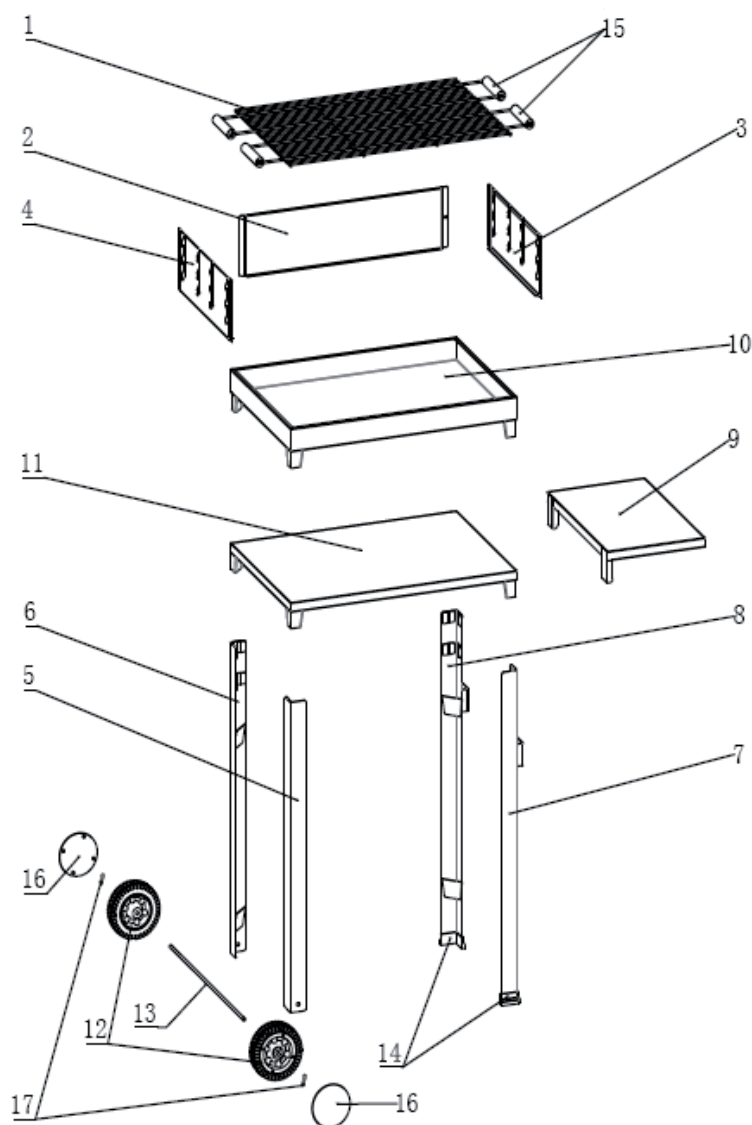

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen.....	4
Lieferumfang.....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zu Ihrer Sicherheit	5 - 7
Signalsymbole	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Sicherheitshinweise	5 - 7
Aufbauen	7 - 9
Vorbereitung	7
Grill auspacken	7
Grill zusammenbauen	8 - 9
Grill aufstellen	9
Vor dem Grillen	9
Bedienung	10
Wartung und Reinigung	10 - 11
Entsorgung.....	11
Technische Daten.....	11
Garantie.....	12
Service	12
Inverkehrbringer	12

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Grillrost	2
2	hinterer Windschutz	1
3	rechter Windschutz	1
4	linker Windschutz	1
5	linkes Bein vorderes (kurz, zur Radbefestigung)	1
6	linkes hinteres Bein (kurz, zur Radbefestigung)	1
7	rechtes vorderes Standbein (lang)	1
8	rechtes hinteres Standbein (lang)	1
9	Seitenablage	1
10	Brennstoffbehälter	1
11	untere Ablage	1
12	Rad	2
13	Radachse	1
14	Fuß	2

15	Grillrost-Griff	4
16	Radabdeckung	2
17	Sicherungsstift	2

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen.

Der Grill ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



Achtung Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



Vorsicht Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- bei jedem Gebrauch zu beachten

- **Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!**
- **ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!**
- **Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!**
- **ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!**
- **ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!**

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!



Die glühende Holzkohle und Teile des Grills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Grill während des Betriebs nicht transportieren.
- Kohle nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Grill mit max. 4 kg Holzkohle befüllen.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
- Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.
- Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
- Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verpuffungsgefahr!



Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Flammen gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.

- Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.

Gefahr Vergiftungsgefahr!



Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Grill ausschließlich im Freien betreiben.

Gefahr Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnern, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

-  Achten Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr!



Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

- Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.

- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Steckverbindungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Standfestigkeit des Grills vor jedem Gebrauch.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Aufbauen

Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Aufbauanweisungen.


-
1. Lesen Sie sich die Aufbauanleitung zunächst vollständig durch.
 2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Aufbau und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von ein bis zwei Quadratmetern.
 3. Achten Sie auf scharfe Kanten an den Blechen und tragen Sie bei dem Aufbau Schutzhandschuhe.

Grill auspacken


1. Den Grill auspacken und sämtliche Verpackungsfolien entfernen.
2. Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem Zusammenbau des Grills den Vorschriften entsprechend entsorgen.
3. Beim Zusammenbau die Abbildung des Grills beachten.

Grill zusammenbauen


1. Stellen Sie die beiden kürzeren Beine senkrecht auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass sich die Bohrungen für die Achse auf gegenüberliegenden Seiten befinden und installieren Sie die Achse.

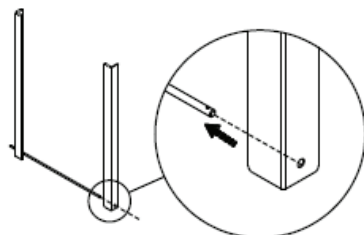


2. Befestigen Sie die Räder.

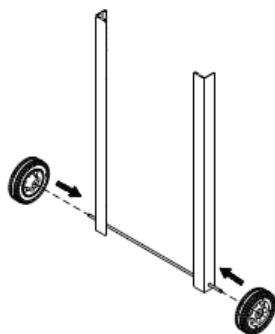



3. Stecken Sie die Sicherungstifte in die Löcher auf beiden Seiten

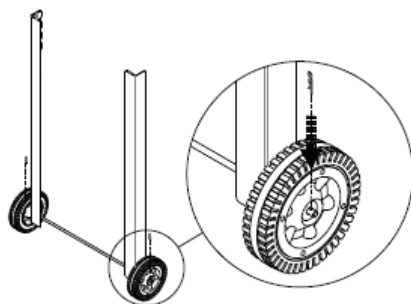

4. Befestigen Sie die Radabdeckung. Drücken Sie sie dazu fest an.

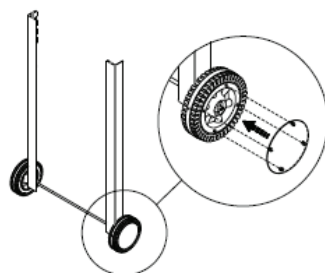


5. Stellen Sie die beiden längeren Beine senkrecht auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass sich die Steckplätze für die Seitenablage auf der rechten Seite befinden. Installieren Sie nun die untere Ablage.

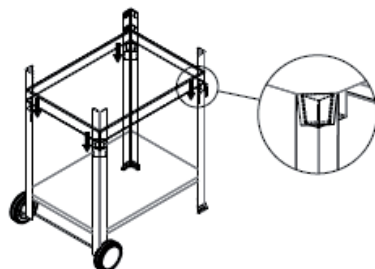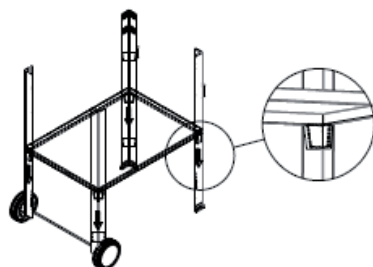


6. Installieren Sie den Brennstoffbehälter.


7. Stecken Sie die Seitenablage in die beiden Steckplätze der Standbeine auf der rechten Seite.

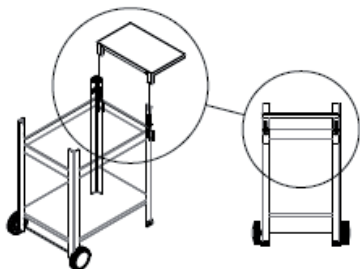

8. Setzen Sie die drei Teile des Windschutzes in die Aussparungen der Beine ein. Stellen Sie sicher, den linken Windschutz wie in Vergrößerung A dargestellt zu befestigen. Der andere Windschutz ist für die rechte Seite.

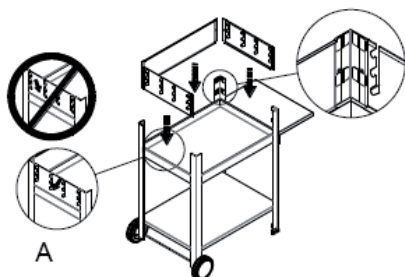

9. Hängen Sie den Grillrost in die rechte und linke Seite des Windschutzes ein.

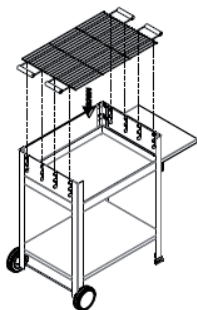

Grill aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Steckverbindungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Standfestigkeit des Grills vor jedem Gebrauch.
- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Vor dem Grillen

- Waschen Sie den Grillrost vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser ab.

Einfeuern

Vor dem ersten Grillen muss der Grill min. 30 Minuten bei einer Temperatur von 100° - 200° C eingefeuert werden.

Dies ist nötig, um das Innere grillbereit zu machen und außen die hitzebeständige Farbe einzubrennen.

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann. Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
 - Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
 - Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
 - Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
1. Legen Sie 1-2 feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte des Brennstoffbehälters. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Zünden Sie die Anzündhilfen mit einem Streichholz an.
 2. Schichten Sie **maximal 4 kg** Holzkohle um die Anzündhilfen.
 3. Der Grill muss vor dem ersten Gebrauch min. 30 Minuten eingefeuert werden. Siehe Abschnitt *Vor dem Grillen*.
 4. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, verteilen Sie sie gleichmäßig in dem Brennstoffbehälter. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug mit langem, feuerfestem Griff.
 5. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Holzkohle mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.

Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuer pads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach dem Grillen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Entleeren Sie die kalte Asche. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Asche aus der Feuerschale herausnehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet. Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand die Innenseite der Feuerschale an. So kann über Jahre hinweg die Feuerschale durch Rostbefall Schaden nehmen.**
- Reinigen Sie den Grill regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.

- Nehmen Sie den Grillrost ab und reinigen Sie ihn gründlich mit Spülwasser. Spülen Sie den Grillrost mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie den Grillrost sorgfältig ab und setzen Sie ihn wieder auf den Grill.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmem Seifenwasser.
- **WICHTIG:** Der Grill sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 1121
Gewicht:	ca. 15,4 kg
Gesamtmaße, Grill aufgebaut:	ca. 105 x 59 x 90 cm (B x T x H)
Grillfläche:	2 Grillroste je ca. 68 x 22 cm
Max. Brennstoff- menge:	4 kg max.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Produkte im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillplatte sowie Unebenheiten und Farbunterschiede der Emaillierung, Lackablösung, verursacht durch eingebranntes Fett, leichte Korrosion wie z.B. Flugrost. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Unter der nachstehenden Emailadresse (Inverkehrbringer) können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 8/4

D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

Content

Before using the grill	14
Delivery contents	14
General Safety instructions	14
Intended use	14
For your safety	15 - 16
Signal symbols.....	15
Safety instructions.....	15 - 16
Assembly.....	17 - 18
Preparation	17
Unpack BBQ.....	17
Assembling the grill	17 - 18
Setting up the grill.....	19
Before grilling.....	19
Use	19
Cleaning and maintenance	20
Disposal.....	20
Technical data.....	20
Warranty	21
Service	21
Distributing company	21

Before using the grill

After unpacking and before each use, check the product for damages.

Should the product be damaged, do not use it — contact your retailer.

This user manual is based on the norms and regulations valid in the European Union. Should you be located outside of the EU, please follow all guidelines and legislation in your country of residence!



Read the safety instructions and instructions for use thoroughly before using the product. Doing so will allow you to use all the product's functions safely and reliably.

Keep the operating instructions and give them to any third party who might own the BBQ after you.

Delivery contents

No.	Description	Quantity
1	BBQ grate	2
2	Rear windscreen	1
3	Right windscreen	1
4	Left windscreen	1
5	Left front leg (short, for attaching the wheel)	1
6	Left rear leg (short, for attaching the wheel)	1
7	Right front leg (long)	1
8	Right rear leg (long)	1
9	Side shelf	1
10	Fuel tank	1
11	Bottom shelf	1
12	Wheel	2
13	Wheel axle	1
14	Foot	2
15	Grate handle	4
16	Wheel cover	2
17	Safety pin	2

Please check whether the scope of delivery is complete and undamaged. Contact your retailer if a piece is missing or damaged.

Complaints regarding damaged or missing pieces made after assembly is completed or begun will not be recognized.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS - to be observed in each use

- **Do not use indoors!**
- **WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!**
- **use only firelighters complying to en 1860-3!**
- **WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation!**
- **WARNING! Keep children and pets away!**

Intended use

Use this grill to heat, cook and grill food.

This BBQ is intended exclusively for outdoor use and not for use indoors.

Use the product only according to the description in this user manual. Any other type of use is improper and can lead to damage to property and even personal injury.

The manufacturer accepts no liability for damages due to improper use.

For your safety

Signal symbols

Danger High risk!



Disregarding this warning can lead to danger to life and limb.

Attention Medium risk!



Disregarding this warning can lead to property damage.

Caution Low risk!



Facts you should know when using the product.

Safety instructions

Danger Risk of fire!



Live coals and BBQ components get very hot during operation and can start fires.

- Always keep a fire extinguisher and a first aid kit nearby and be prepared for an accident or a fire.
- Place the grill on an even, horizontal, secure, heat-resistant and clean surface.
- Set up the grill with at least 1m clearance to highly flammable materials

such as awnings, wooden patios or furniture.

- Do not move the grill during use.
 - Ignite the coals at a sheltered location.
 - Fill the barbecue with max. 4kg of charcoal.
 - Some foods produce flammable greases and juices. Clean the grill regularly, preferably after each use.
 - Empty the ashes only once the charcoal is completely burned out and cooled down.
 - Never leave the grill unattended during use.
-

Danger Risk of burning and accident!



This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge.

- Inform this category of persons about the dangers the product poses and have them supervised by an adult responsible for their safety.
- All modifications to the product present a great safety risk and are prohibited. Do not tamper with the device yourself. In case of damages, repairs or other problems with the grill, contact our service point or a professional in your area.
- Keep children and pets away from the product.

The grill, the charcoal and BBQ meat become very hot during use. Any contact can result in serious burns.

- Keep away from hot parts as any contact can cause severe burns.
- Always wear oven or BBQ gloves when grilling.

- Use long-handled BBQ utensils with heat-resistant handles only.
- Do not wear any clothing with wide sleeves.
- Only use dry igniters or special BBQ lighter fluid in compliance with EN 1860-3 to start the BBQ.
- Let the grill cool down completely before cleaning and/or storage.

Danger Risk of explosion!



Pouring flammable liquids into the flames may cause spurts of flame or combustion.

- Never use combustible fluids such as gasoline or spirits.
- Do not put any charcoal pieces soaked in flammable liquids on the embers.

Danger Risk of poisoning!



When burning charcoal, BBQ briquettes, etc., carbon monoxide is produced. This gas is odorless and can be deadly in closed rooms!

- Use the grill outdoors only!

Danger Health hazard!



Do not use any paint solvents or thinners to remove stains. Such liquids are hazardous to health and may not come into contact with food.

Danger Hazards for children!



Children may become entangled in packaging foil and suffocate.

- Never let children play with packaging foil.

- Make sure that children do not place any small assembly parts in their mouth. They could swallow small parts and suffocate.

Danger Risk of injury



Both the grill and individual parts have some sharp edges.

- Be careful with individual parts to prevent accidents and/or injury during assembly and use. Wear protective hand wear if necessary.
- Do not set up the grill near entryways or heavily trafficked zones.
- Always exercise extreme caution while grilling. You could lose control of the product if you are distracted.
- Always be attentive and aware of what you are doing. Do not use the product when you are lacking in concentration or are tired and/or under the influence of drugs, alcohol or medication. One moment of inattention while using the product is enough to lead to severe injury.

Attention Risk of damage!



Connectors can gradually loosen during use and thereby compromise the stability of the device.

- Check the stability of the BBQ before each use.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or abrasive solvents or scouring pads as such products attack the grill's surfaces and leave permanent markings.

Assembly

Preparation

Danger Risk of injury!



Failure to follow these instructions can lead to problems and risks while using the grill.

- Follow all assembly instruction provided in this document.


1. First read all assembly instructions.
2. Take sufficient time for installation and prepare a working area of two square meters.
3. Pay attention to sharp edges on the sheets and wear protective gloves during assembly.

Unpack BBQ


1. Unpack the BBQ and dispose of all packaging materials.
2. Keep the packaging materials out of the reach of children and dispose of them according to regulations after BBQ assembly.
3. Refer to the picture of the BBQ when assembling the device.

Assembling the grill


1. Put both short legs vertically on the ground. Make sure the drill holes for the axle are positioned on opposite sides and then install the axle.

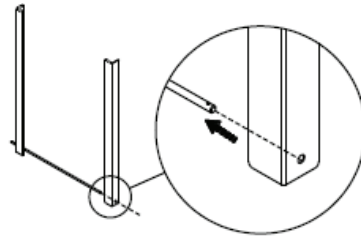


2. Attach the wheels.

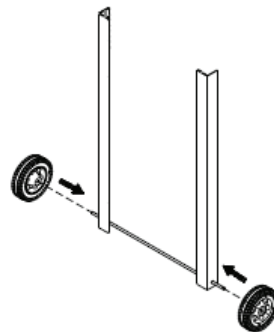



3. Insert the safety pins into the holes on both sides.

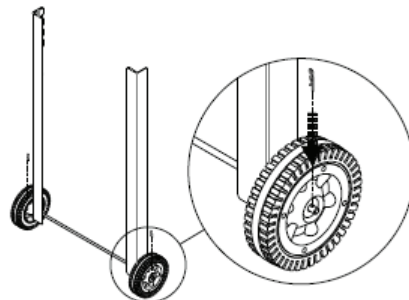

4. Attach the wheel cover. Press tightly to do so.

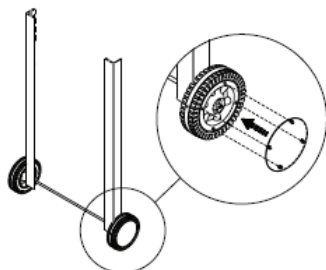


5. Put both longer legs vertically on the ground. Make sure the connectors for the side shelf are located on the right side. Then install the bottom shelf.

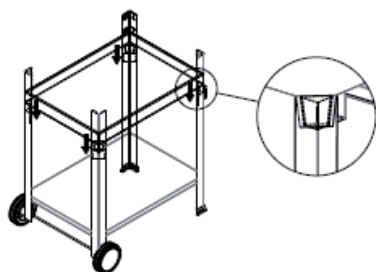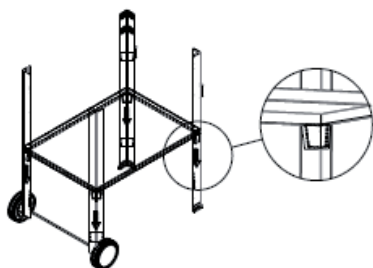


6. Install the fuel tank.


7. Insert the side shelf into the two connectors of the legs on the right side.

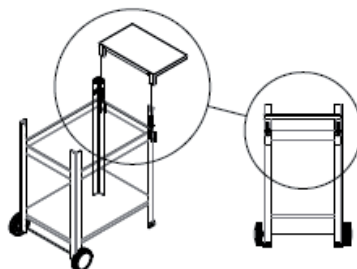

8. Insert the three parts of the wind-screen into the recesses of the legs. Make sure to attach the left wind-screen as shown in the blow-up image A. the other windscreen is intended for the right side.

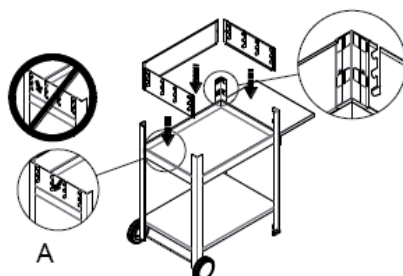

9. Attach the BBQ grate to the right and left side of the windscreen.

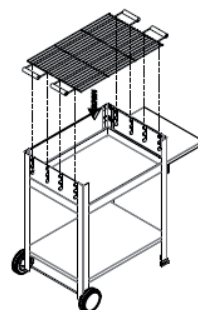

Setting up the grill

Attention Risk of damage!



Connectors can gradually loosen during use and thereby compromise the stability of the device.

- PCheck the stability of the BBQ before each use.
- Before use, place the grill on an even, sturdy, outdoor surface.

Before grilling

- Wash the BBQ grate before first use with warm rinse water.

Start-up operation

The BBQ must burn at 100° - 200°C for min. 30 minutes before first-time use. That is necessary in order to prepare the inside of the BBQ and to burn in the heat-resistant paint.

1. Place 1-2 pieces of solid igniters in the center of the fuel tank. Heed the manufacturer's instructions on the packaging. Light the igniters with a match.
2. Pile a maximum of 4kg of charcoal around the igniters.
3. The BBQ must burn for min. 30 minutes before first time use. See section Before Grilling.
4. Once the charcoal has burnt out, distribute it evenly inside the fuel tank. To do so, use a suitable fireproof tool with a long fireproof handle.
5. Begin barbecuing once the charcoal is covered with a light ash layer.

Use

Danger Risk of burning!



The grill, the charcoal and BBQ meat become very hot during use. Any contact can result in serious burns.

- Keep away from hot parts as any contact can cause severe burns. Always wear oven or BBQ gloves when grilling.
- Use long-handled BBQ utensils with heat-resistant handles only.
- Do not wear any clothing with wide sleeves.
- Only use dry igniters or special BBQ lighter fluid in compliance with EN 1860-3 to start the BBQ.

Cleaning and maintenance

Your grill is made of high-quality materials. To clean and maintain the surfaces, please heed the following instructions:

Danger Risk of burning!



Let the grill cool down completely before cleaning.

- Empty the ashes once the fuel has burned down completely and is out.

Danger Health hazard!



Do not use any paint solvents or thinners to remove stains. Such liquids are hazardous to health and may not come into contact with food.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or abrasive solvents or scouring pads as such products attack the grill's surfaces and leave permanent markings.

- Let the fuel burn out completely after grilling. This eases the cleaning effort by burning away excess fat and BBQ residues.
- Remove the cold ashes. **It is very important that you remove the ash from the ash collecting container before moisture combines with the cold ash. Ash contains salt and affects the inside of the ash collection container when damp. Thus, over years, the ash collecting pan can be damaged by rust.** Clean the BBQ regularly, at best after every use.
- Remove the BBQ grate and clean it thoroughly in rinse water. Rinse the BBQ grate with clear water. Dry the grate thoroughly and then reinstall it on the BBQ.

- Use a wet sponge to remove loose residue from the grill.
- Use a soft, clean cloth to dry. Be careful not to scratch the surfaces while drying.
- In general, clean the inner and outer surfaces with warm soapy water.
- **IMPORTANT:** The BBQ should always be protected from moisture.

Disposal



The packaging is made of environmentally friendly materials that you can dispose of at your local recycling centre.



Do not throw away the grill with the household waste! Dispose of it through a registered waste disposal service or at your local waste disposal facility. Comply with all applicable local legislation. If you have any questions, contact your local waste disposal facility.

Technical data

Product:	Art. Nr. 1121
Weight:	ca. 15,4 kg
Assembled BBQ overall dimensions:	approx. 105 x 59 x 90 cm (B x T x H)
Grill surface:	2 BBQ grates of approx. 68 x 22cm each
Max. fuel amount:	4 kg max.

Warranty

You have purchased a high-quality product. TEPRO GARTEN GmbH provides a warranty for its products within the framework of its warranty conditions under normal, recreational and non-commercial use of 24 (twenty-four) months from the date of purchase for all components covering defects and manufacturing errors.

The warranty does not cover wear parts, such as BBQ grate, as well as roughness and differences in color of the enameling, chipped paint, caused by burnt fat residue, slight corrosion such as flash rust. All other costs incurred, such as required working time, shipping, freight and packaging, shall be borne by the buyer in the case of a warranty claim.

The distributor reserves the right to bear any incurred costs or to charge the buyer.

The warranty does not include malfunction or user difficulties resulting from wilful damage, misuse, modification, incorrect use, careless use, wear and tear, improper assembly or poor maintenance.

Service

Please contact our service point for assistance with technical questions. This product was carefully manufactured and packaged. Should you nevertheless have a complaint, our employees are more than happy to assist.

Please contact us using the below email address (distributor) for assistance with service questions.

Subject to technical modifications and typographical errors.

Distributing company

teproGarten GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 8/4

D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de or

backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

