




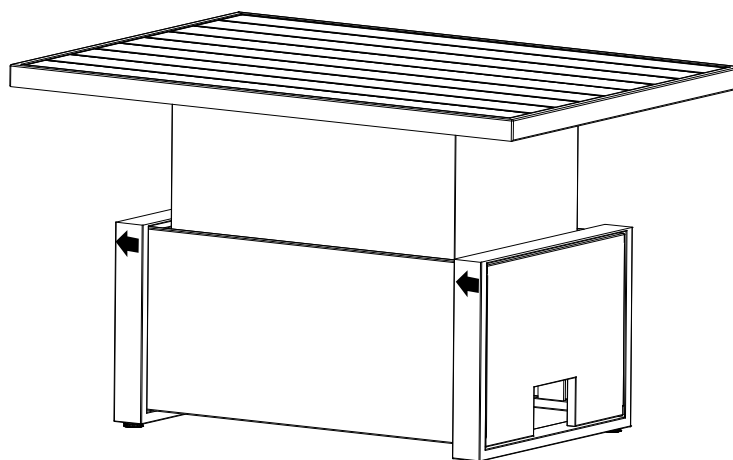


LOUNGE COLMAR GRAU Art. Nr. 5424015

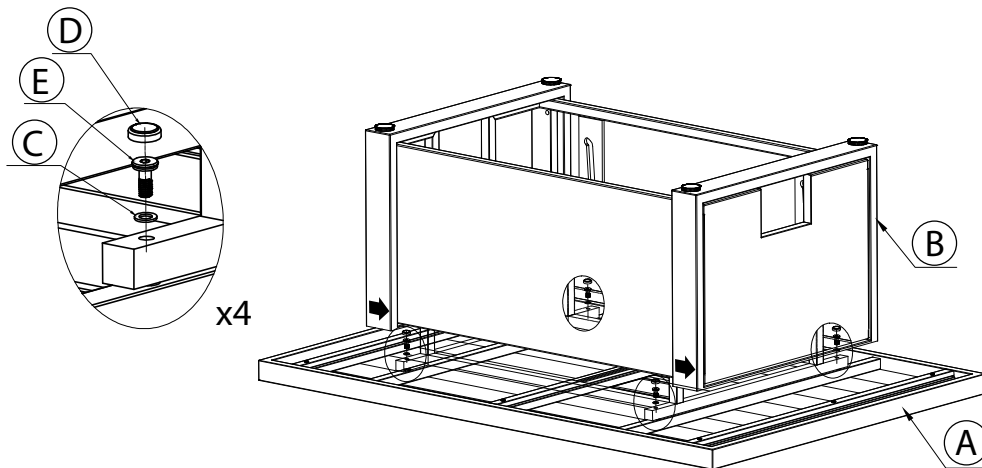


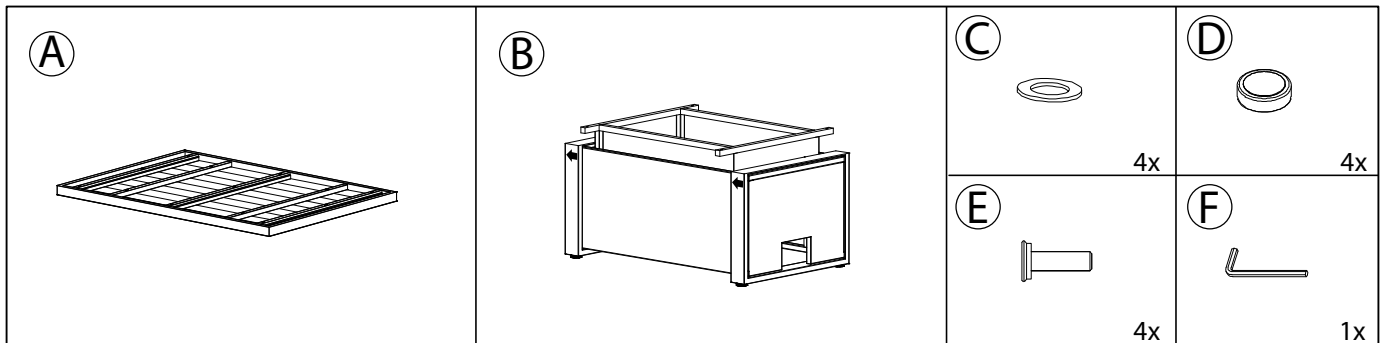


LOUNGE COLMAR GRAU Art. Nr. 5424015

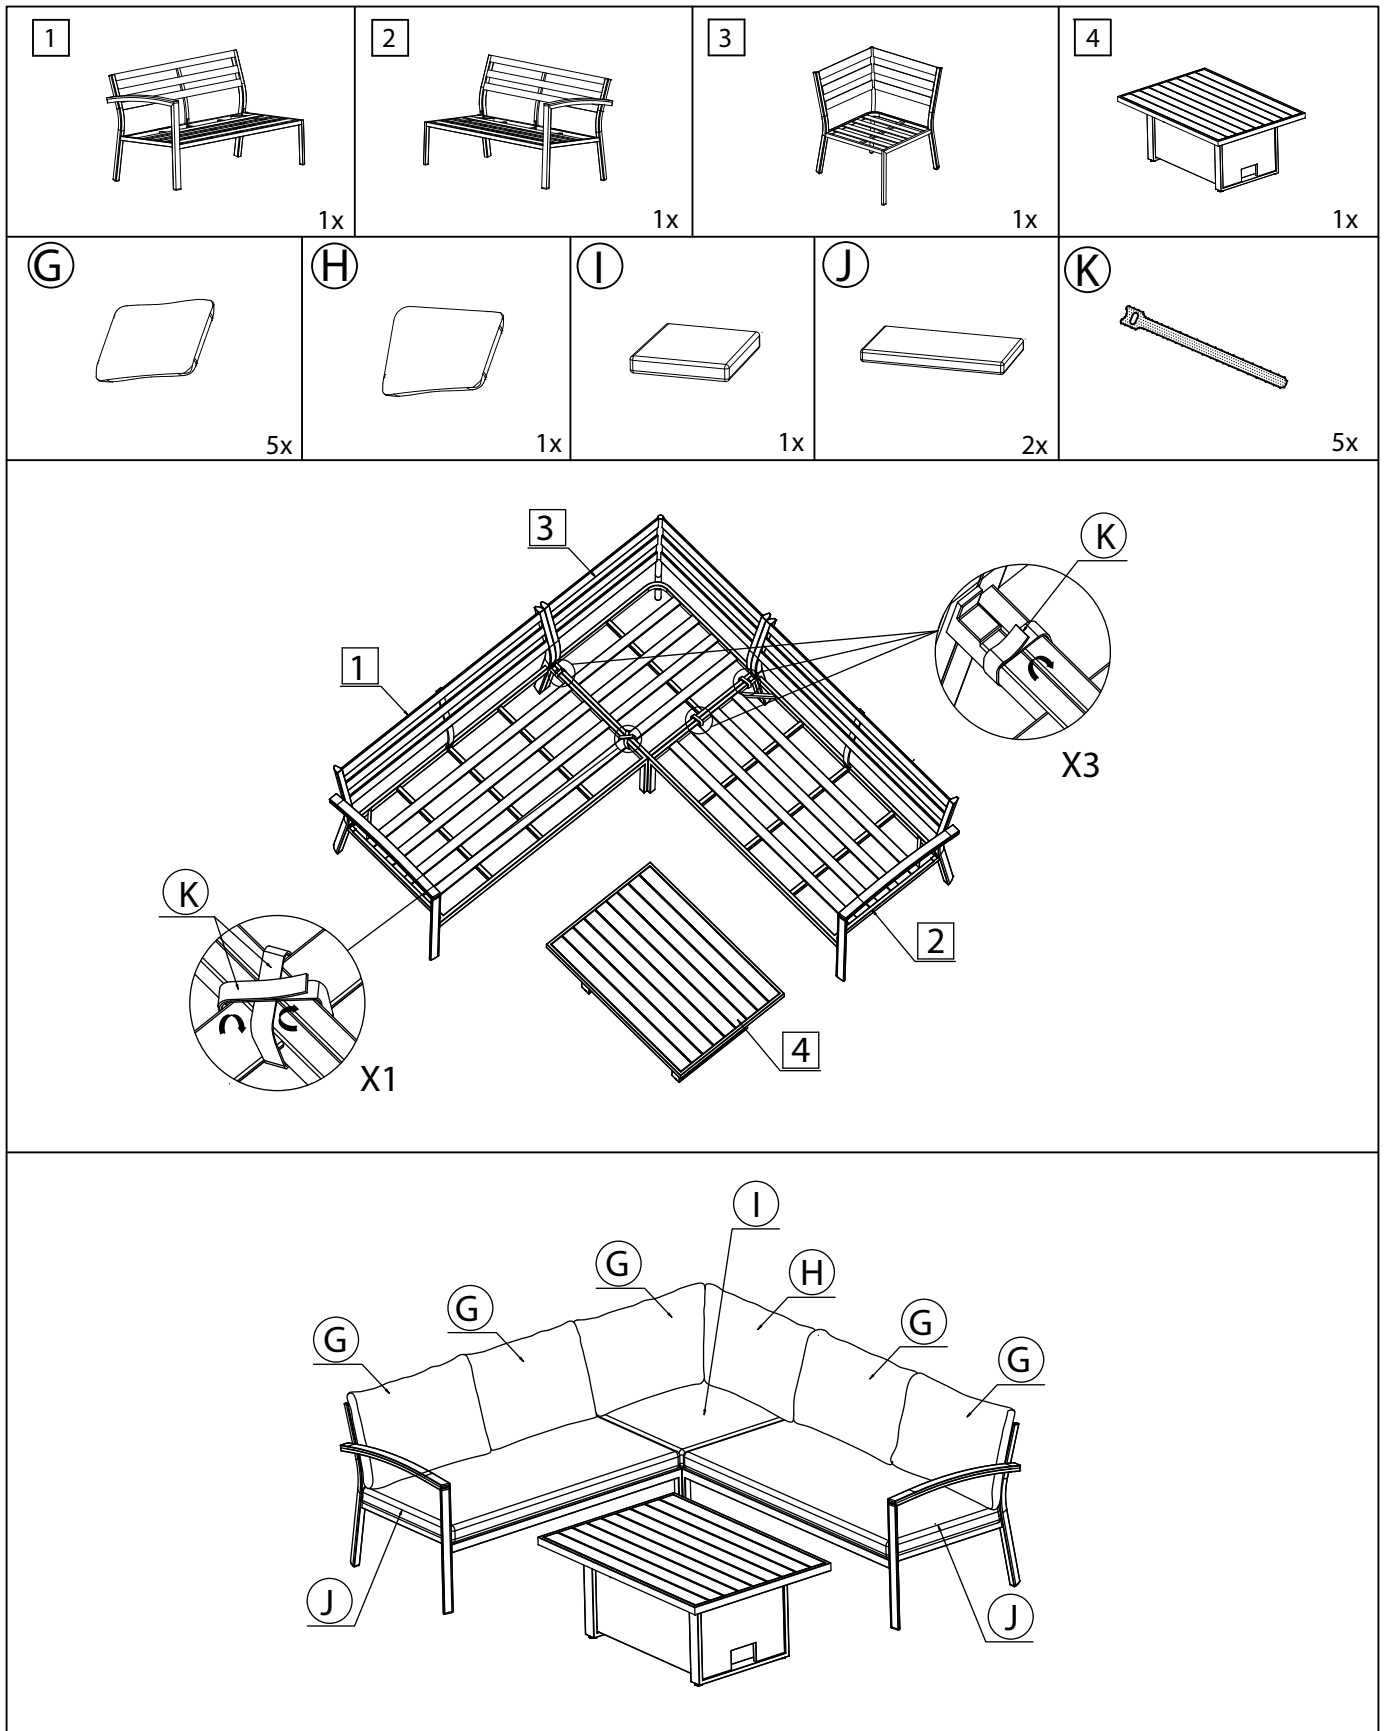





LOUNGE COLMAR GRAU Art. Nr. 5424015

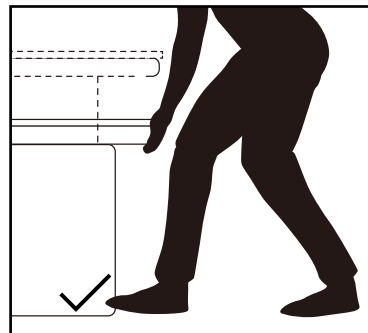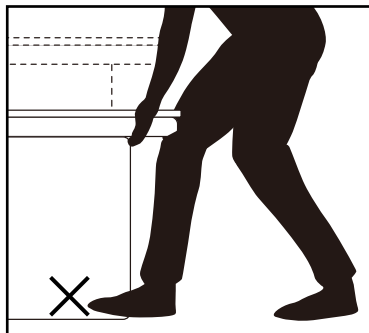

Zur Höhenverstellung stellen Sie maximal die Zehenspitzen innerhalb des Tisches um sich nicht das Bein zu stoßen. Halten Sie genügend Abstand zum Tisch.

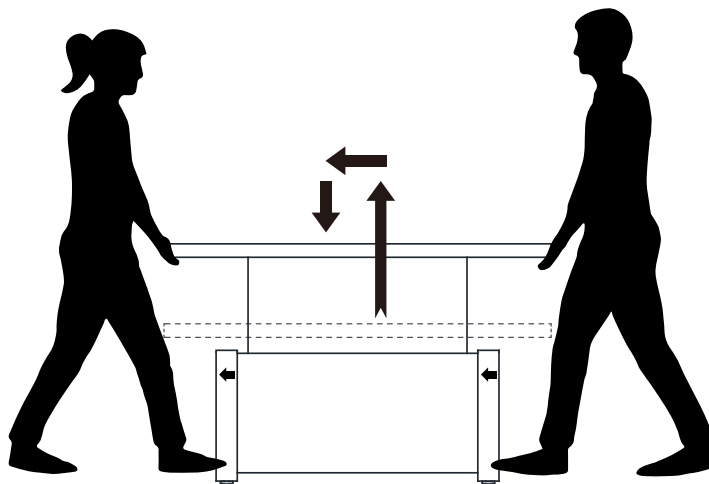

Zum Erhöhen: Schieben Sie die Tischplatte entsprechend der Pfeilrichtung auf den Tischbeinen.

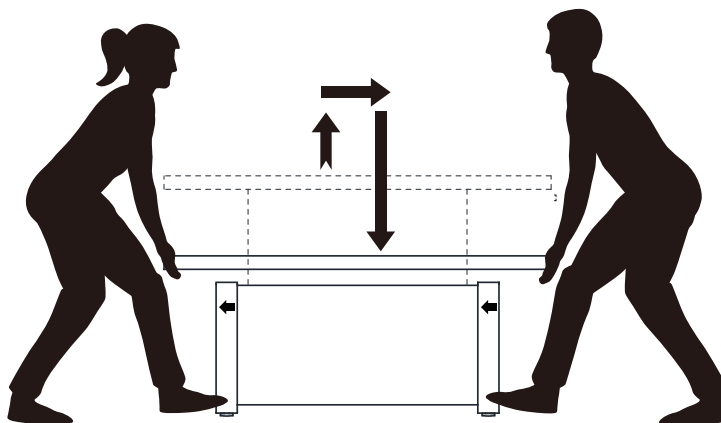

Zum Senken: Schieben Sie die Tischplatte in die entgegengesetzte Richtung der Pfeile.