



Montage-/Bedienungsanleitung

Artikelbezeichnung: Akku-Tischleuchte Dyan Weiß
Artikelnummer: 5815162



Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Einführung:

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung, die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Eine andere Verwendung als beschrieben führt zu Beschädigungen dieses Produkts, außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden.


Wichtige Sicherheitshinweise:

- Die Leuchte ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.
- Halten Sie Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Ausgelaufene Akkus sind sofort zu entfernen. Vorsicht! Die austretenden Flüssigkeiten können die Leuchte beschädigen und sind schädlich für Mensch und Umwelt. SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!
- Es müssen wiederaufladbare Akkus verwendet werden. Nicht aufladbare Batterien sind nicht geeignet. Schließen Sie Akkus niemals kurz: EXPLOSIONSGEFAHR!
- Achten Sie auf die richtige Polarität des Akkus beim Einsetzen/Austauschen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Verwenden Sie ausschließlich den geeigneten Akkutyp, welcher bei den elektrotechnischen Daten aufgeführt ist.
- Werfen Sie Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Sicherheitshinweise:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.


Montage/Bedienung:

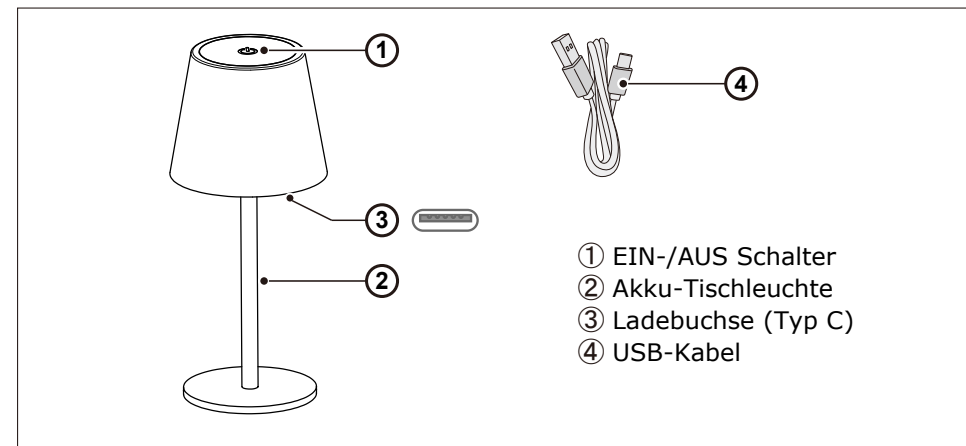

Bedienung

	Das Produkt kann in 3 unterschiedlichen Modi verwendet werden. Wählen Sie diese aus, indem Sie wiederholt auf den EIN-/AUS Schalter drücken. 1x berühren - niedrigste Helligkeitsstufe 2x berühren - mittlere Helligkeitsstufe 3x berühren - höchste Helligkeitsstufe 4x berühren - Die Leuchte ist ausgeschaltet.
--	--

Batteriewechsel

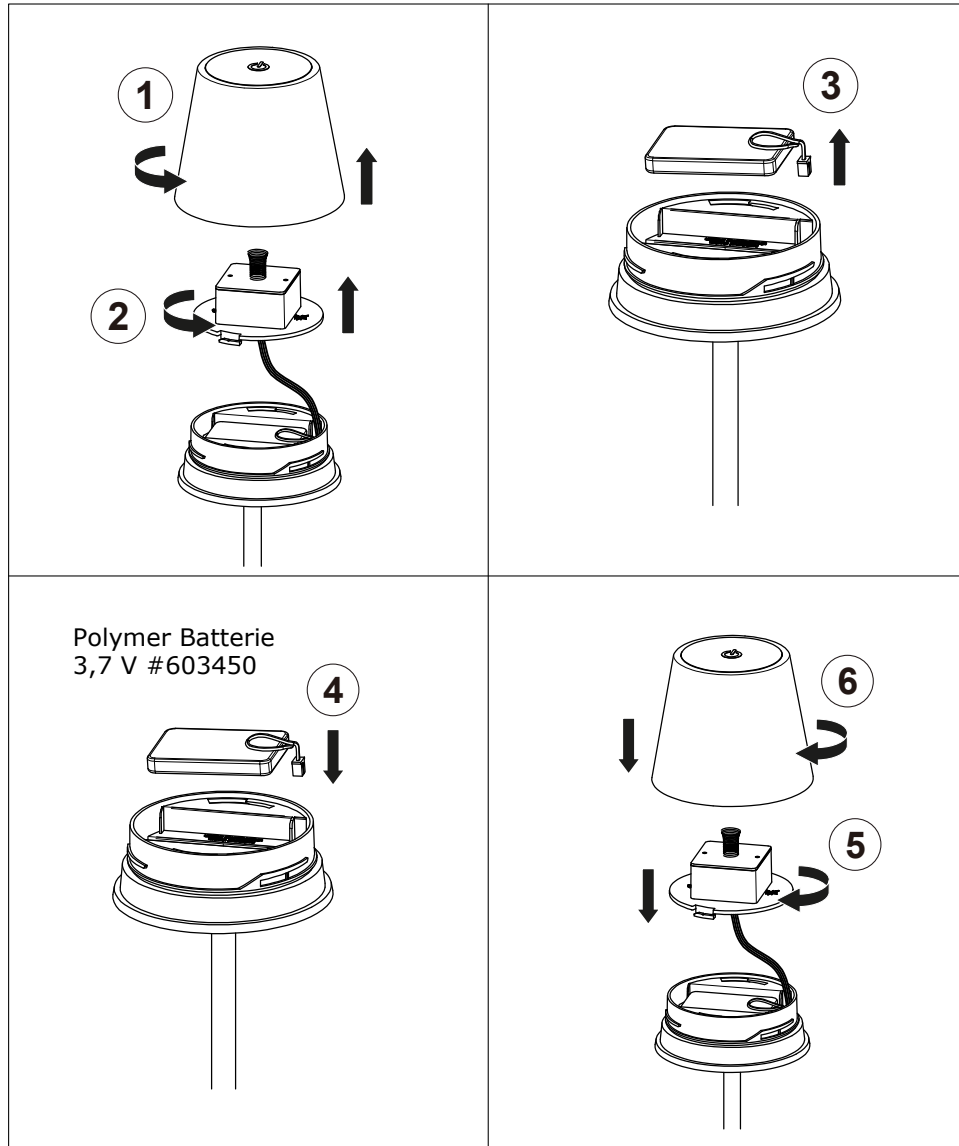

Aufladen

Laden Sie die Akkuleuchte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Akku über USB-Anschluss mit USB-Eingangskabel laden: nach 3,5 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.

Hinweis: Zum Aufladen müssen Sie die Gummi-Abdeckung der Ladebuchse öffnen.

- Anzeige leuchtet rot: Ladevorgang dauert an.
- Anzeige leuchtet nicht: Ladevorgang abgeschlossen.



Hinweis: Betreiben Sie den Artikel nur mit dem mitgelieferten USB-Eingangskabel.



ACHTUNG: Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein Netzteil mit 5 V ---, ≥ 1 A USB-Ausgang. HINWEIS: Laden Sie das Produkt nur mit einem zugelassenen und geeigneten USB-Ladegerät, welches die Anforderungen von Leuchtenprodukten erfüllt, auf. Verwenden Sie nur Ladegeräte, welche den technischen Anforderungen entsprechen.



WARNUNG: Das Aufladen muss im Innenbereich durchgeführt werden. Stellen Sie vor dem Laden der Leuchte sicher, dass der USB-Stecker und der Anschluss der Leuchte trocken sind.

Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung das USB Ladekabel aus der USB-Anschlussbuchse und verschließen Sie die Gummiabdeckung. Reinigen Sie die Leuchte nur äußerlich. Zur Reinigung der Leuchte lediglich ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch (ggf. unter Zugabe von etwas mildem Geschirrspülmittel) verwenden. Zudem auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel benutzen.

Elektrotechnische Daten:

LED-Leuchte:

Nennspannung: 3,7 V 
Nennleistung: 4,8 W (24 LEDs x 0,2 W)
Akkutyp: 1 x Polymer Batterie #603450;
3,7 V  ; 1200 mAh
Ladebuchse: USB (Typ C)
Schutzklasse: III
Schutzart: IP54
Betriebsdauer
(bei voller Aufladung): bis zu ca. 4 Stunden bei höchster Helligkeitsstufe
bis zu ca. 7 Stunden bei mittlere Helligkeitsstufe
bis zu ca. 24 Stunden bei niedrigster Helligkeitsstufe

USB:

USB-Eingangsspannung/-strom: 5 V  , 1 A
Ladezeit via USB Ladekabel: ca. 3,5 Stunden

Ladegerät (nicht enthalten):

Ladegerät Spezifikation: 5 V  , ≥ 1 A

	CE-Konformität
	Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.
IP54	Geschützt vor Staub in schädigender Menge und vor allseitigem Spritzwasser.
	Schutzklasse III

Gewährleistung:

Unsere Produkte wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft, um so die beste Qualität und Lebensdauer für lange Freude an unseren Produkten zu garantieren. Sollte trotzdem ein Mangel auftreten, gilt bei neuen Artikeln die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum hinsichtlich Material- oder Fertigungsfehlern. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Bei einer Reklamation wenden Sie sich mit Ihrem Kaufbeleg an einen unserer Dehner-Märkte oder an unseren Kundenservice.

Entsorgung:



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien so weit wie möglich, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos entsorgen.



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortungsvolle Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird.

Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.