



Montageanleitung Assembly instructions

acamp 
Only. The. Best

moon

Hängesessel | Hanging chair

Art. 40634



acamp ist eine eingetragene Marke der beo-Garden AG

HVI GmbH & Co. KG | Zur Herrlichkeit 16 / B64 | D-48231 Warendorf | Telefon +49 2581 63602-0 | Fax +49 2581 62800 | acamp@hvi-beo.de | www.acamp.de




Montageanleitung Assembly instructions



moon

Hängesessel | Hanging chair

Art. 40634

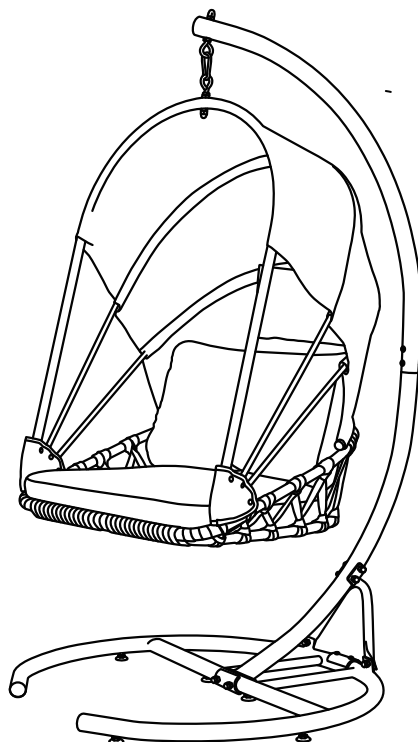

TOOLS:

≈ 30 mins



PARTS LIST

A x1	B x1	C x1	D x1	E x2	F x1	G x1	H x1

ACCESSORIES

1 x4	2 x2	3 x6	4 x10	5 x1	6 x2	7 x1

acamp ist eine eingetragene Marke der beo-Garden AG

HVI GmbH & Co. KG | Zur Herrlichkeit 16 / B64 | D-48231 Warendorf | Telefon +49 2581 63602-0 | Fax +49 2581 62800 | acamp@hvi-beo.de | www.acamp.de



Montageanleitung Assembly instructions




moon


Hängesessel | Hanging chair

Art. 40634

1.

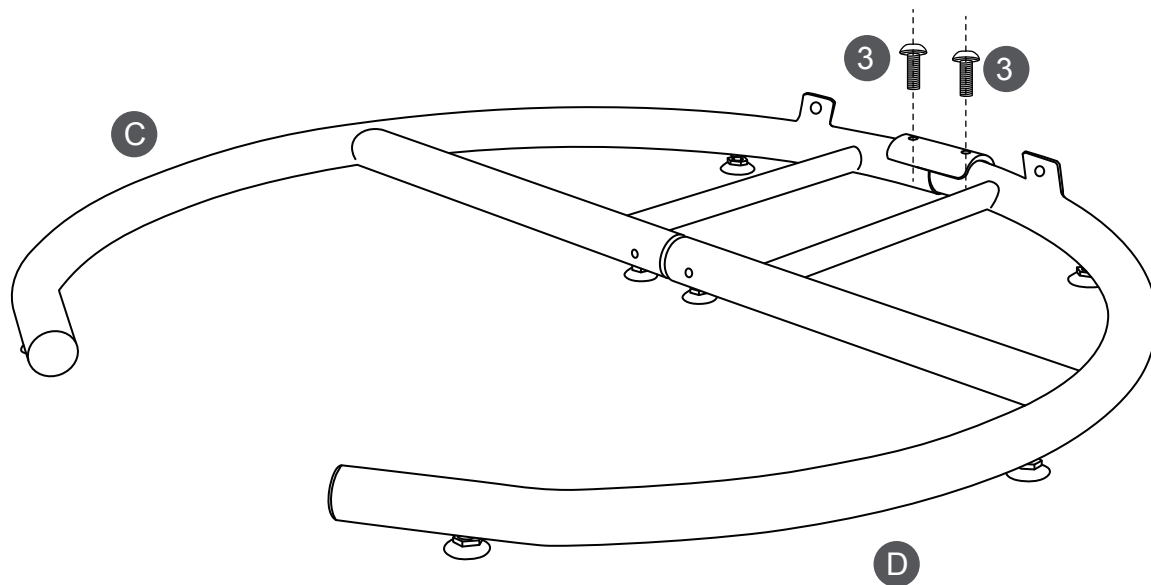

2.

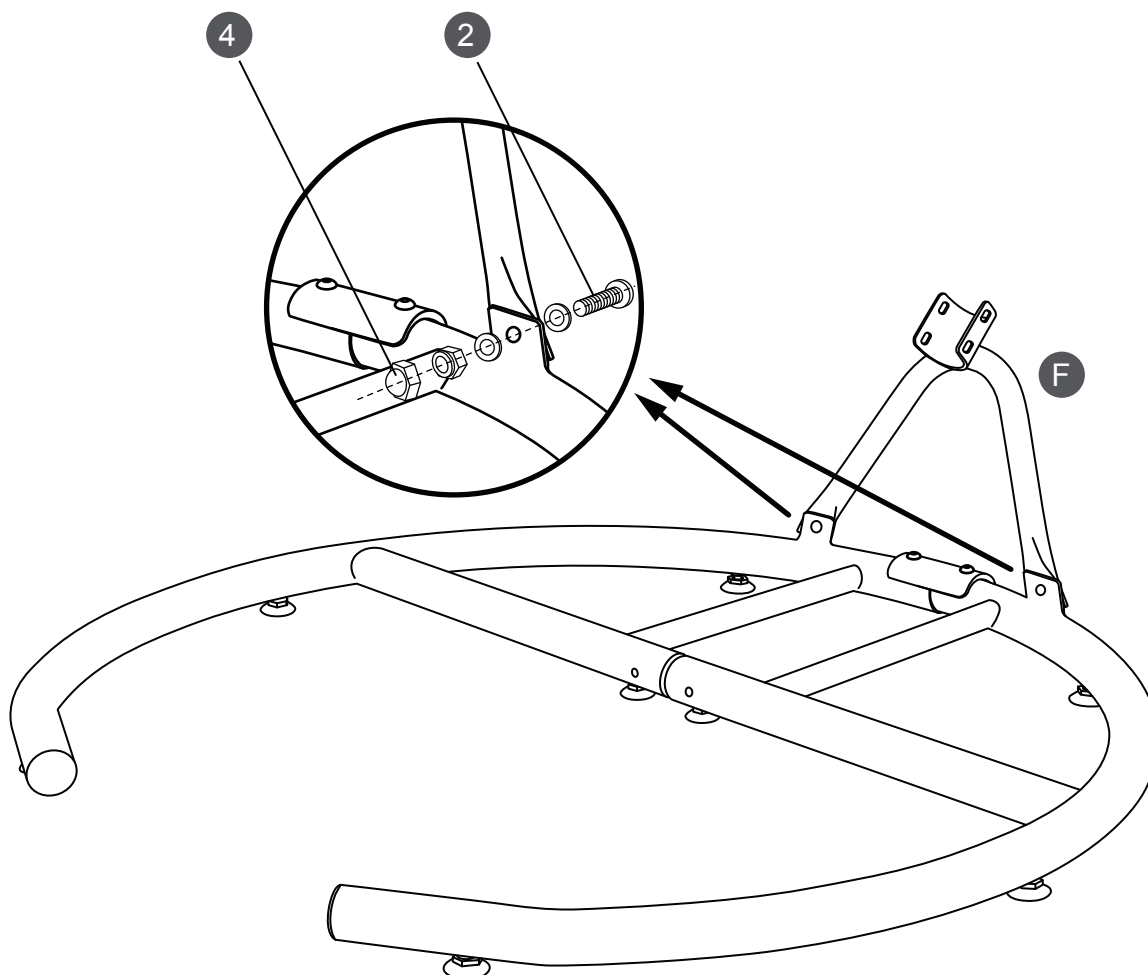

acamp ist eine eingetragene Marke der beo-Garden AG

HVI GmbH & Co. KG | Zur Herrlichkeit 16 / B64 | D-48231 Warendorf | Telefon +49 2581 63602-0 | Fax +49 2581 62800 | acamp@hvi-beo.de | www.acamp.de





Montageanleitung Assembly instructions




moon


Hängesessel | Hanging chair

Art. 40634

3.

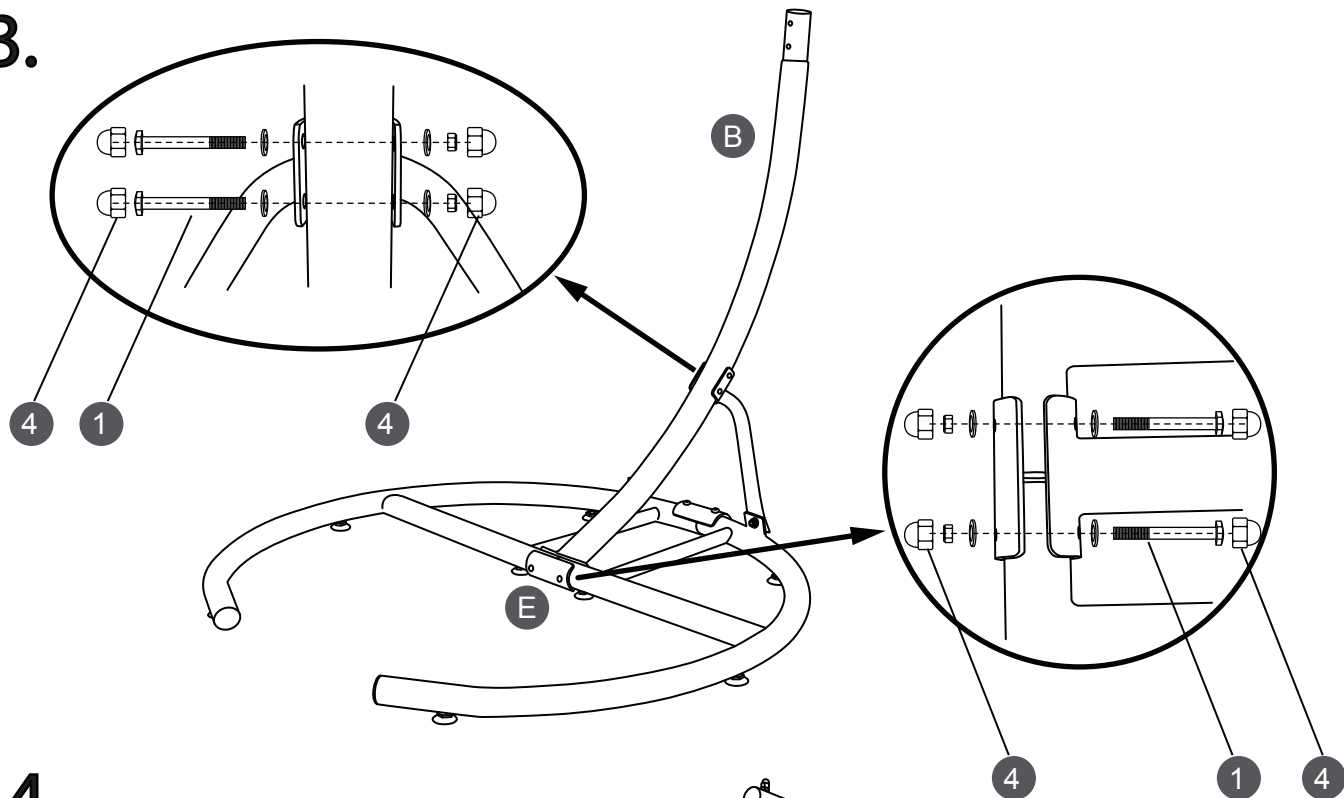

4.

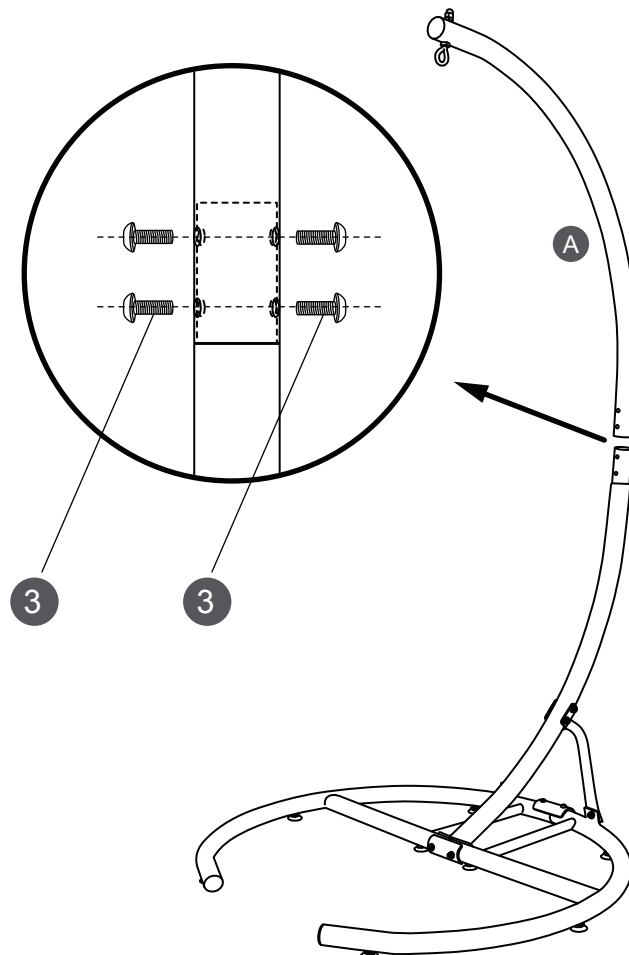

acamp ist eine eingetragene Marke der beo-Garden AG

HVI GmbH & Co. KG | Zur Herrlichkeit 16 / B64 | D-48231 Warendorf | Telefon +49 2581 63602-0 | Fax +49 2581 62800 | acamp@hvi-beo.de | www.acamp.de





Montageanleitung Assembly instructions


acamp 
Only. The. Best

moon

Hängesessel | Hanging chair

Art. 40634

5.

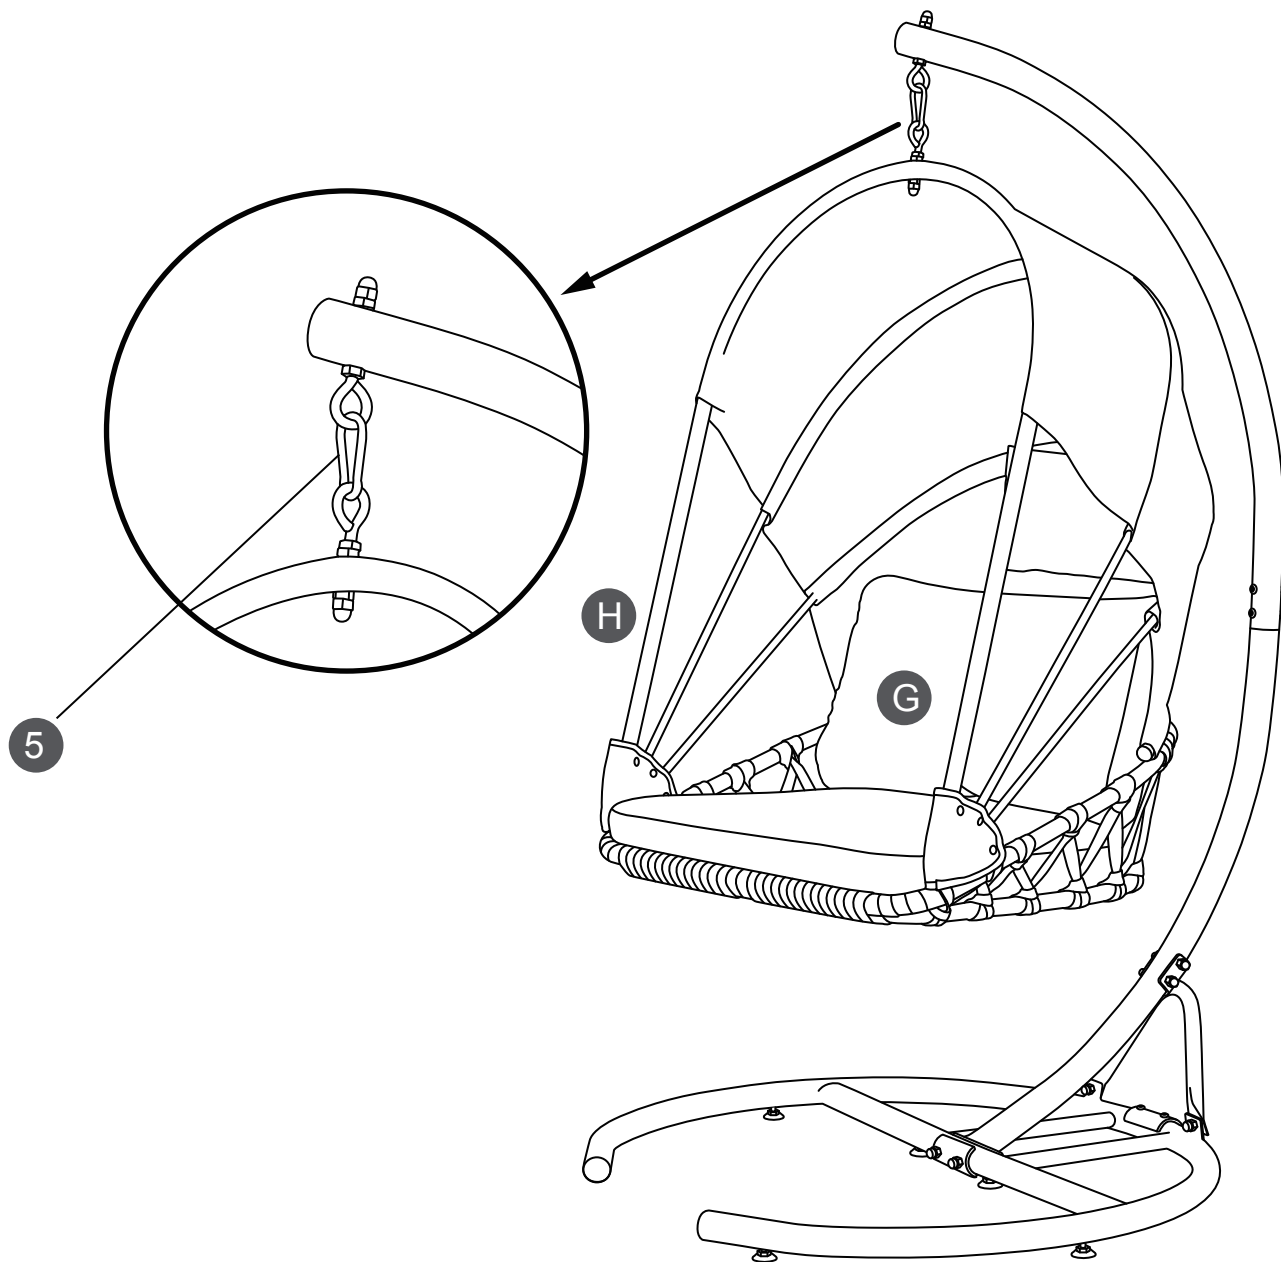

Pflege- / Sicherheitshinweise

Care instructions / Safety informations



Pflegehinweise:

Zum Entfernen leichter Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie Ihr acamp Produkt mit einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie keine scharfen und scheuernden Reiniger oder Lösungsmittel. Reinigen Sie Ihre acamp Outdoormöbel nie mit einem Hochdruckreiniger.

Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie Ihre acamp Outdoormöbel nur gemäß ihrer Bestimmung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Care instructions:

Use a damp cloth to remove light soiling. For heavier soiling you should clean your acamp product using a mild soapy solution. Do not use any sharp or scouring cleaners or solvents. Never use a pressure washer to clean your acamp outdoor furniture.

Safety information:

Only use your acamp outdoor furniture for its intended purpose. The manufacturer takes no responsibility for damage caused through inappropriate use.

Conseils d'entretien:

Utilisez un chiffon humide pour éliminer les légères salissures. En cas de fort encrassement, nettoyez votre produit acamp avec un produit nettoyant doux. N'utilisez pas de produit nettoyant ou de solvant récurant ou agressif. Ne nettoyez jamais vos meubles d'extérieur acamp avec un nettoyeur à haute pression.

Consignes de sécurité:

Utilisez vos meubles d'extérieur acamp uniquement conformément à l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une utilisation non conforme.

Indicazioni di manutenzione:

Per rimuovere piccoli depositi di sporco usate un panno umido. Per depositi maggiori pulite invece il vostro articolo acamp con liscivia di sapone delicata. Non usate detersivi o solventi abrasivi o aggressivi. Mai lavare i mobili outdoor acamp con idropulitrice.

Indicazioni di sicurezza:

Usate i mobili outdoor acamp solo secondo la loro destinazione d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.