

MONTAGEANLEITUNG

Produktname	RAUMTEILER DELUXE
Produktbezeichnung	Universal Teiler für Gepäck- und Hundeschutzgitter
Teile-Nr.	10001433 (optional Zusatz-Bodenplatte, Teile-Nr.: 10001435)
Befestigung	An ROADMASTER DELUXE, Teile-Nr. 10001413
Verwendbarkeit	Teilen des Transportraums hinter Schutzgitter
Typ und Ausführung	Aluminiumprofile eloxiert, Stahl pulverbeschichtet, Edelstahl
Dimensionen	Höhe: 66 cm, Breite: 75-115 cm (Teleskop-Stangen)
Gewicht	4 kg

kleinmetall GmbH

Hainstraße 52

63526 Erlensee



Telefon 06183.91120-0

Fax 06183.72152

E-Mail info@kleinmetall.de

www.kleinmetall.de


**Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor sie mit der Montage beginnen.
Bewahren Sie sie sicher zu Hause auf und achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass Ihr
Gitter korrekt angebracht ist!**

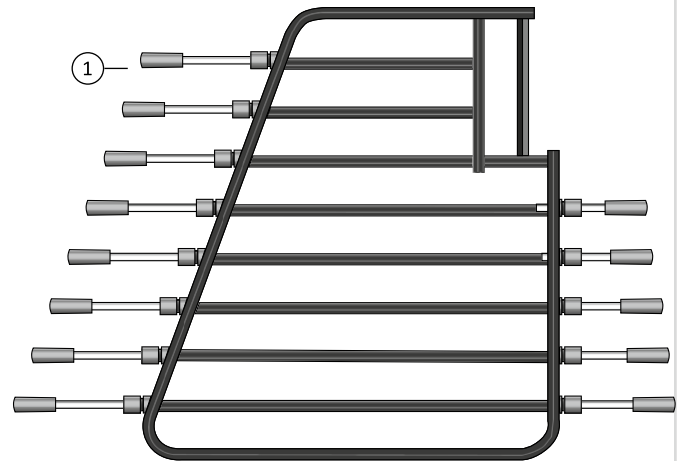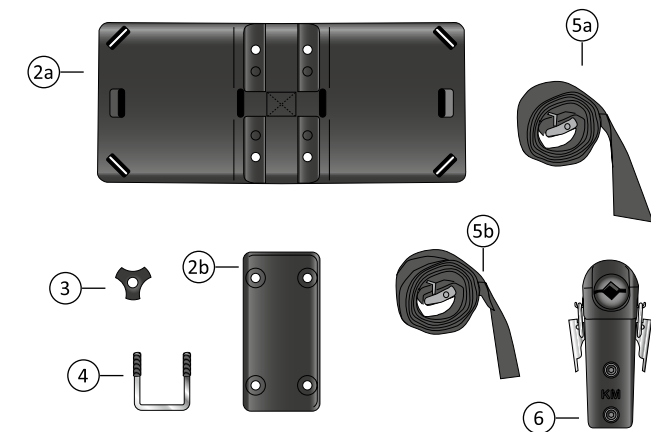

Stückliste

1. Teiler vormontiert mit Teleskopstangen	1x
2a. Fußplatte-Unterteil	1x
2b. Fußplatte-Oberteil	1x
3. Rendelmutter	4x
4. U-Bügel Schraube M8	2x
5a. Spanngurt breit	1x
5b. Spanngurt schmal	4x
6. Klemmbügel zusammengebaut	1x
Klemmbügel - Sprengzeichnung	
7. Klemmspange	1x
8. Kreuzschlitzschraube „groß“	2x
9. Klemmschale	1x
10. Klemmkugel	1x
11. Druckschale	1x
12. Tragelement	1x
13. Madenschraube M6	1x
14. Sechskantmutter M6	2x
15. Tragsegment ohne Klemmbügel	1x
16. Tragsegment mit Klemmbügel	1x
17. Inbusschraube M6	2x
18. Unterlegscheibe	2x

Benötigtes Werkzeug

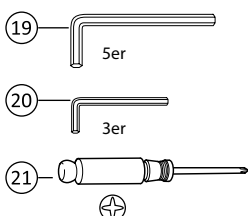

Werkzeug (nicht beiliegend, bitte das Werkzeug vom ROADMASTER DELUXE verwenden)


19. Innensechskantschlüssel 5er

20. Innensechskantschlüssel 3er


21. Kreuzschlitz-Schraubendreher

MONTAGEANLEITUNG


1) Endzustand Übersicht

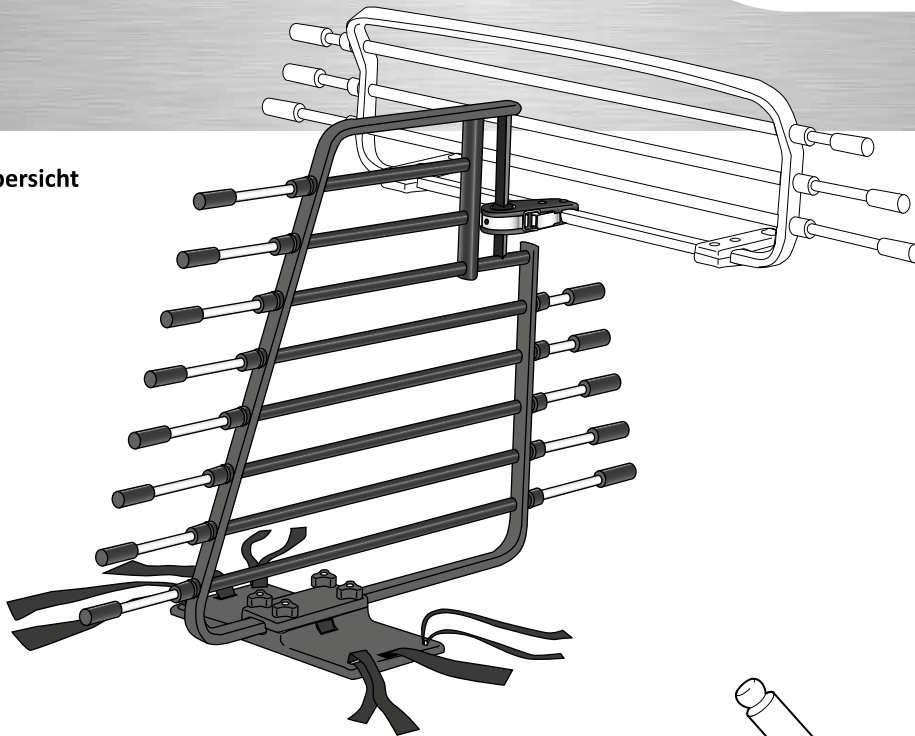


2) Klemmbügel öffnen, Kugelkopfteil öffnen

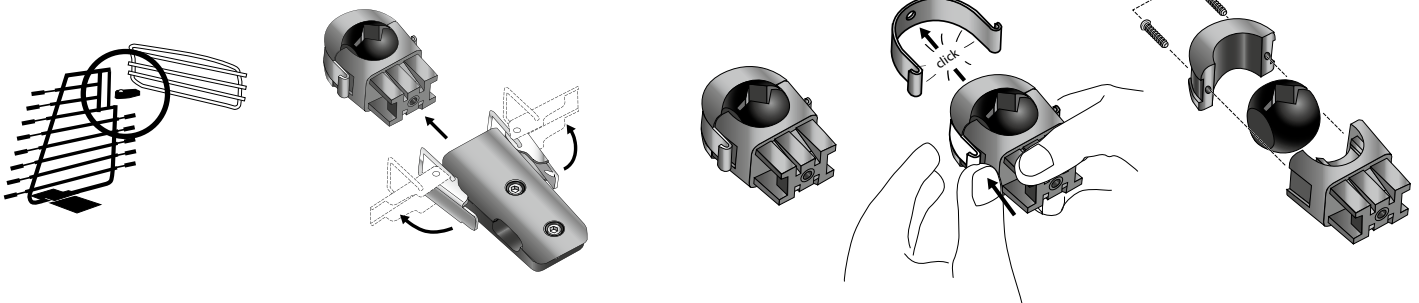



3) Kopfteil an Vierkantstab des Teilers montieren

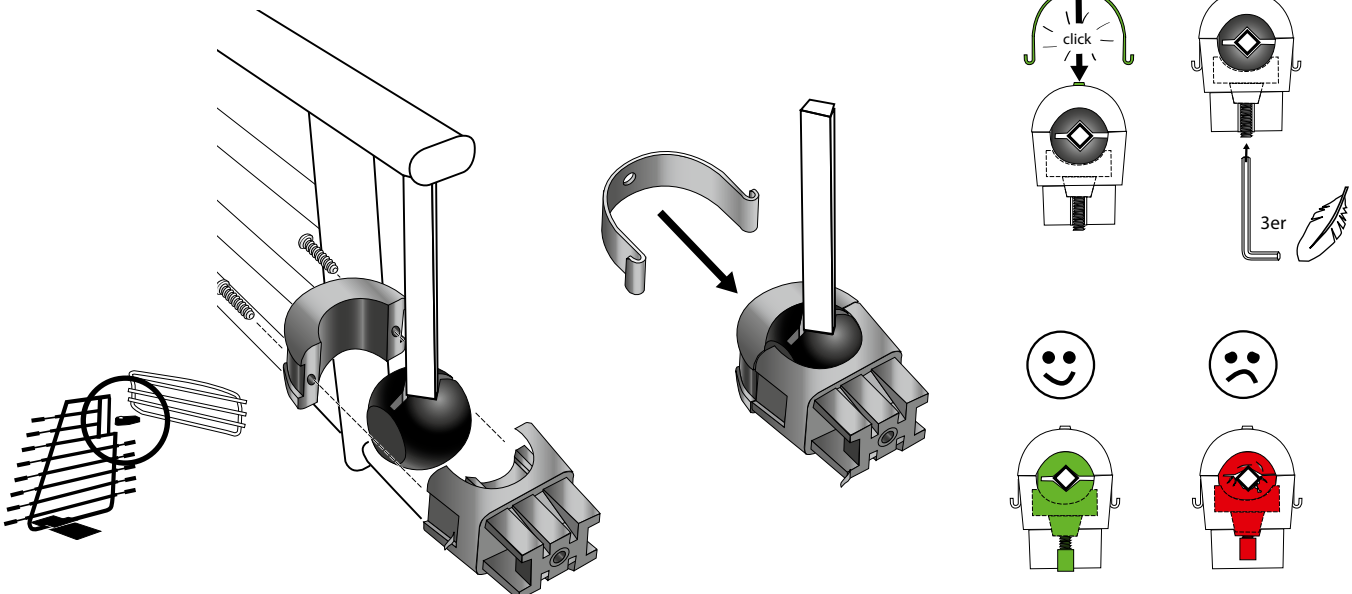


4 Klemmteil an „ROADMASTER DELUXE“ montieren

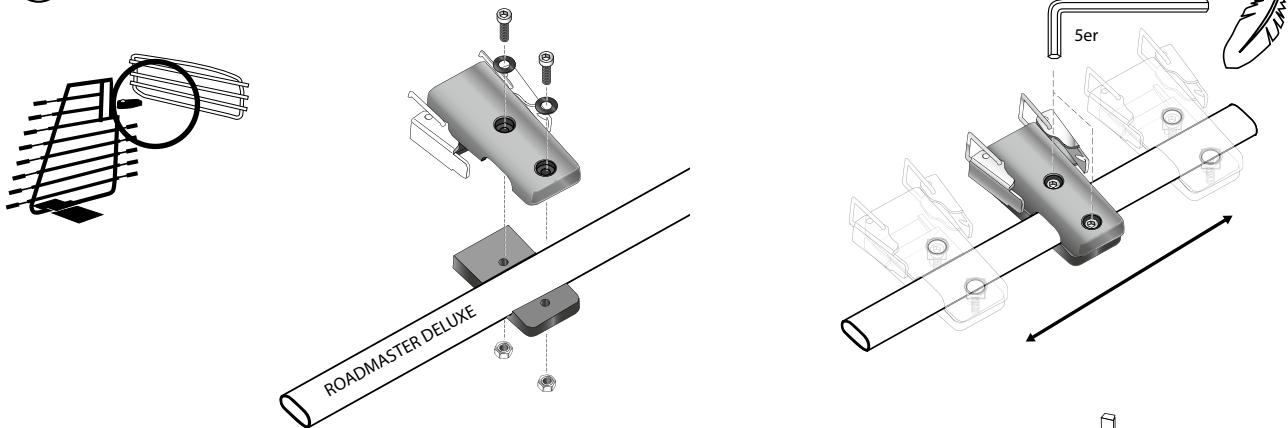


5 Position im Kofferraum finden

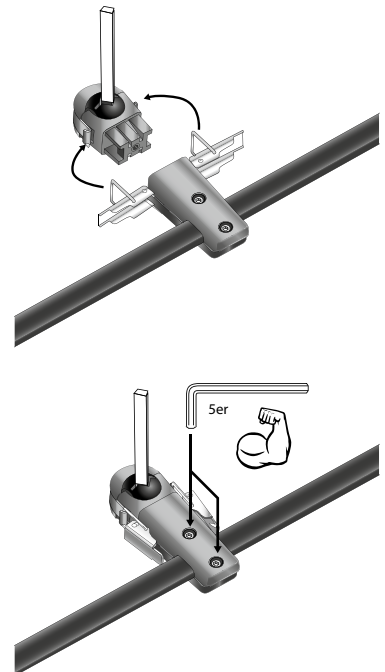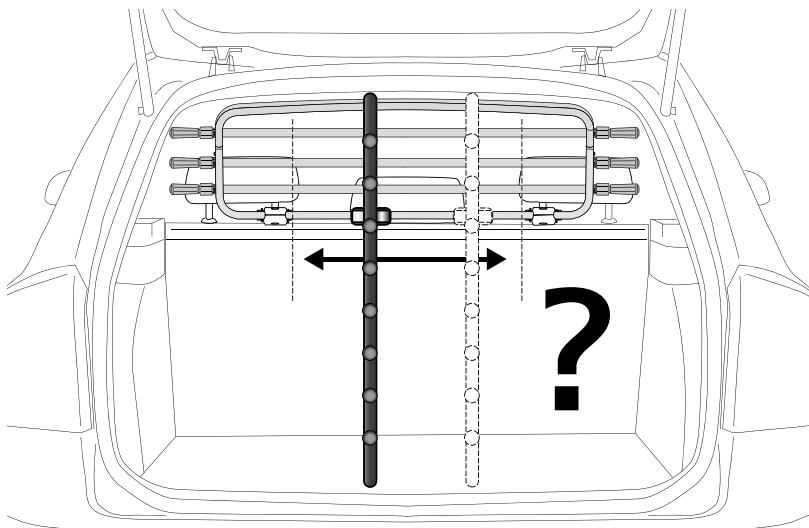


6 Position Fußplatte

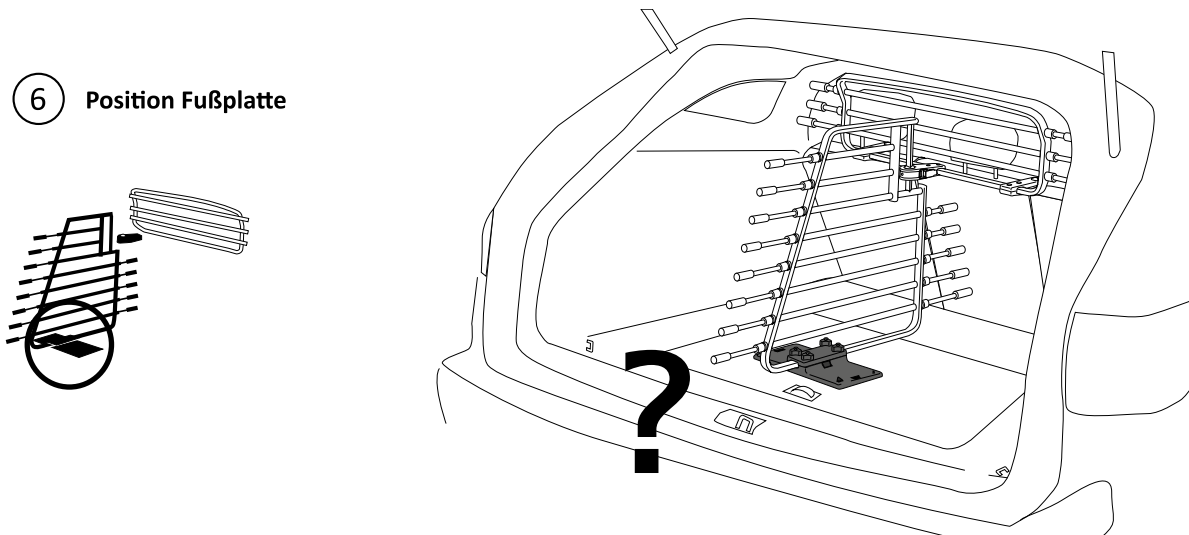

7 Position Fußplatte - NICHT AUF KUNSTSTOFF-TEILE stellen – Kratzgefahr

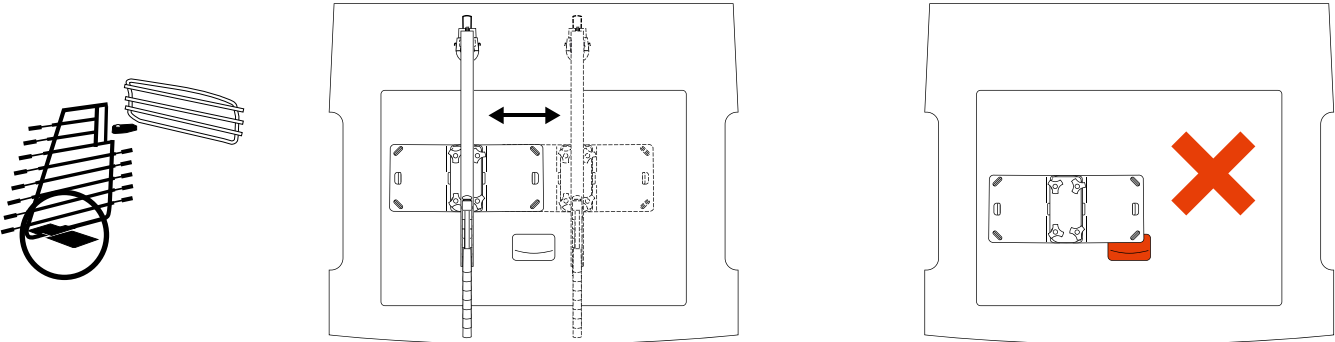


8 Befestigungsmöglichkeiten mit Spanngurten

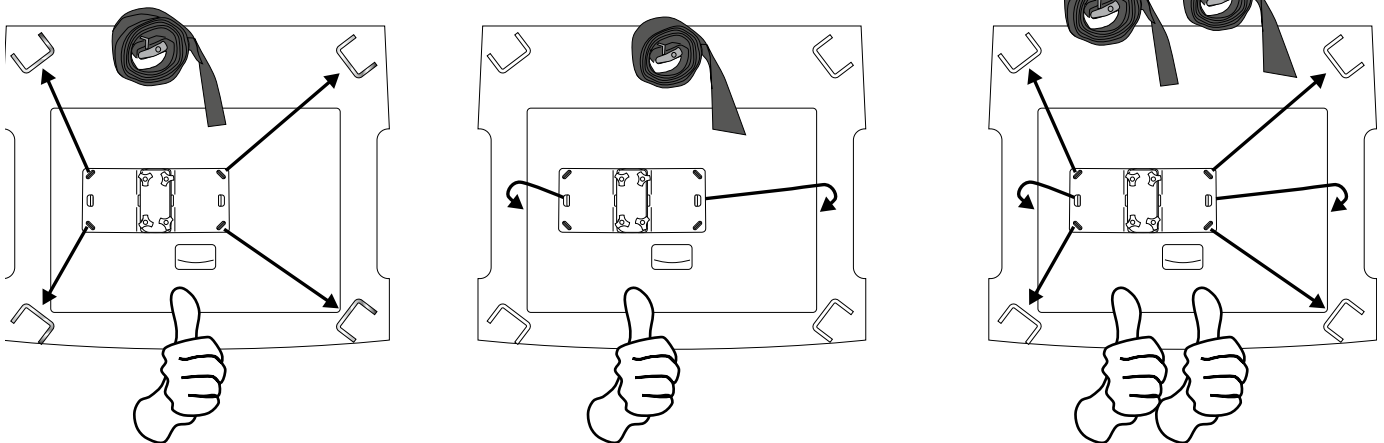


9 Einfädeln Spanngurte


A: Mittlerer (breiter) Spanngurt

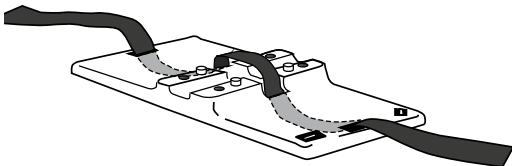

B: Äußere (schmale) Spanngurte

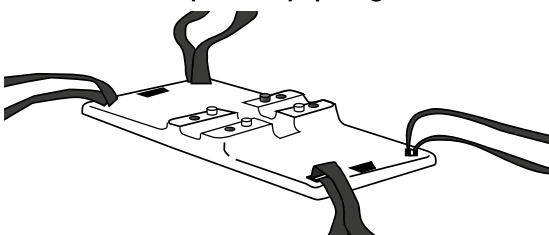



10 Montage Bodenplatte - Teiler

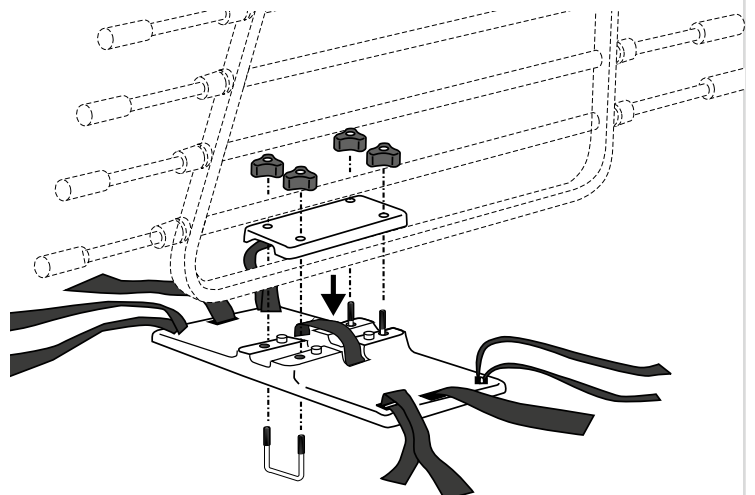

Zusatz-Bodenplatte nicht im Lieferumfang enthalten


11

OPTIONAL: Sollte der Teiler nach dem Festziehen noch nicht genug Bodenfestigkeit aufweisen, zusätzliche Bodenplatte bestellen - Teile-Nr.: 10001435

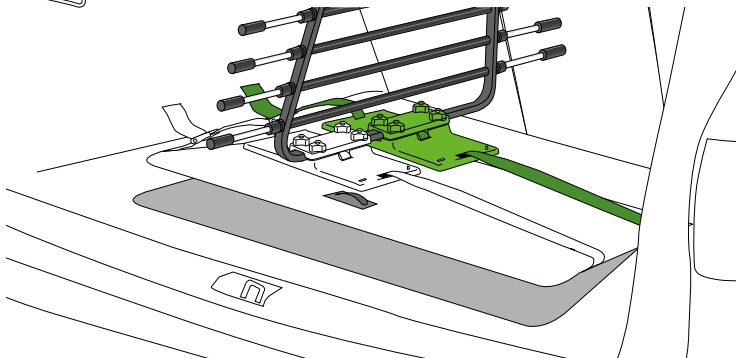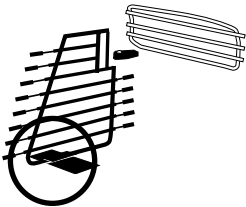


Teile Zusatz-Bodenplatte

- 2a. Fußplatte-Unterteil ____ 1x
- 2b. Fußplatte-Oberteil ____ 1x
- 3. Rendelmutter ____ 4x
- 4. U-Bügel Schraube M8 ____ 2x
- 5a. Spanngurt breit ____ 1x

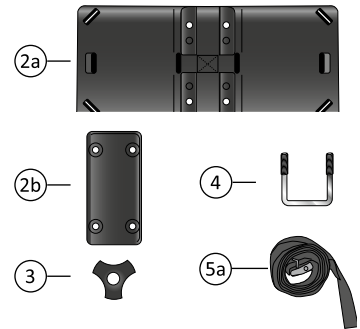


12

Mittlerer (breiter) Spanngurt unter Bodenklappe anziehen

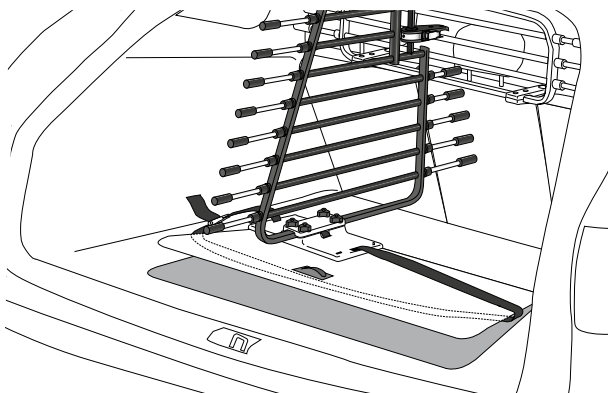

13

Äußere (schmale) Spanngurte an Ladehaken anziehen

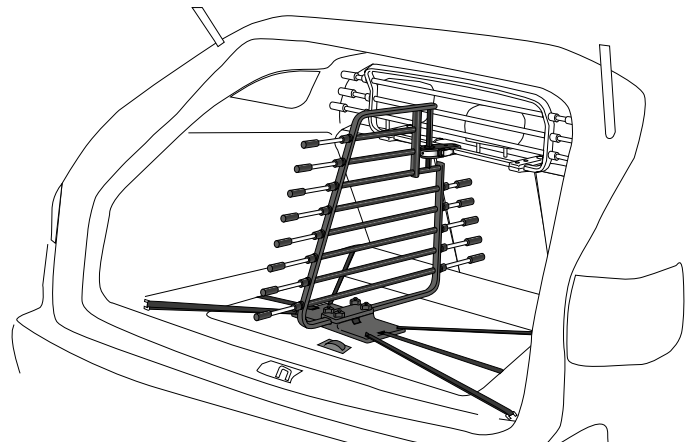


14

Teleskopstangen justieren - ACHTUNG: Abstand zu Heckklappe – keinen Abstand zu Rücksitzen halten!




Wenn Heckklappe anstößt, obwohl Stange ganz eingeschoben, untere Stangen entfernen.
WICHTIG: Danach Hülse wieder aufschrauben!



Zu Heckklappe
MIT Abstand!


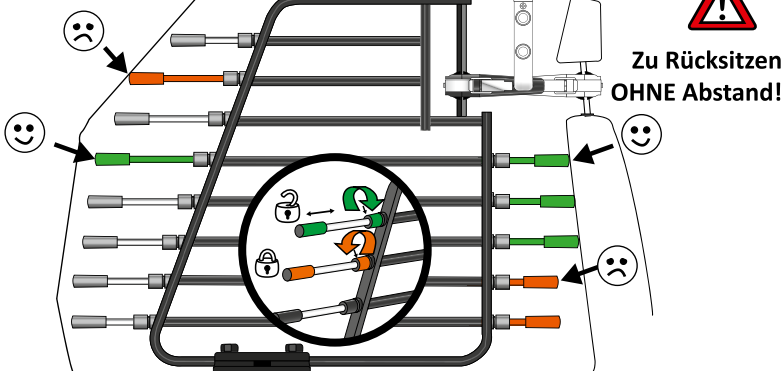


Zu Rücksitzen
OHNE Abstand!


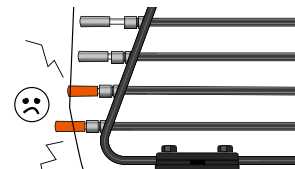


MONTAGEANLEITUNG



15 mit Bodenmatte (z. B. Gummi-Matte, Teile-Nr. 95000000)

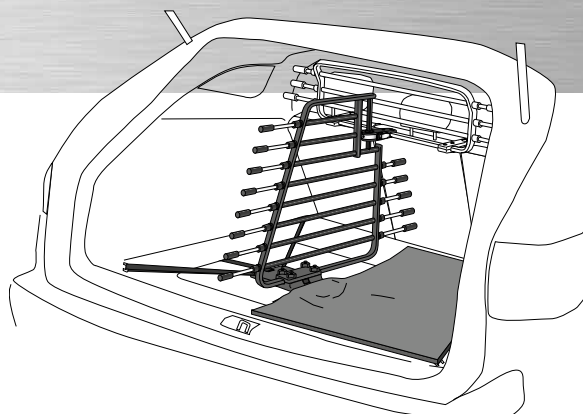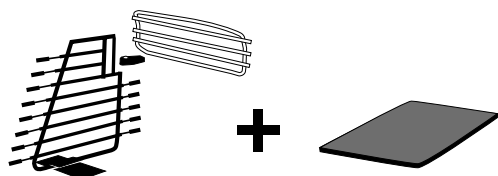

16 mit Kofferraumauskleidung (z. B. STARLINER)

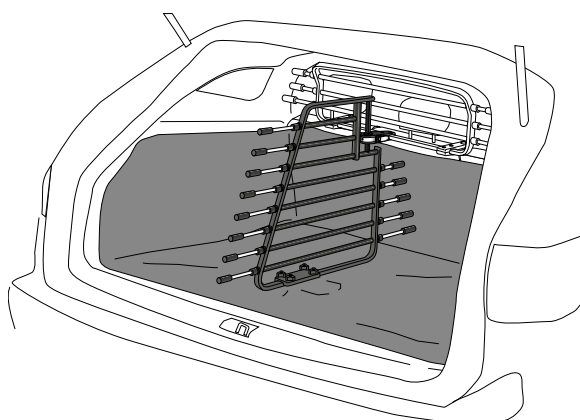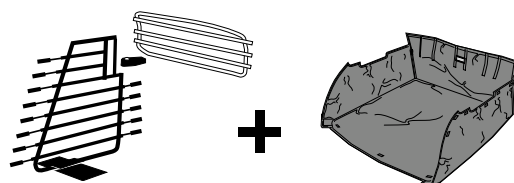

17 mit Kofferraumauskleidung - Montageplatte freischneiden

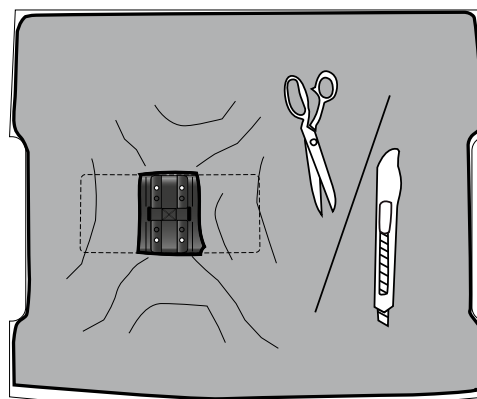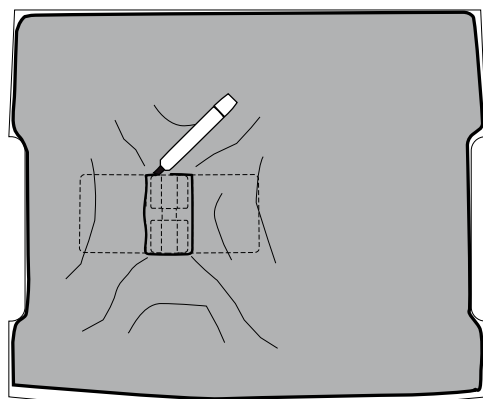

Allgemeine Hinweise:

Bitte darauf achten, dass der Teiler sicher im Fahrzeug befestigt ist, und alle Montageteile fest angezogen sind.
Zur Vermeidung von Beschädigungen wird empfohlen eine Abdeckung über die Spanngurte zulegen (z.B.: Gummimatte oder STARLINER Kofferraumauskleidung).
Wenn der Teiler nicht benötigt wird, kann er durch Lösen der Spanngurte und dem Klemmbügel (Schnellspanner) vom Trenngitter ROADMASTER DELUXE abgenommen werden.

Sicherheitshinweise:

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern. Vor jeder Fahrt alle Befestigungsteile auf festen Sitz kontrollieren. Die Zurr Gurte in regelmäßigen Abständen kontrollieren und Nachspannen.
Der Transport von Personen hinter Trenngittern ist verboten. Tiere nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück lassen. Für den Fall das Schutz-Zubehör, wie Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten etc. im Kofferraumbodenfach verstaut ist, sollte dieses Zubehör an einem anderen leicht zugänglichen Ort verstaut werden, bevor der Teiler montiert wird.
Der Raumteiler darf nur Bestimmungsgemäß in PKW's verwendet werden.

Reinigungshinweise:

Von Zeit zu Zeit Teiler und alle Montageteile mit neutraler Seifenlauge insbesondere von Hundespeichel und Hundehaaren reinigen.

Wartungshinweise:

Regelmäßig Sichtkontrollen am Teiler durchführen, und ggf. beschädigte Teile sofort austauschen.