


Gerätehaus Montageanleitung

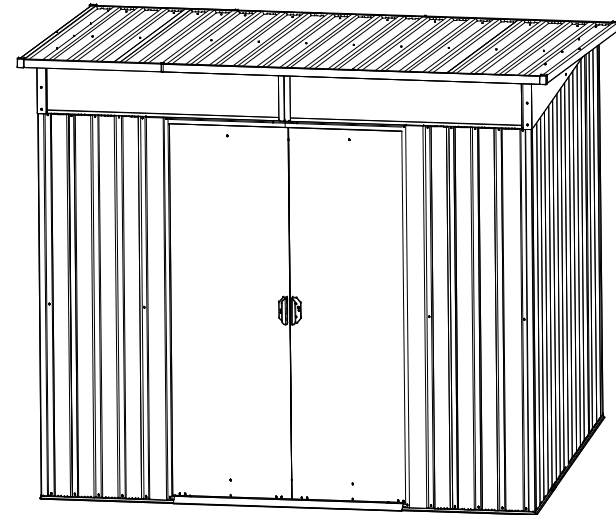

T-0908PS

- Für die Montage werden 2 Personen benötigt
- Einfacher Aufbau
- Verstärkte Seitenwände
- In verschiedenen Größen erhältlich

BEVOR SIE ANFANGEN

Aufbauanleitung

Vor dem Aufbau ist es wichtig, dass Sie Ihre örtliche Behörde kontaktieren um herauszufinden, ob eventuell eine Aufbaugenehmigung erforderlich ist.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch.

Folgen Sie dieser Montageanleitung schrittweise. Achtung: **für den Aufbau dieses Hauses bitte zwei Personen und einen kompletten Tag einplanen.**

Teile und Stückliste

Prüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Sortieren Sie den Kartoninhalt anhand der Teileliste nach Teilenummern. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe der Modellbezeichnung und der Teilenummer:

Kunesco GmbH
E-mail: info@kunesco.de
www.kunesco.de

SICHERHEIT



Achten Sie darauf, dass die Teile nicht verkratzen. Heben Sie die Montageanleitung auf für den Fall, dass Sie einmal Ersatzteile benötigen sollten.



SIE BENÖTIGEN FOLGENDES WERKZEUG:



M2.4&M5




5.5X7



PH1



Benutzen Sie Arbeitshandschuhe. Einige Teile können scharfkantig sein.

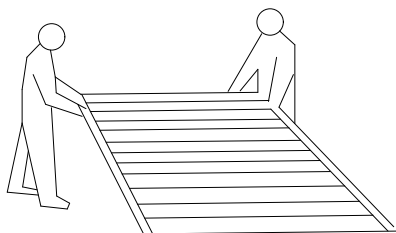

Achten Sie auf das Wetter:

Bevor Sie mit der Montage beginnen, suchen Sie sich einen trockenen und möglichst windstillen Tag aus.

Versuchen Sie keinesfalls, das Haus bei windigem Wetter aufzubauen um eine Beschädigung von Paneelen o der Personen zu vermeiden. Beginnen Sie rechtzeitig mit der Montage.

Lassen Sie ein unfertiges Haus nicht über Nacht stehen. **VORSICHT** bei feuchtem oder schlammigem Untergrund.

Teamwork:

Bauen Sie das Haus zu zweit oder mehreren auf, denn im Teamwork geht alles leichter. Eine Person sollte die Teile oder Paneele halten während die zweite Person diese verschraubt.

PLANEN SIE VORAUSS

Standortwahl

Wählen Sie möglichst einen windgeschützten Standort aus. Meiden Sie überhängende Bäume, da die Blätter regelmäßige Reinigung erforderlich machen und abgebrochene Äste Schäden verursachen können.

Standortvorbereitung

Das Gerätehaus muss auf einem festen, ebenen Untergrund aufgestellt werden und fest an diesem verankert werden, um Beschädigungen durch Windlasten zu vermeiden.

Fundament

Bevor Sie mit der Montage des Gerätehauses beginnen, muss der Sockel fertiggestellt sein. Wir empfehlen einen Sockel aus Beton, Waschbetonsteinen oder aus Holz um zu verhindern, dass die Feuchtigkeit vom Boden aus ins Gerätehaus dringt. Es ist ratsam, eine stabile Kunststoff-Folie als Dampfsperre unter das Fundament zu legen, ganz gleich, für welche Art von Fundament Sie sich entschieden haben. Das Haus darf nicht direkt auf Wiese, Erde oder ähnlichen Untergrund gestellt werden. Der Untergrund würde an Regentagen schlammig werden. Wenn ein Betonfundament gebaut wird, muss darauf geachtet werden, es so zu gestalten, dass kein Wasser vom Rand in das Haus eintreten kann. Beton oder Zement müssen genügend Zeit haben auszuhärten bevor das Haus daraufgesetzt wird.

Wichtige Hinweise

- Kalkulieren Sie die Zeit großzügig: Durch fehlende Sorgfalt entstehen oft Fehler und alles muss wieder auseinandergeschraubt und neu montiert werden. Wenn Sie vorher noch nie ein Haus aufgebaut haben, werden Sie sicher einen Tag dafür brauchen.
- Benutzen Sie Arbeitshandschuhe.
- Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig an und achten Sie darauf, keine zu übersehen. Prüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob der Rahmen gerade steht.
- Prüfen Sie die Winkligkeit, indem Sie die Diagonalen messen.

Wartung und Pflege

Dach













Halten Sie das Dach frei von Laub und Schnee. Eine hohe Schneelast auf dem Dach kann das Gerätehaus beschädigen und unsicher machen. In Gegenden, in denen extrem viel Schnee fällt und bei Gerätehäusern, die im Winter selten oder schlecht zu erreichen sind, empfehlen wir, den Dachfirst zusätzlich mit Kanthölzern abzustützen.
















Türen




Halten Sie die Türlaufschienen sauber, so dass die Türen leicht gleiten. Behandeln Sie die obere Türschiene jährlich mit Möbelpolitur oder mit einem Silikonspray. Halten Sie die Türen stets geschlossen, um Windschäden zu vermeiden.








ACHTUNG


NIEMALS CHEMIKALIEN FÜR IHREN SWIMMING POOL IM GERÄTEHAUS LAGERN!
BRENNBARE UND ÄTZENDE MATERIALIEN MÜSSEN IN LUFTDICHTEN, ZULÄSSIGEN
BEHÄLTERN AUFBEWAHRT WERDEN.

NO.	PART	Qty.
1	 1372mm	4
1-1	 944mm	1
2	 1372mm	1
3L	 692mm	1
3R	 692mm	1
4L	 1750mm	1
4R	 1750mm	1
5	 1030mm	1
6	 1090mm	1
7L	 1076mm	1
7R	 1076mm	1
9	 1360mm	1
9-1	 932mm	1
10	 1730mm	1
10-1	 660mm	1
11	 1788mm	2




NO.	PART	Qty.
11-1	 504mm	2
11-2	 1017mm	1
12L	 1105mm	1
12R	 1105mm	1
13	 1981mm	2
13-1	 1750mm	2
14L	 1060mm	1
14R	 1060mm	1
15L	 1080mm	1
15R	 1080mm	1
16L	 1080mm	1
16R	 1080mm	1
17	 1730mm	1
17-1	 660mm	1
17-2	 1620mm	2
17-3	 1170mm	2







NO.	PART	Qty.
18	 566mm	6
19L	 238mm	1
19R	 238mm	1
20	 1304mm	4
21L		1
21R		1
22	 233mm	2
22L		1
22R		1
B1	 88mm	2
B2	 152mm	2


NO.	PART	Qty.
P1	 1750mm	19
P2	 1746mm	2
P3	 1746mm	3
P4	 1746mm	1
P5		2
P6	 1174mm	2
P7	 1174mm	3
P8	 1174mm	1

NO.	PART	Qty.
D1	 1740X570mm	1
D2	 1740X570mm	1


NO.	PART	Qty.
G2		4
GD		4
GS		2
GB		2
GC		4
F1		370
F2		68
F3		8
S2		220
S3		324

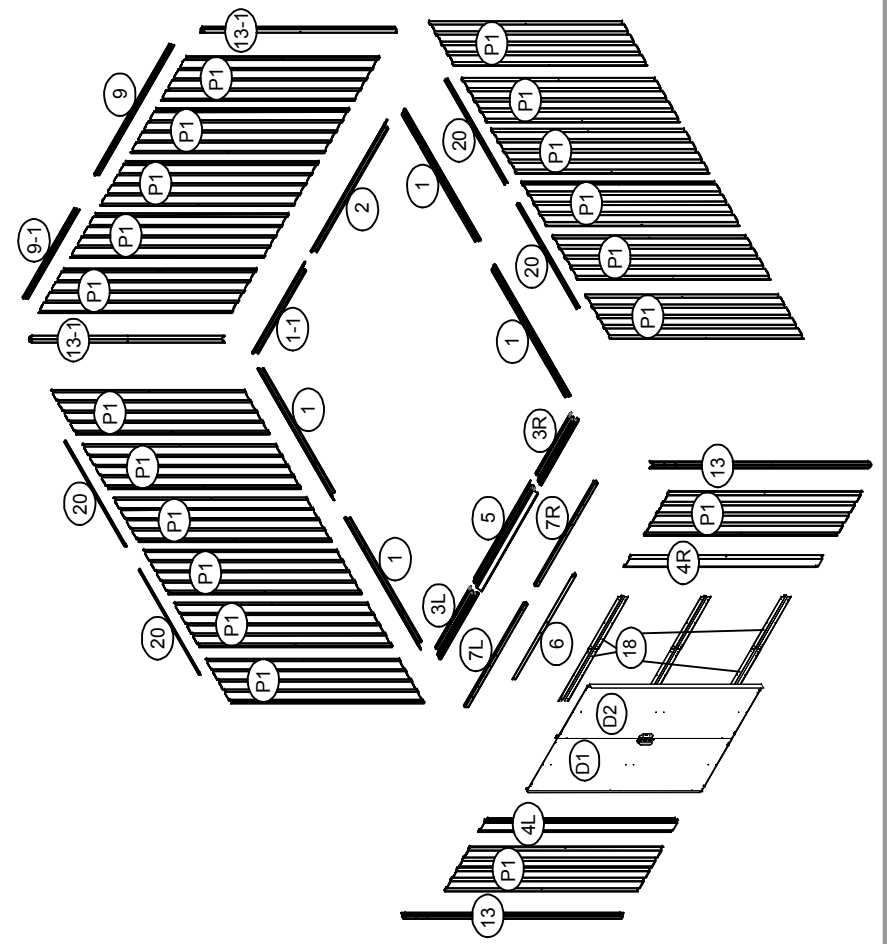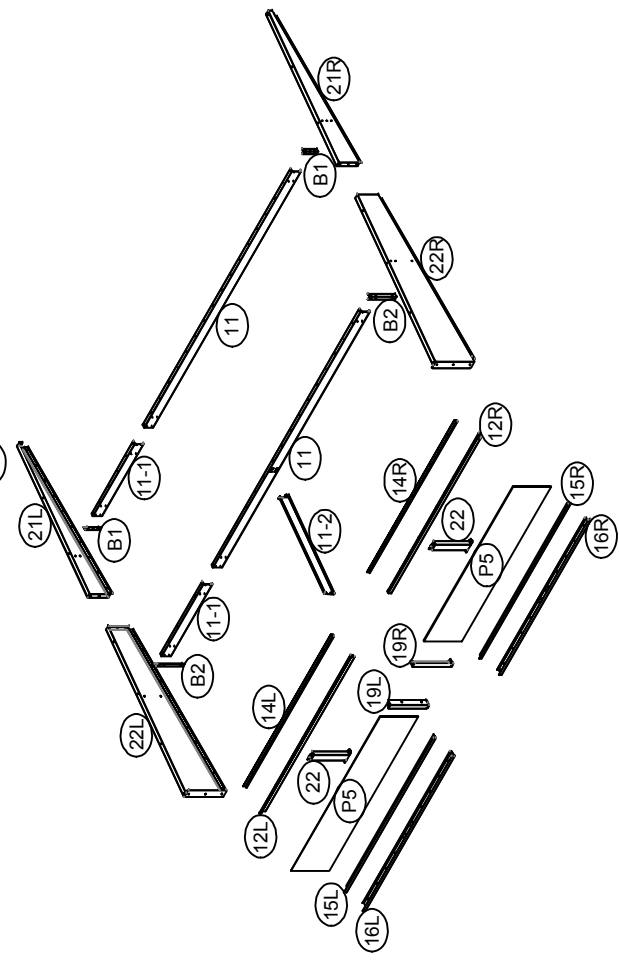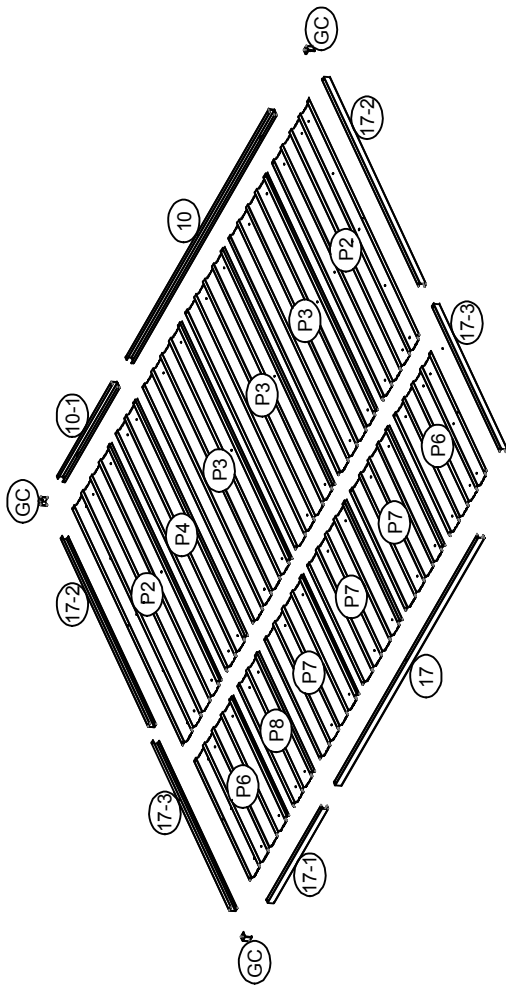



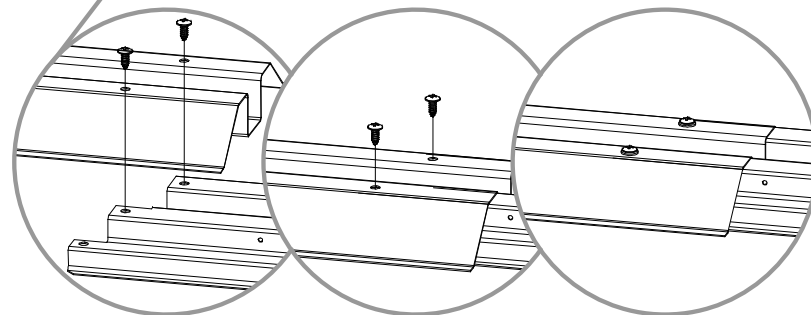
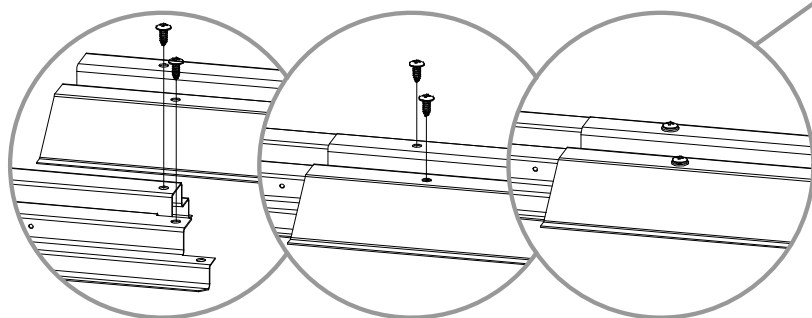
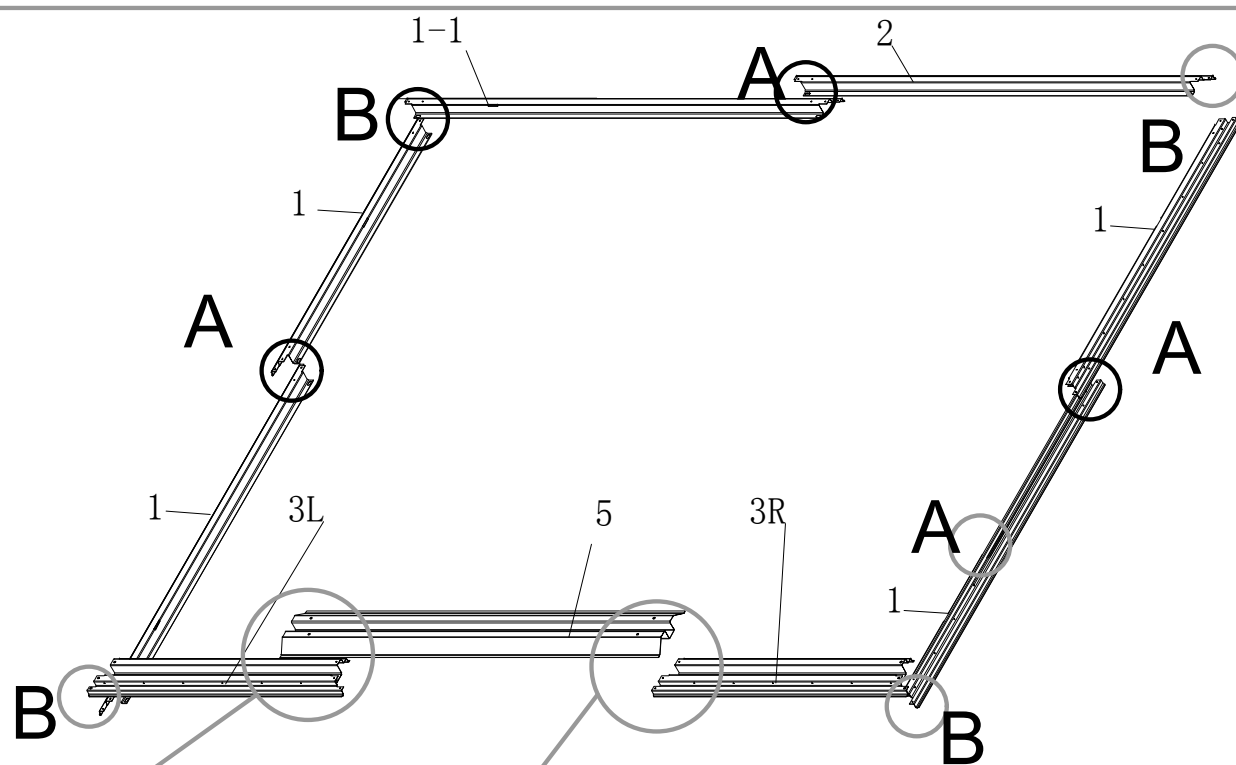
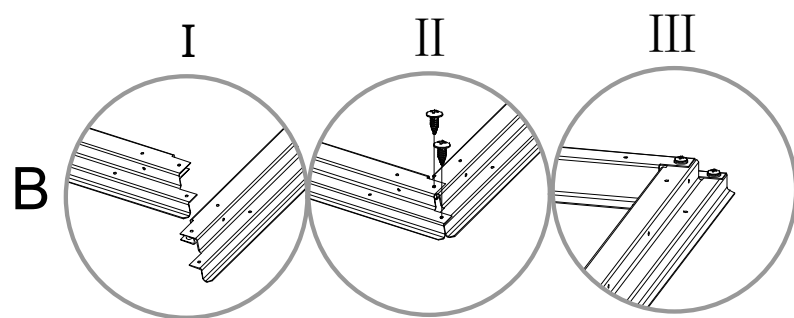
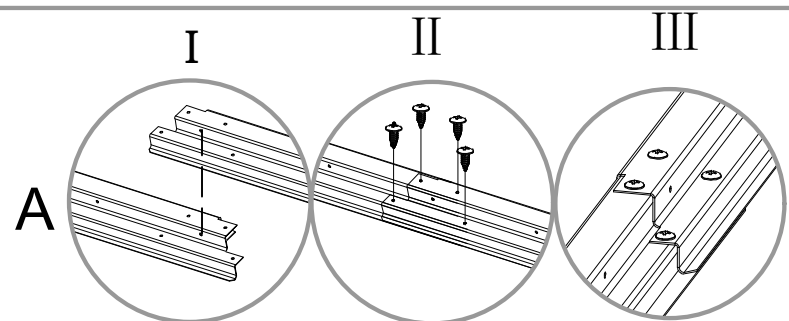
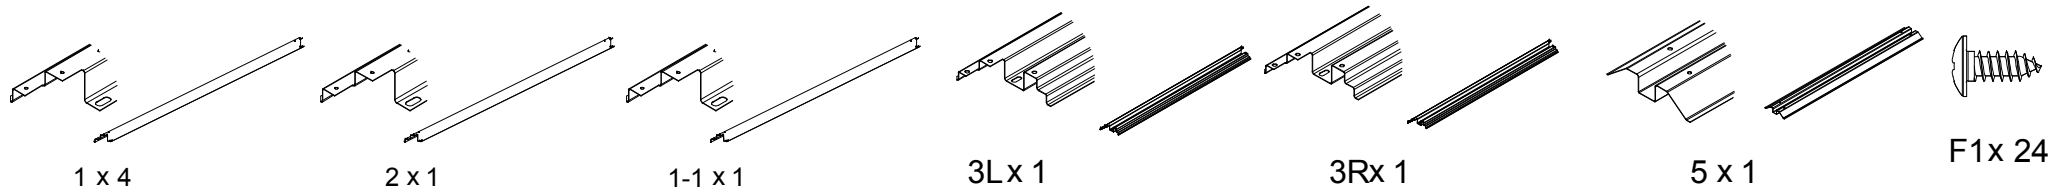


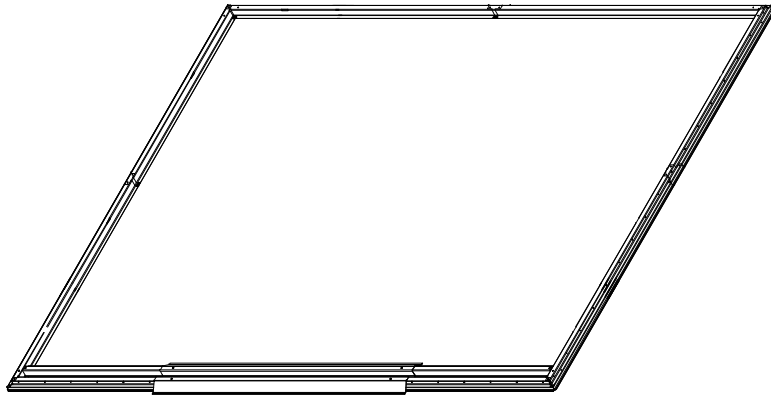


1. Wenn die Diagonalmaße übereinstimmen,
ist der Grundrahmen im Winkel.

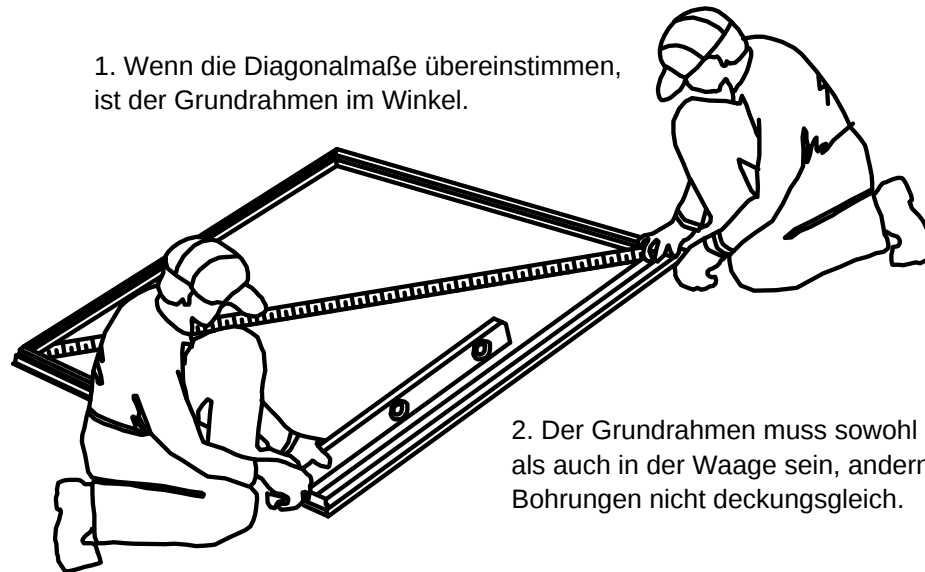


2. Der Grundrahmen muss sowohl im Winkel
als auch in der Waage sein, andernfalls sind die
Bohrungen nicht deckungsgleich.

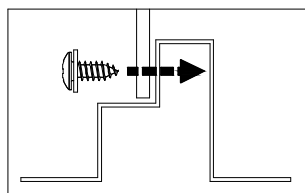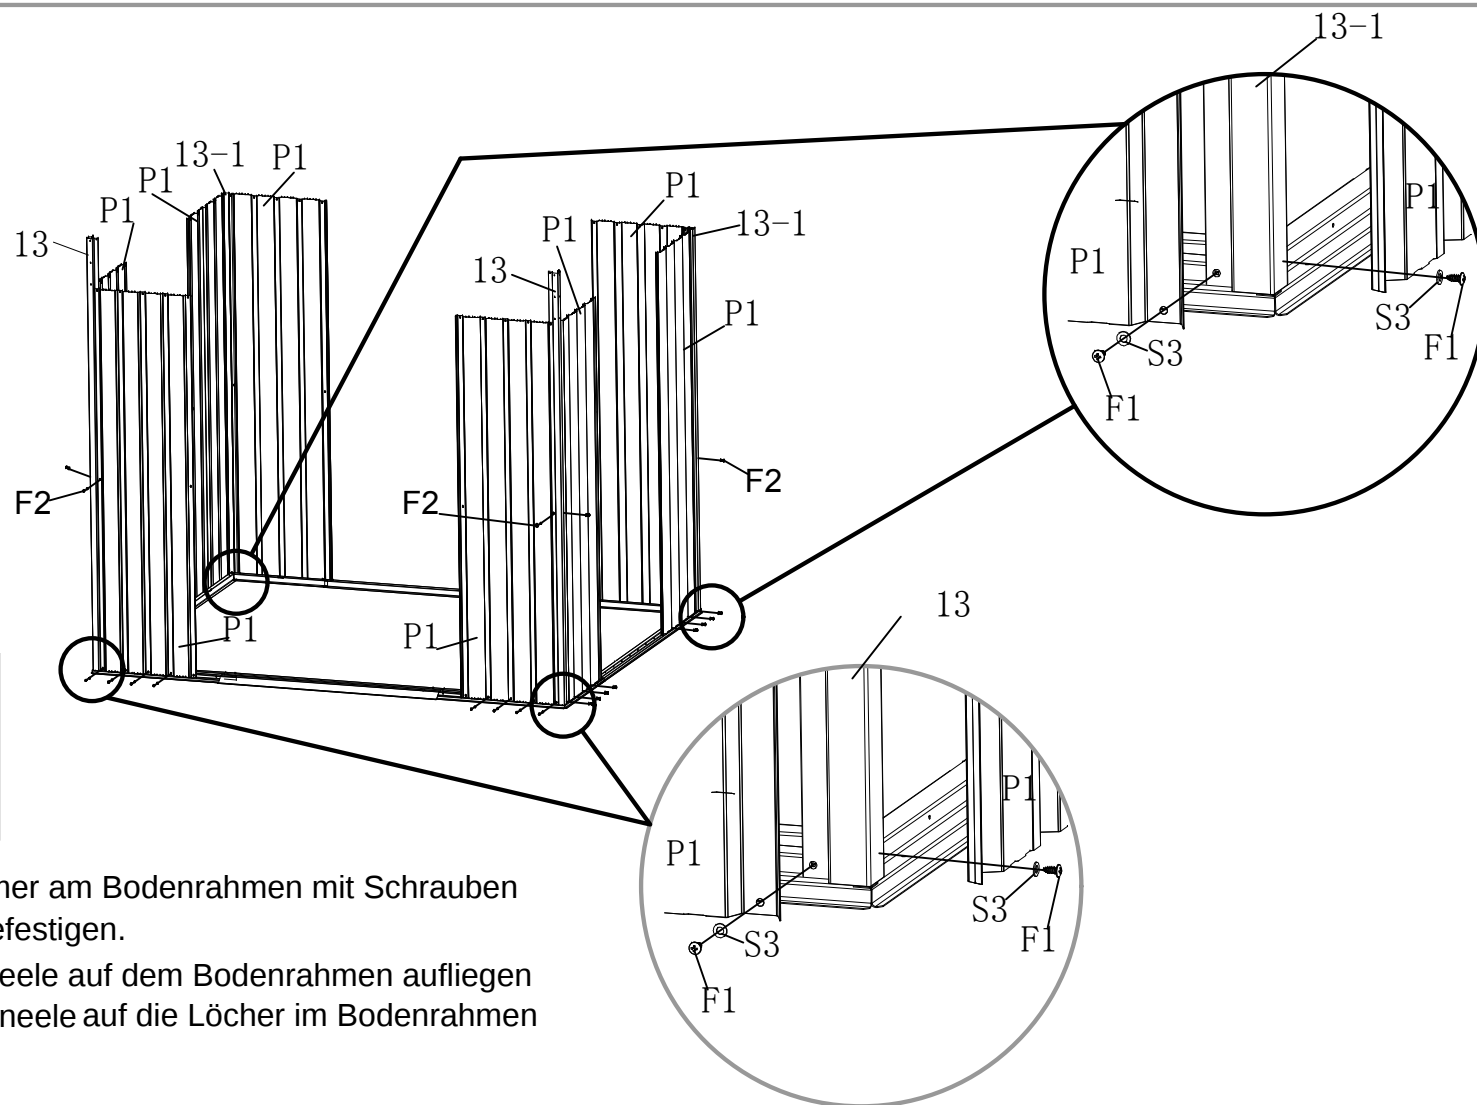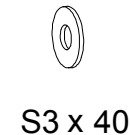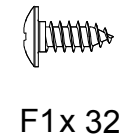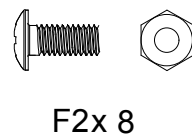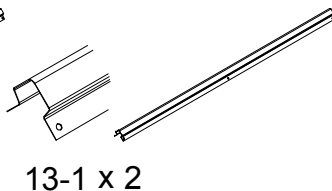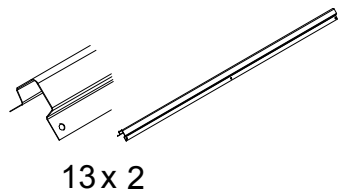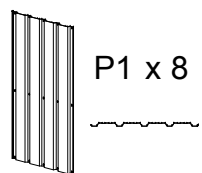


Die Wandpaneele immer am Bodenrahmen mit Schrauben wie oben angezeigt befestigen.
Dazu müssen die Paneele auf dem Bodenrahmen aufliegen und die Löcher der Paneele auf die Löcher im Bodenrahmen ausgerichtet sein.

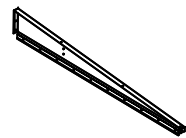


21Lx1

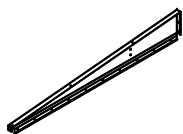


21Rx1

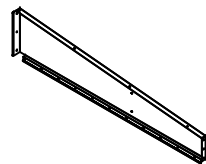


22Lx1

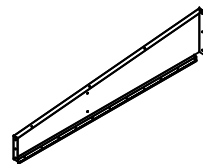


22Rx1



B1x 2




B2x 2




F2x 18





S3 x 12

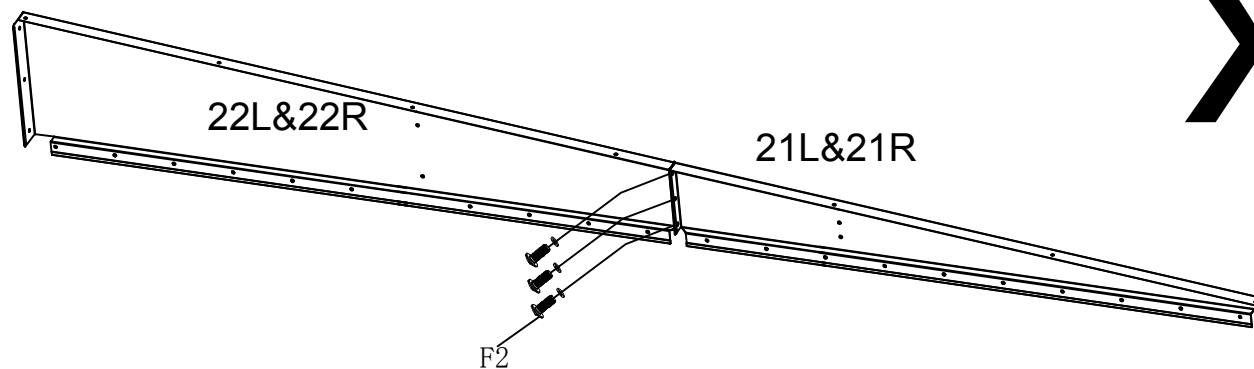

x2

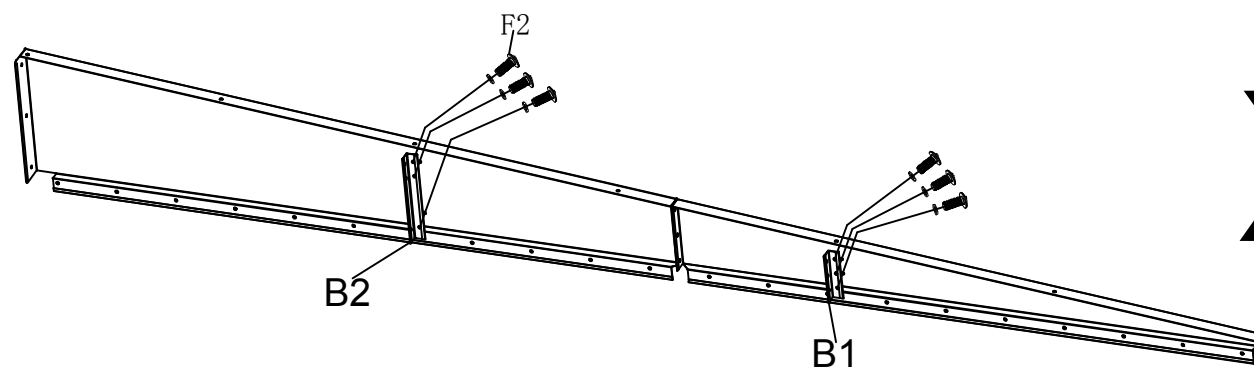


x2

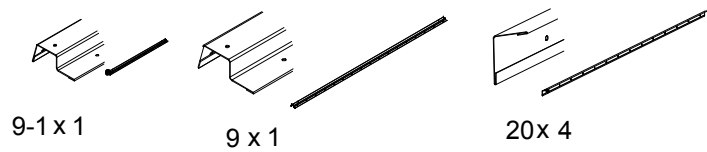


F1x 28




S3 x 26

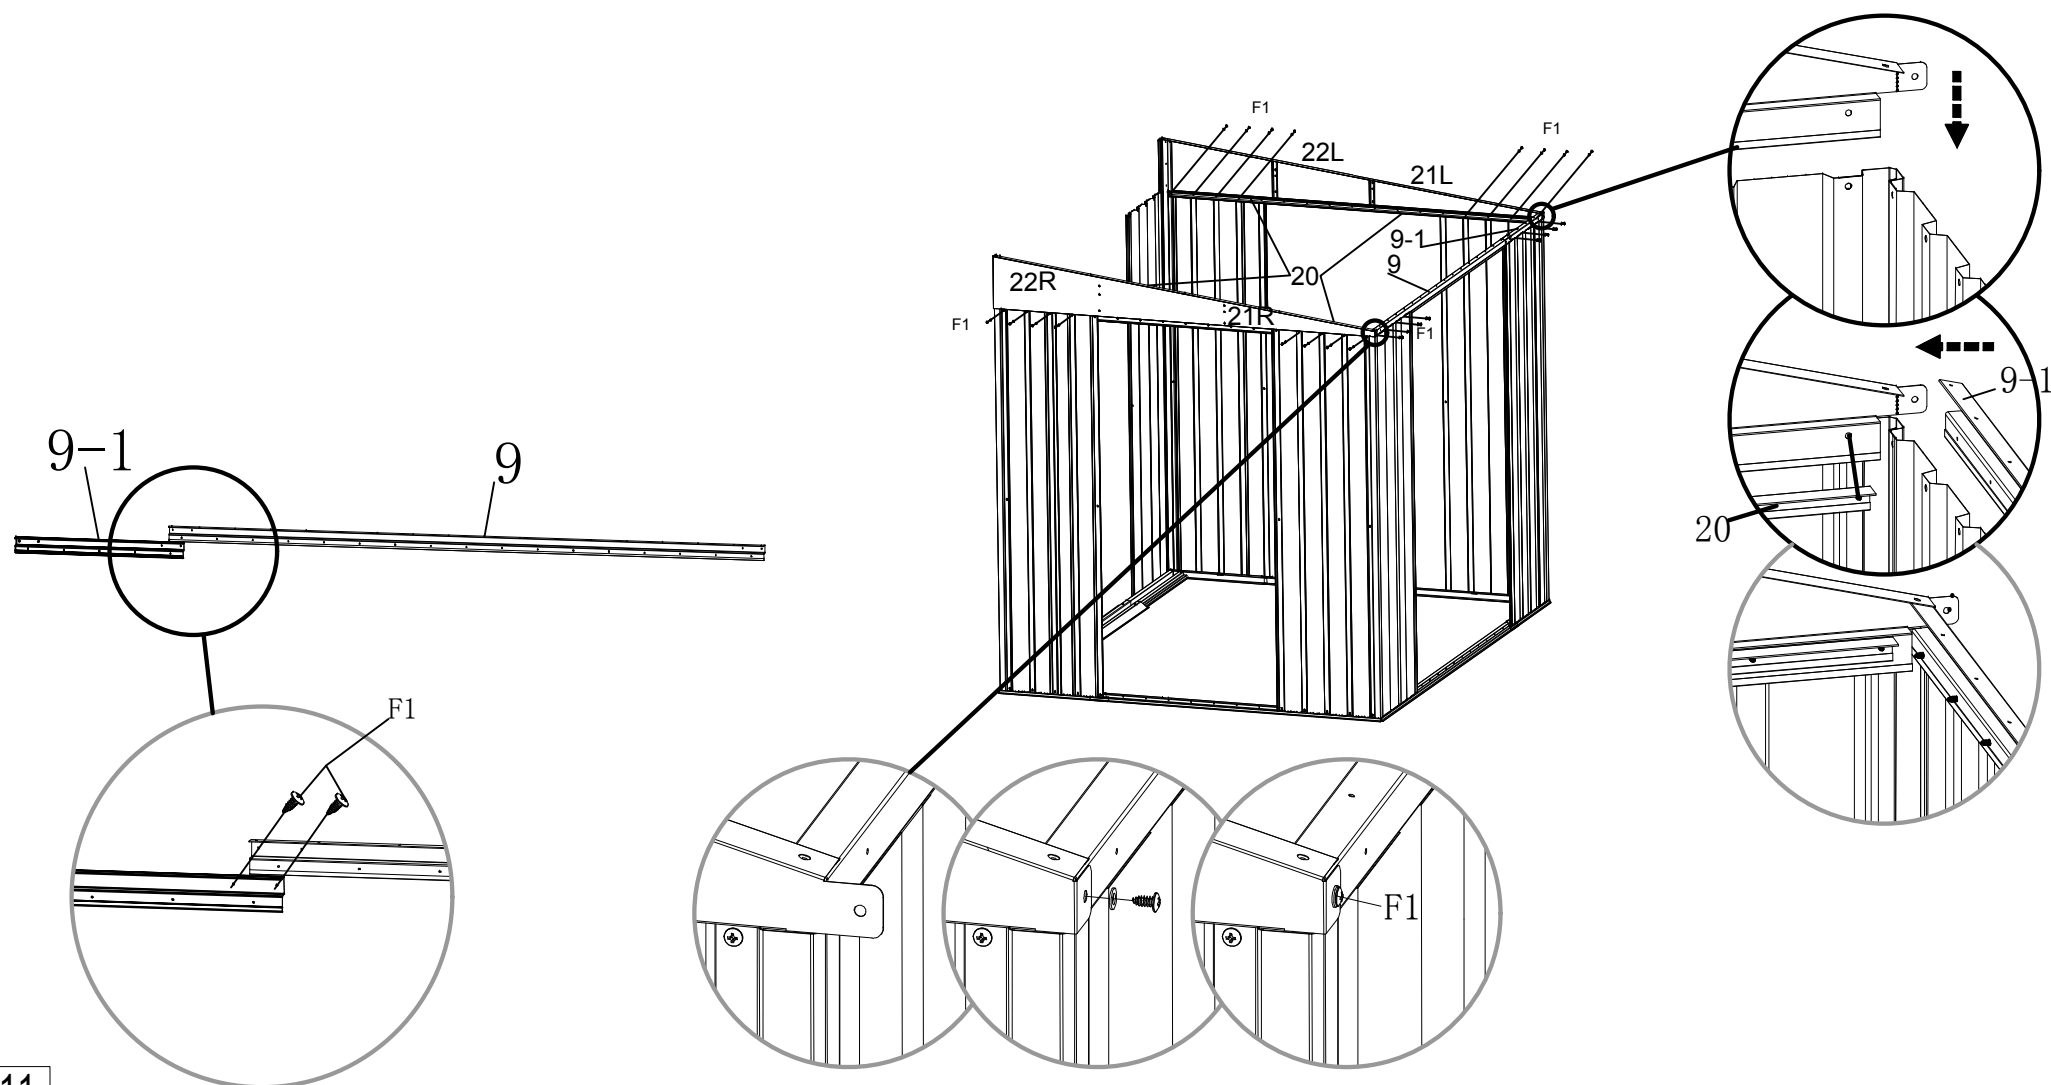





4L x 1



4R x 1




F1 x 4




F2x 2



S3 x 6

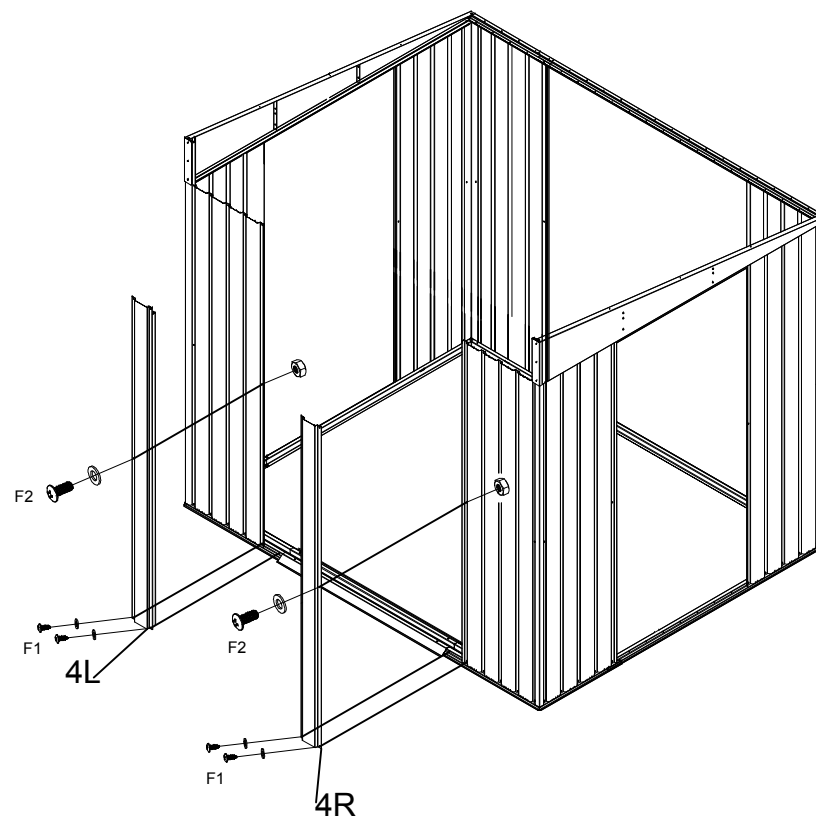




6 x1



7Lx1




7Rx1




F1 x2




S3 x 2

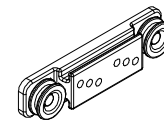

G2x4

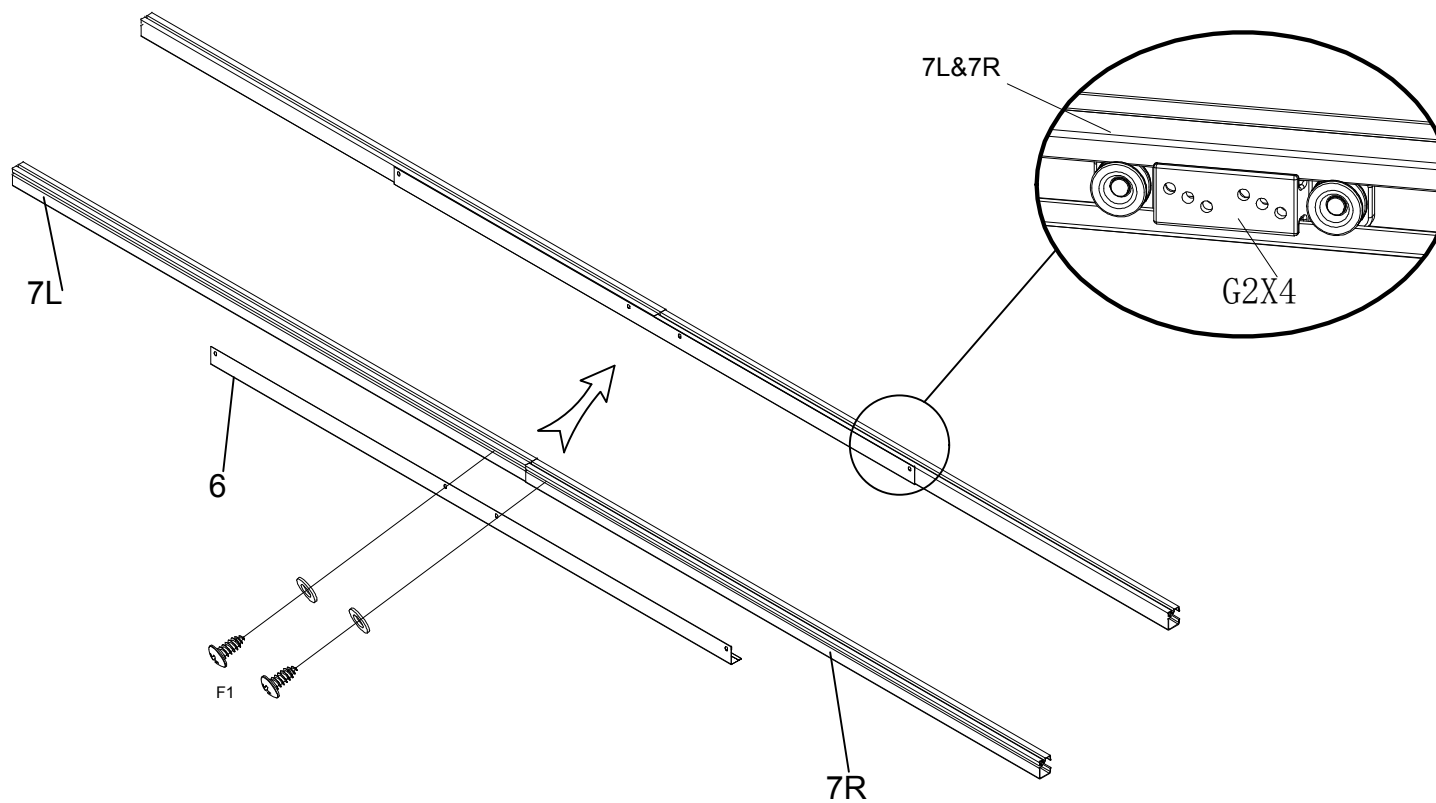





F1 x 12




S3 x 12

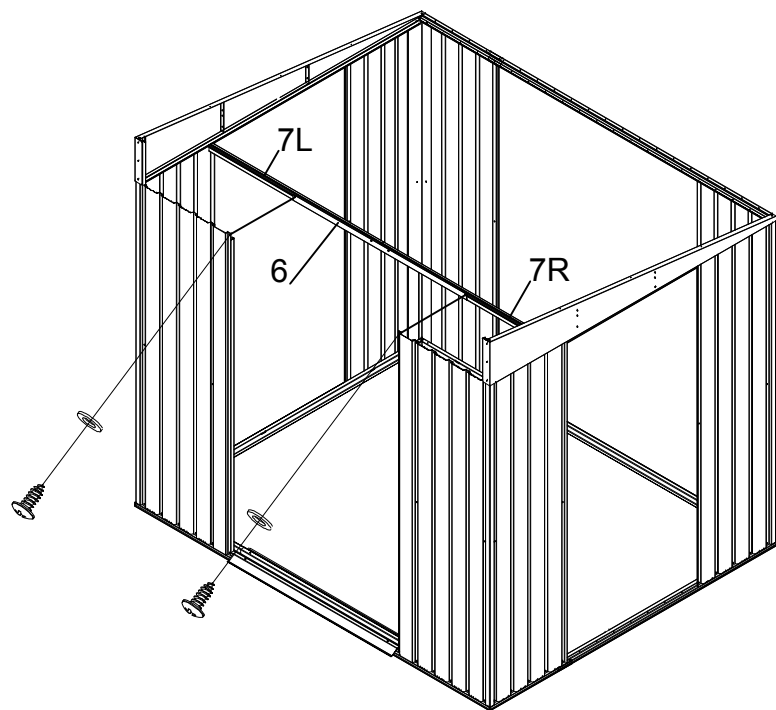


I

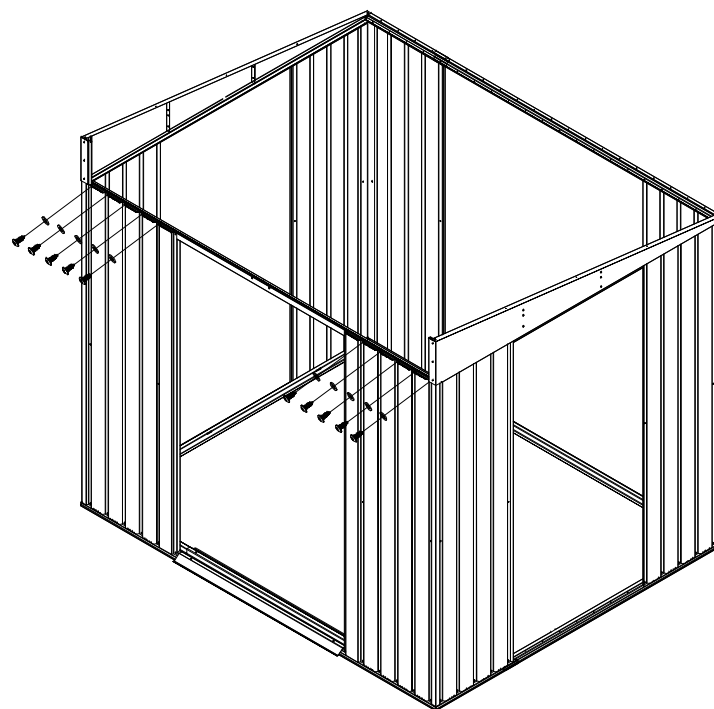


II




19Rx 1








15Rx 1




16Rx 1




F1 x 1

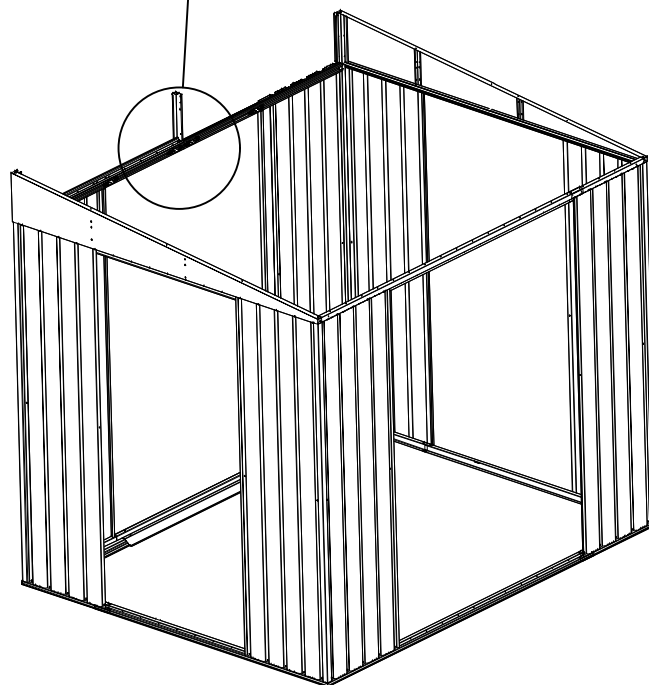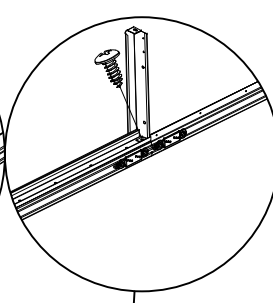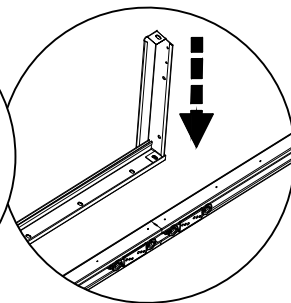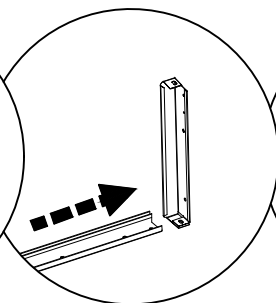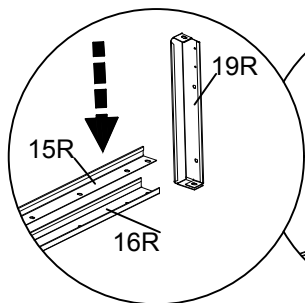





19L x 1




15L x 1




16L x 1






F1 x 1

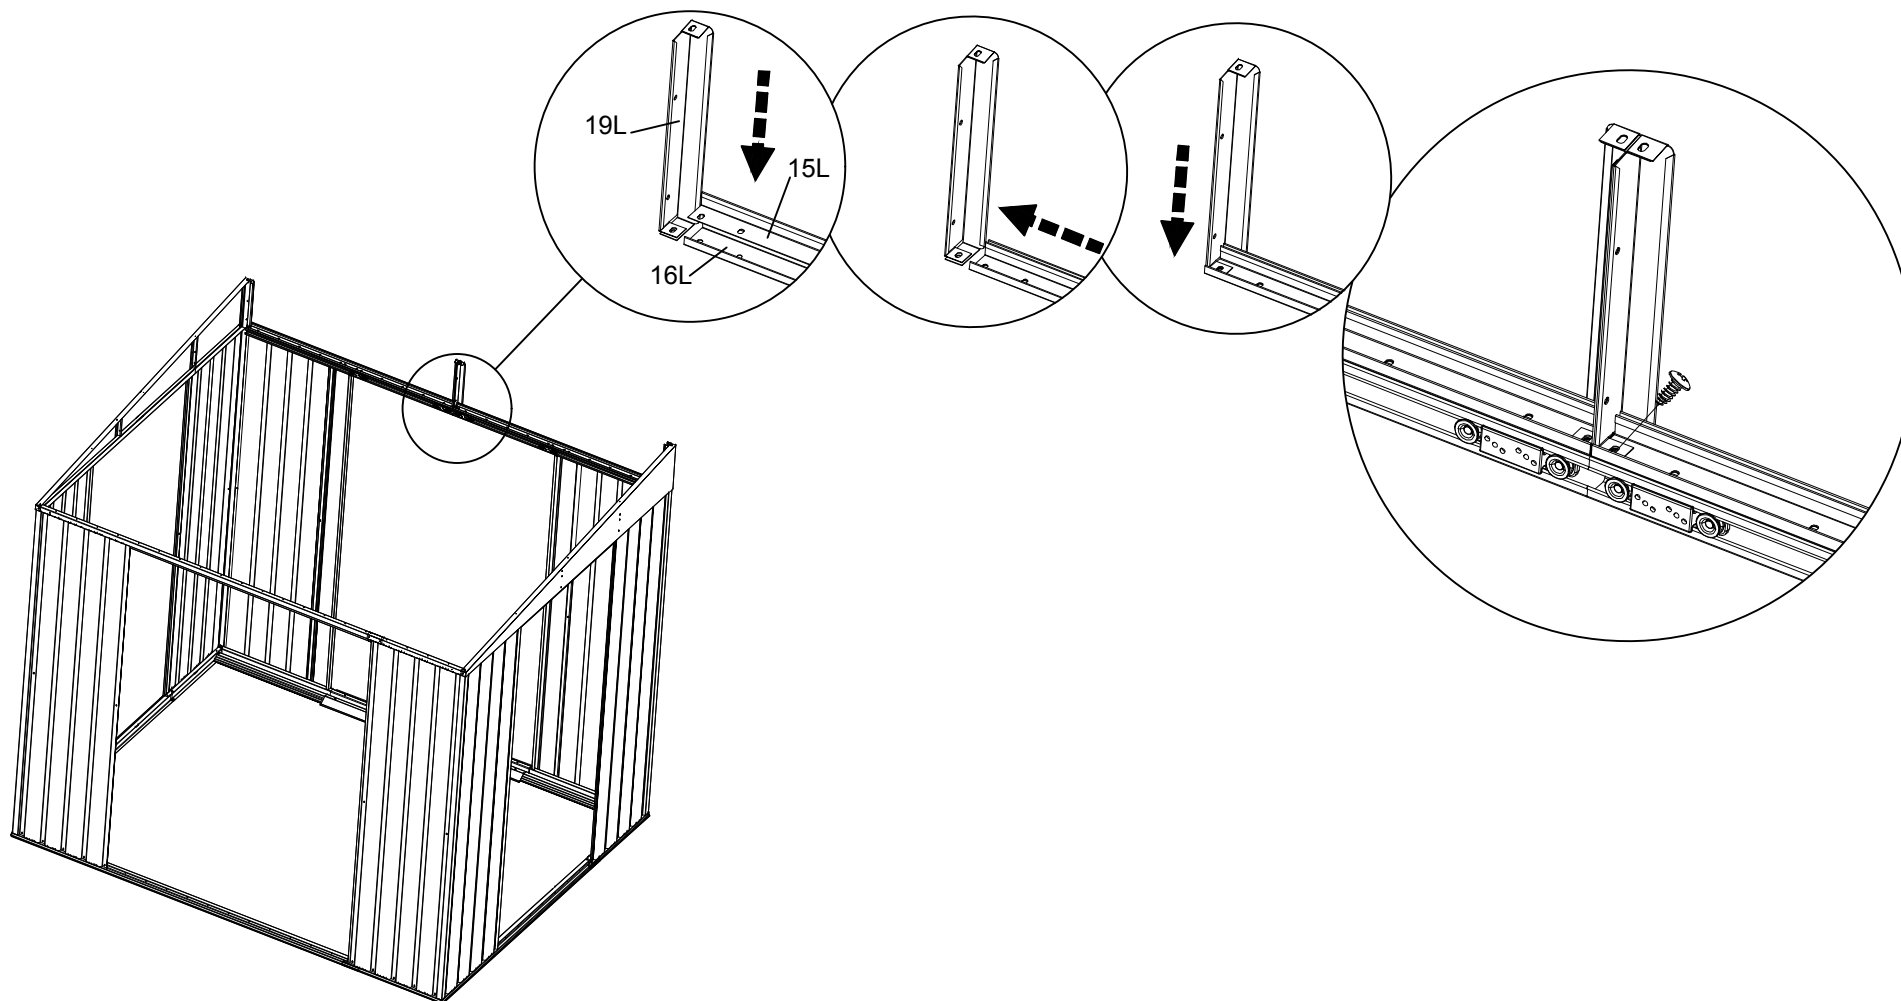







P5 x 2

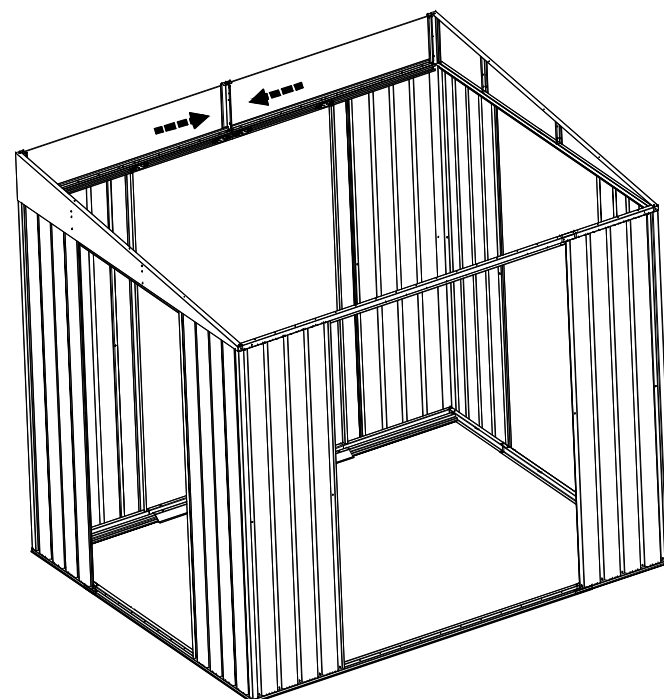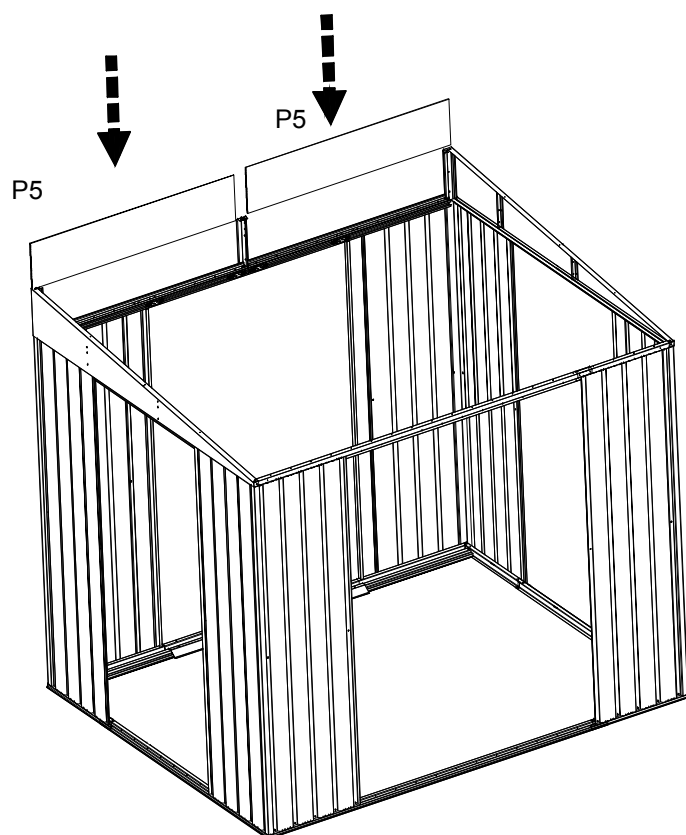





F1 x 20

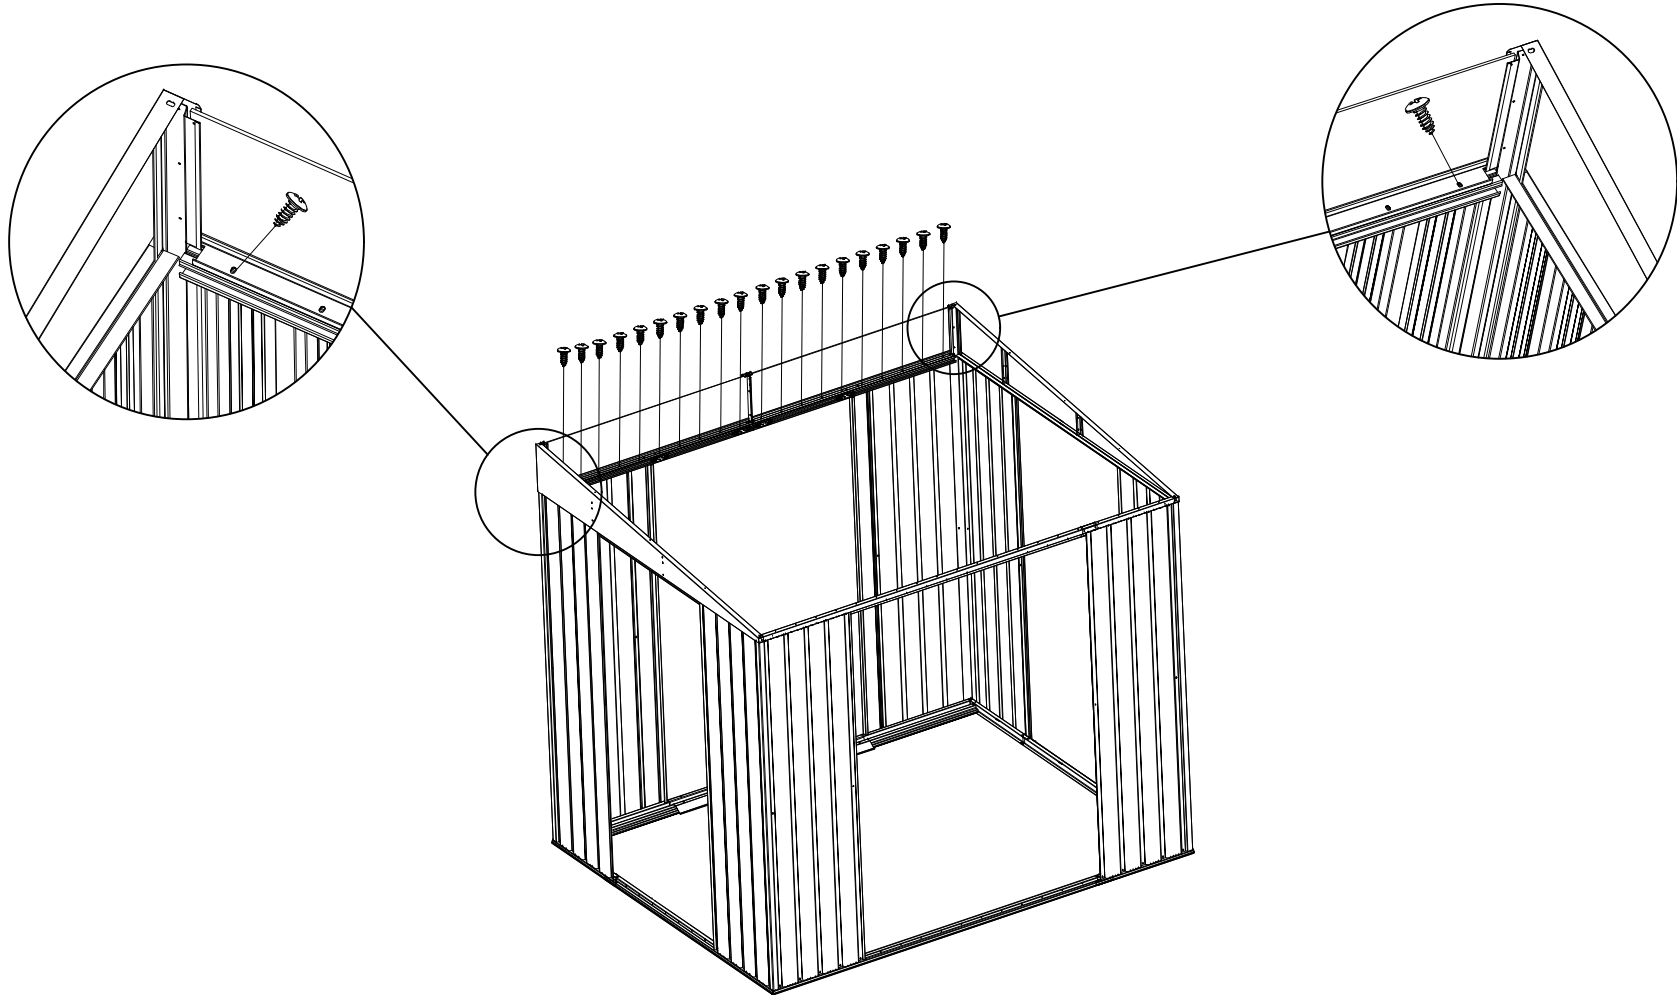

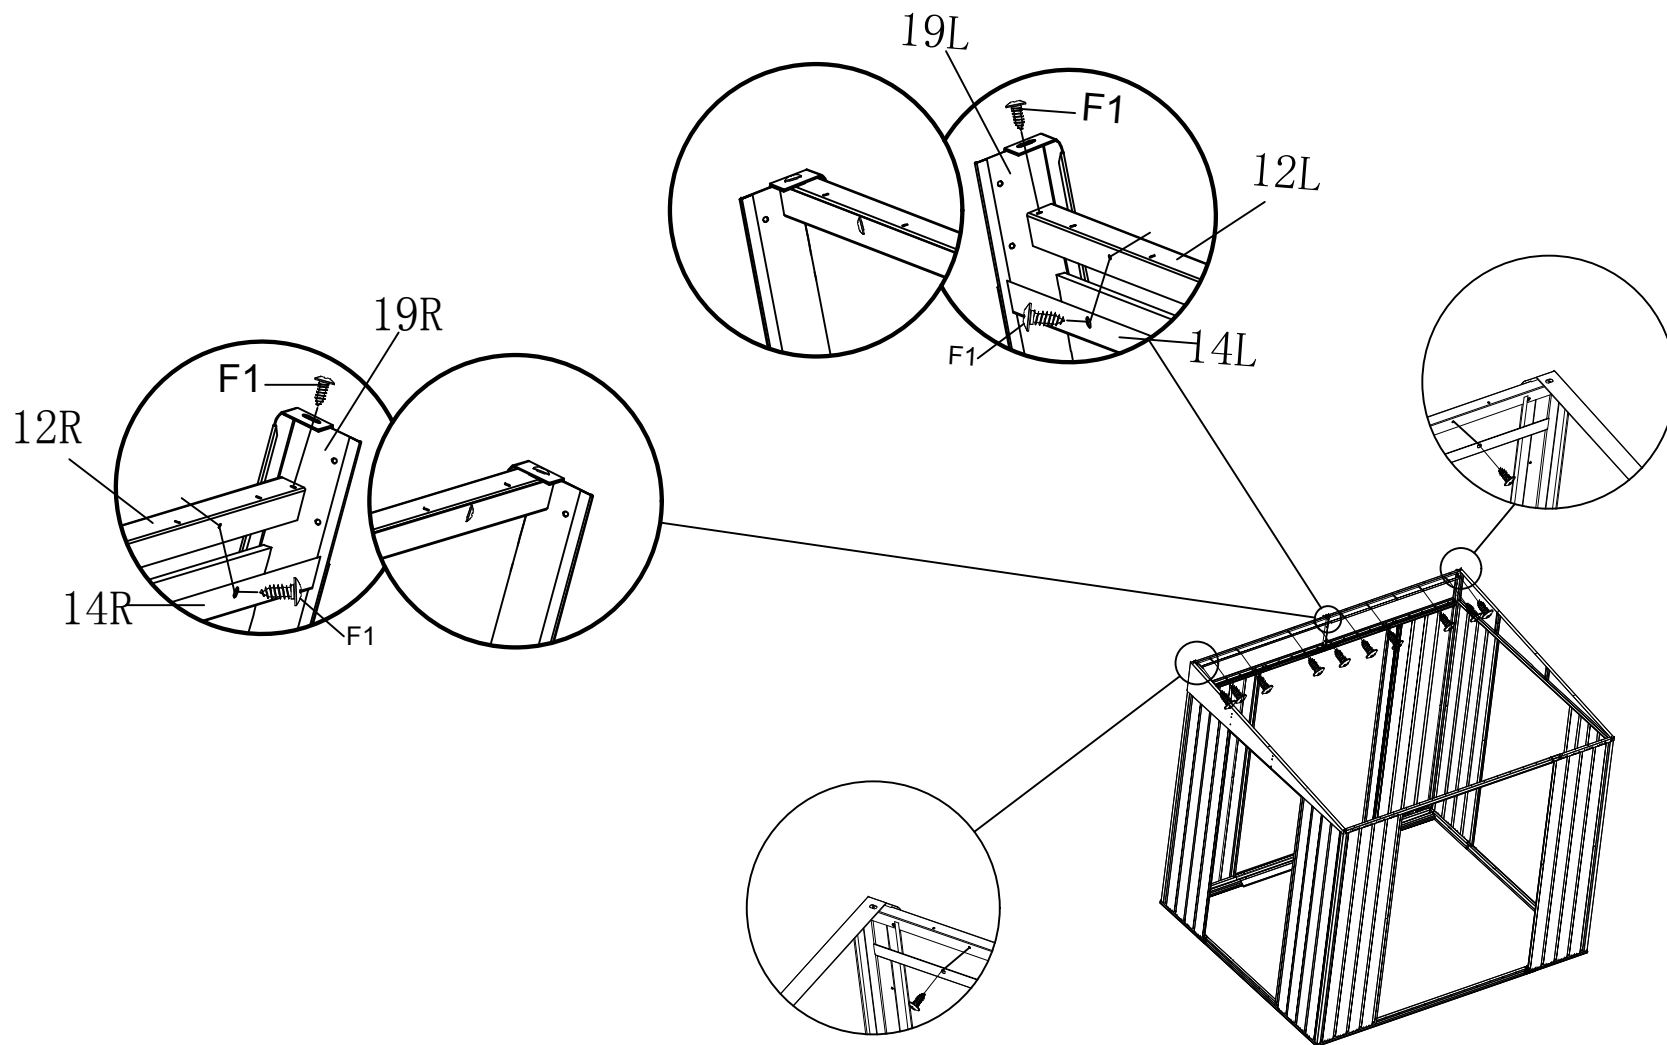
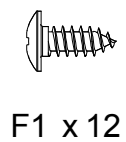
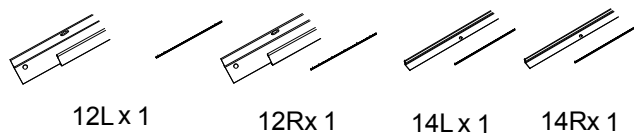





22 x 2




F1 x 6

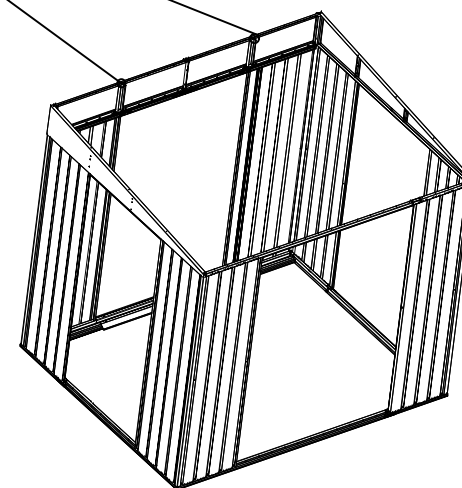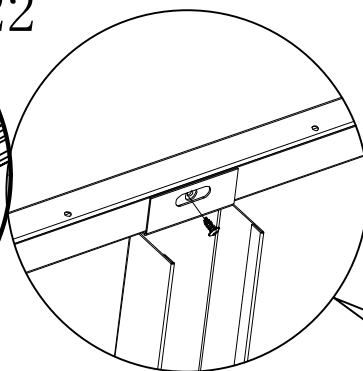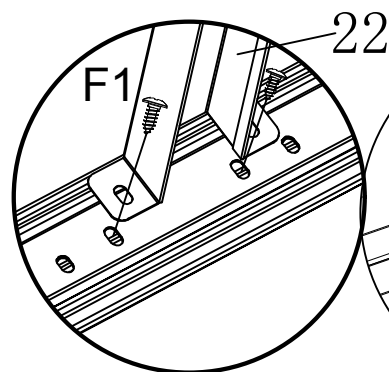



11 x 2





11-1 x 2




F1 x 16





S3 x 6

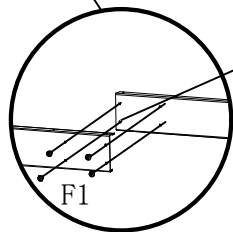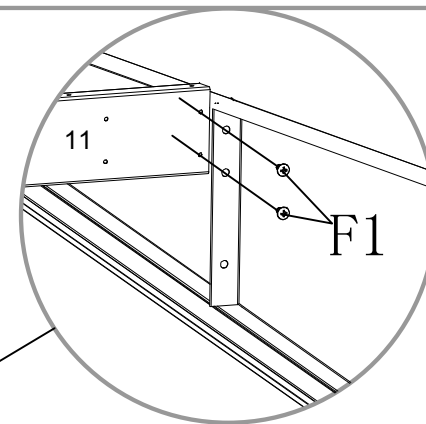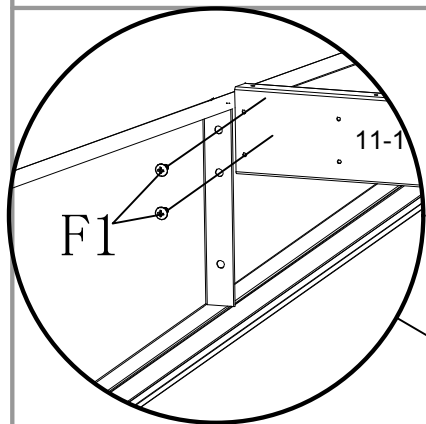


x2




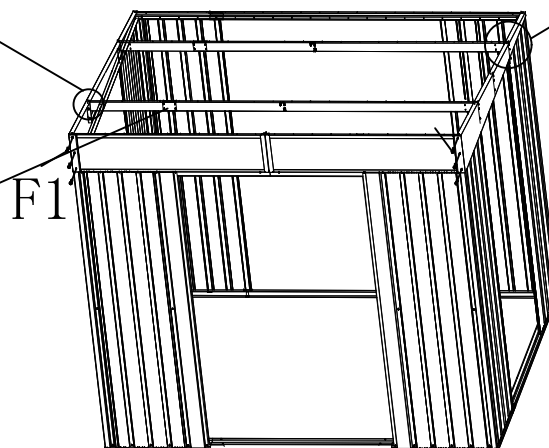


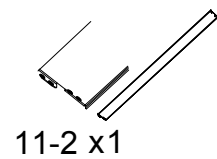

F1 x 2




F2 x 4

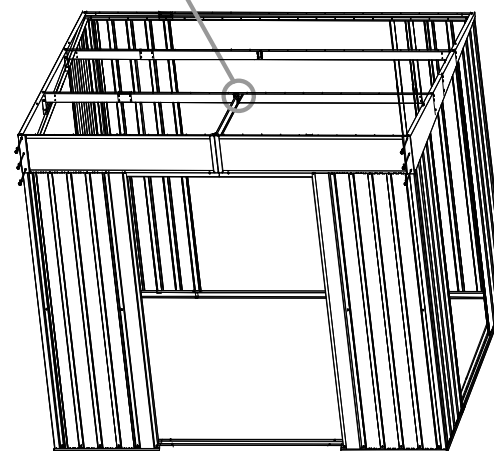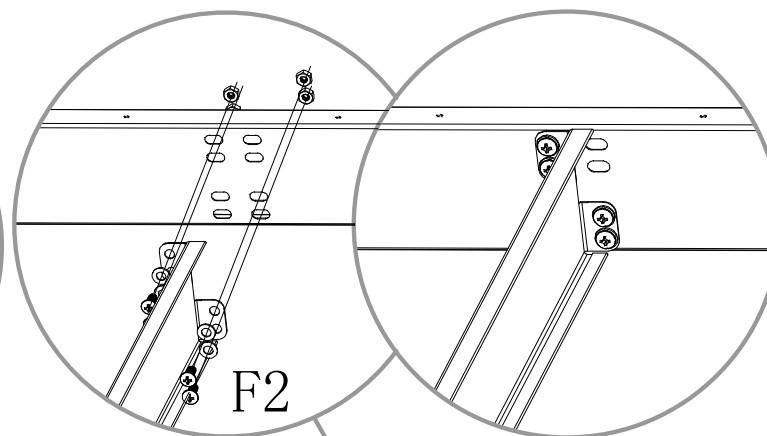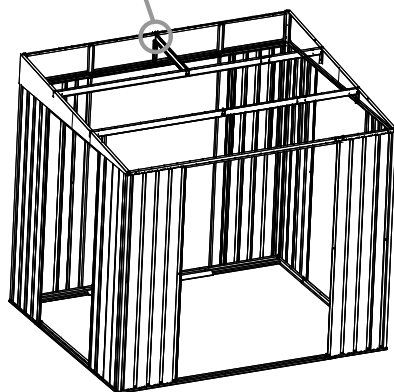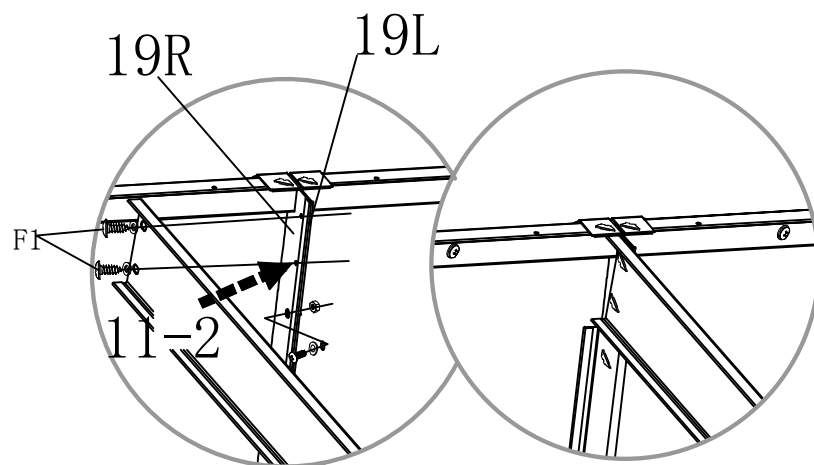



P1 x 11





F1x 94




F2x 14




S3 x 108

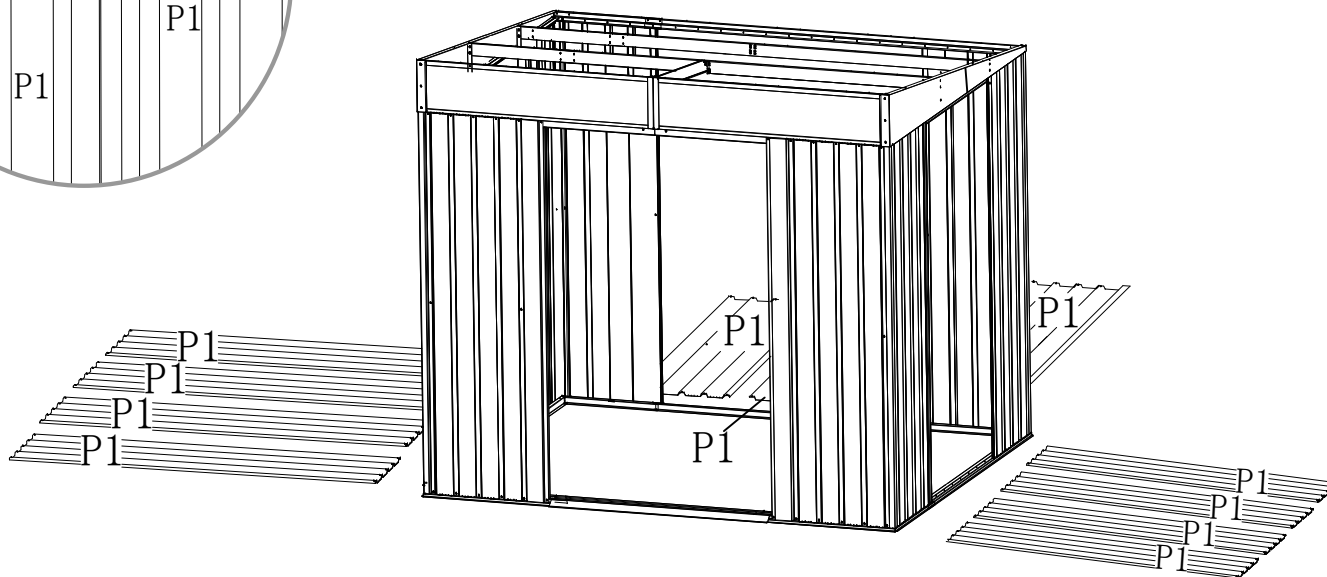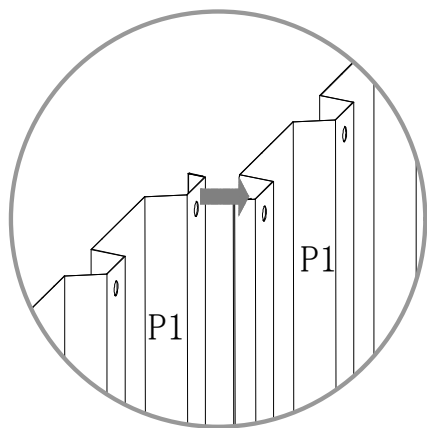


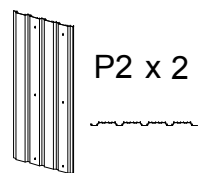


P2 x 2

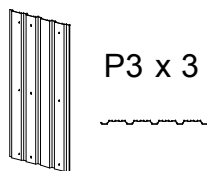

P3 x 3

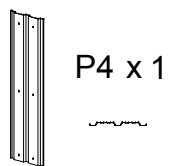

P4 x 1




F1 x 32





S3 x 32


I

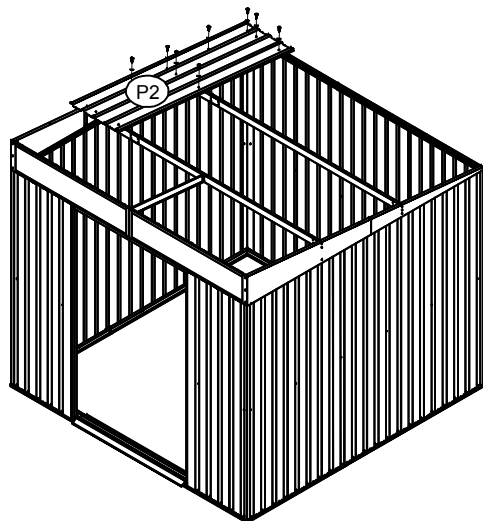



II

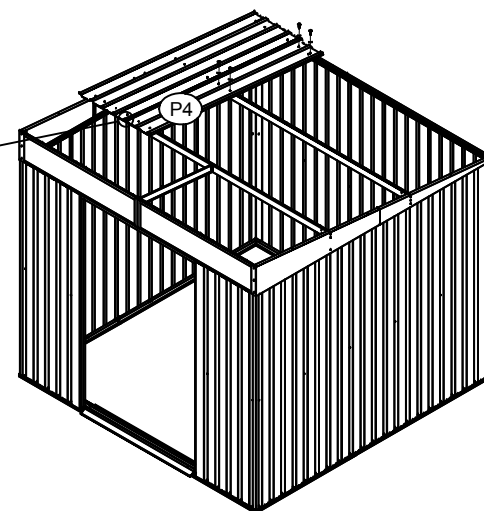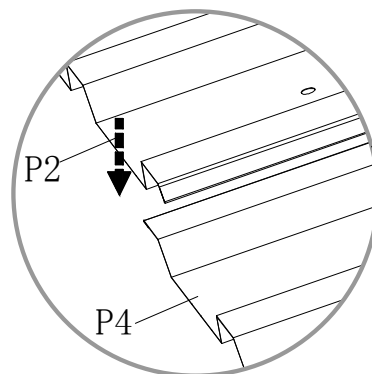


III

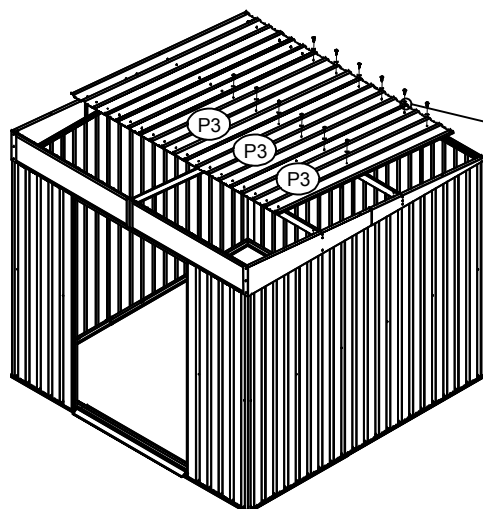


IV

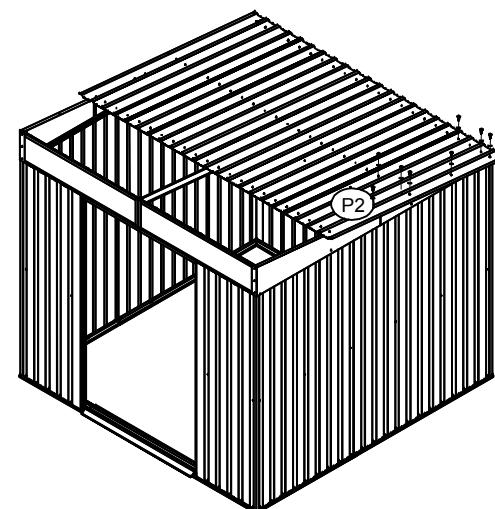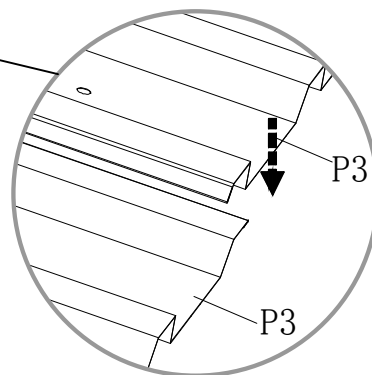


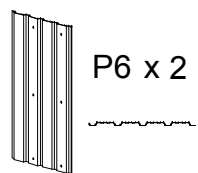


P6 x 2

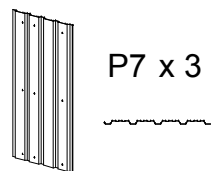

P7 x 3

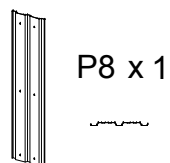

P8 x 1




F1 x 30





S3 x 30


I

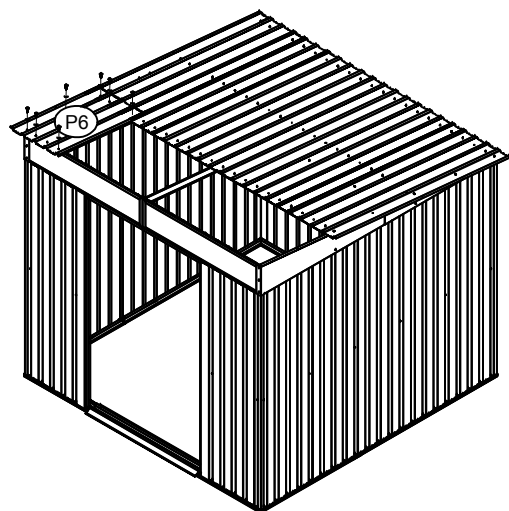


II

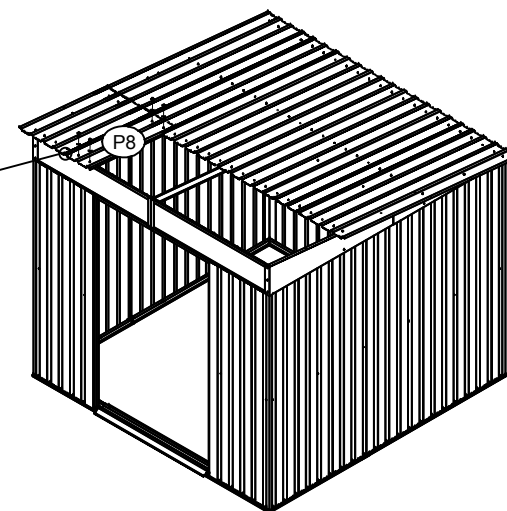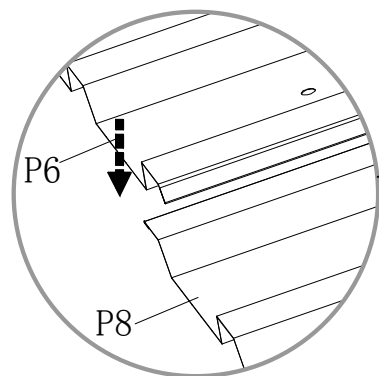


III

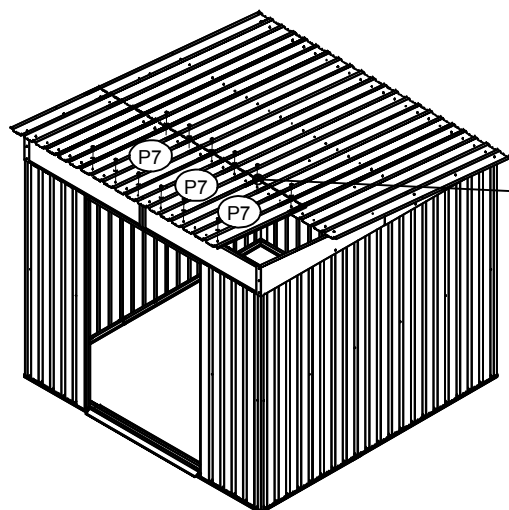


IV

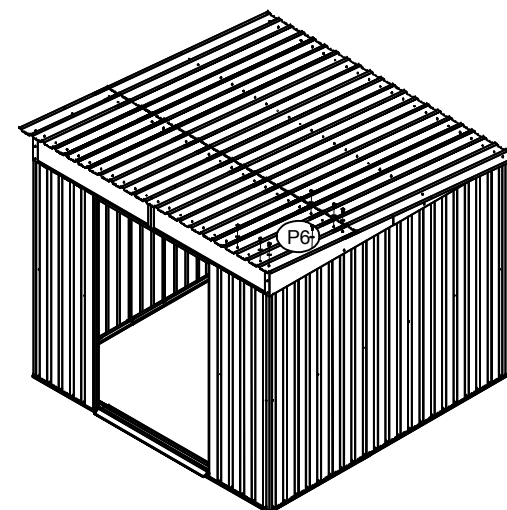

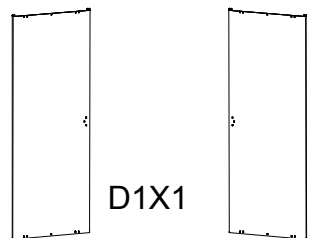


D1X1


D2X1

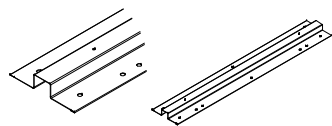


18 x 6

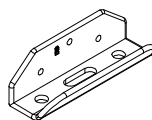

GB x 2




GD x 4




F1 x 12







F2 x 22

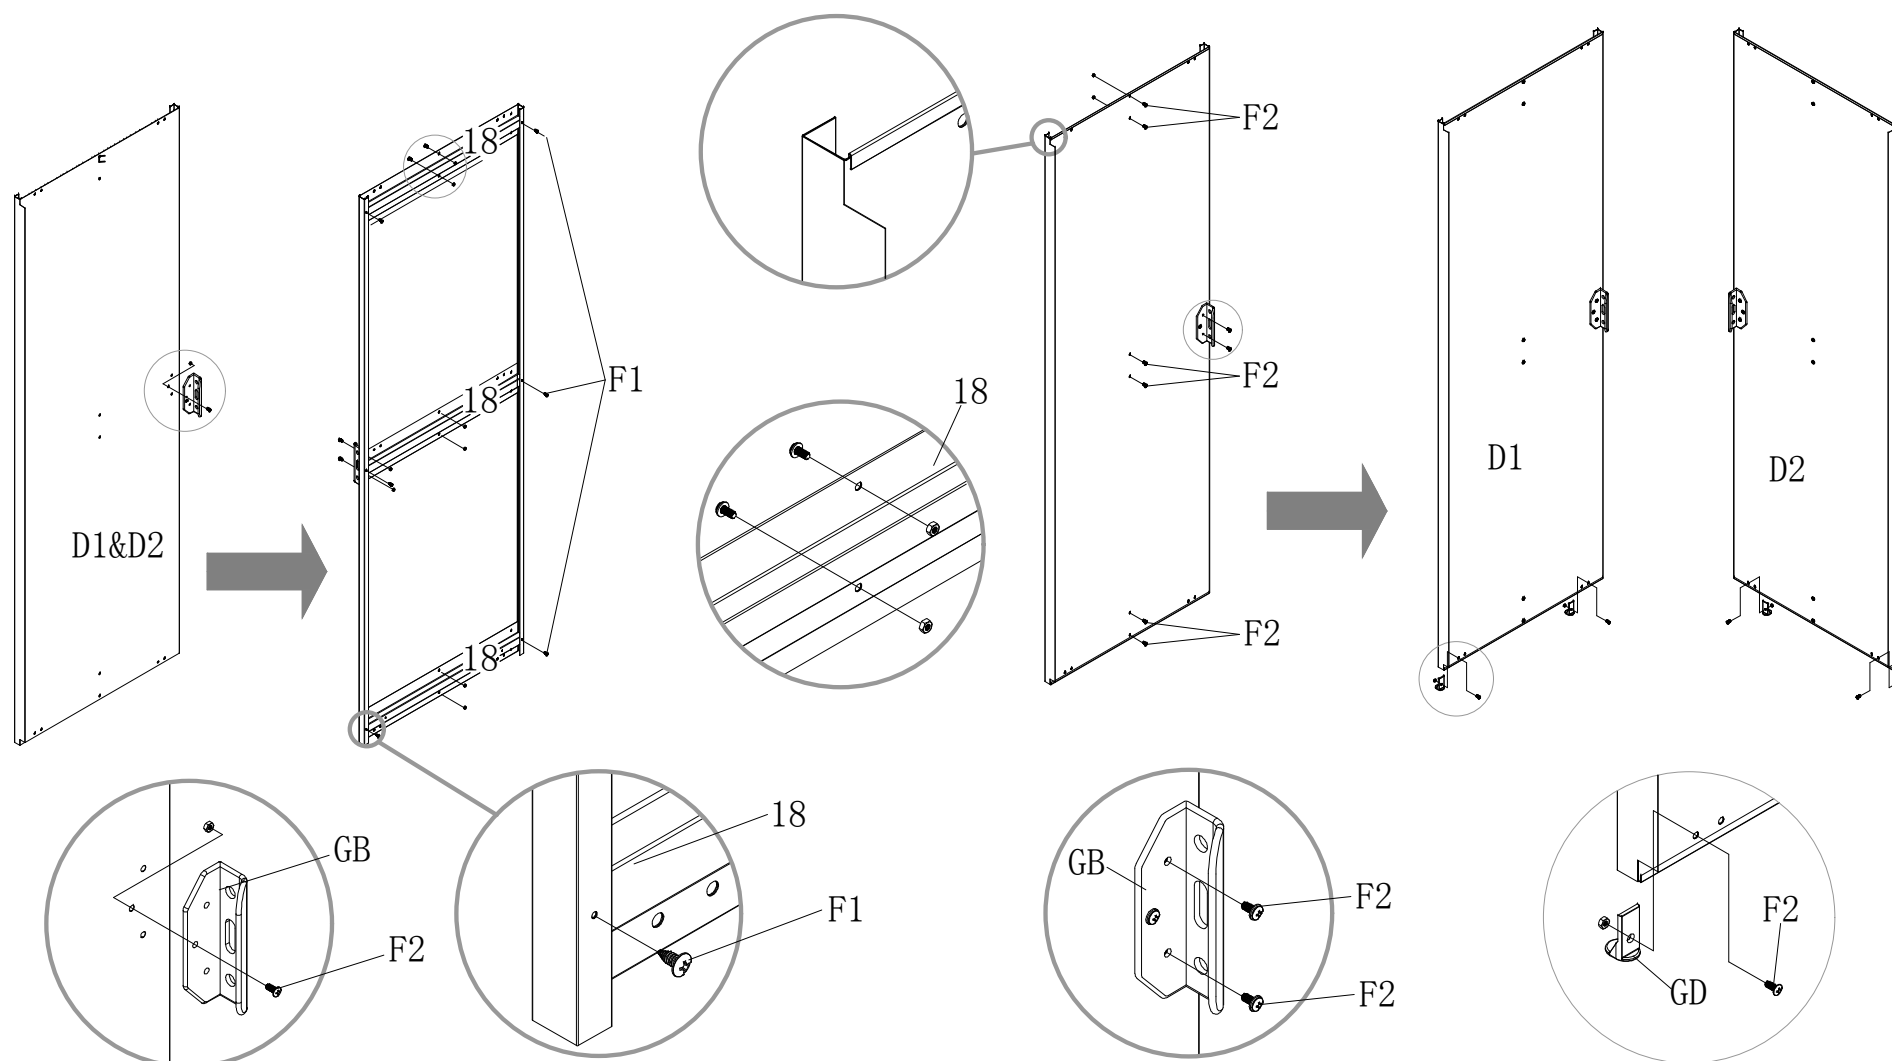



F3x 8

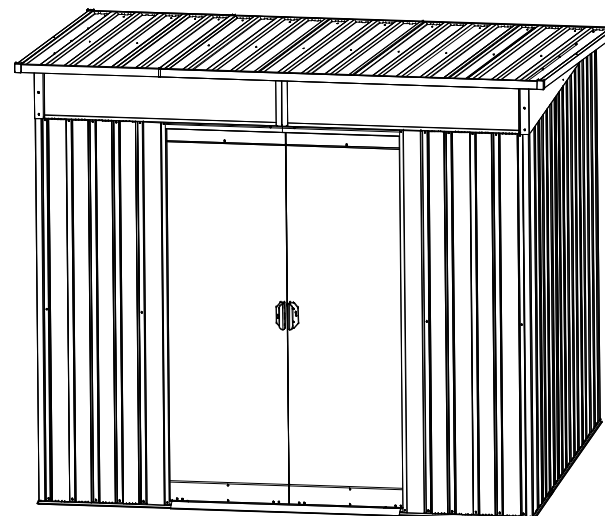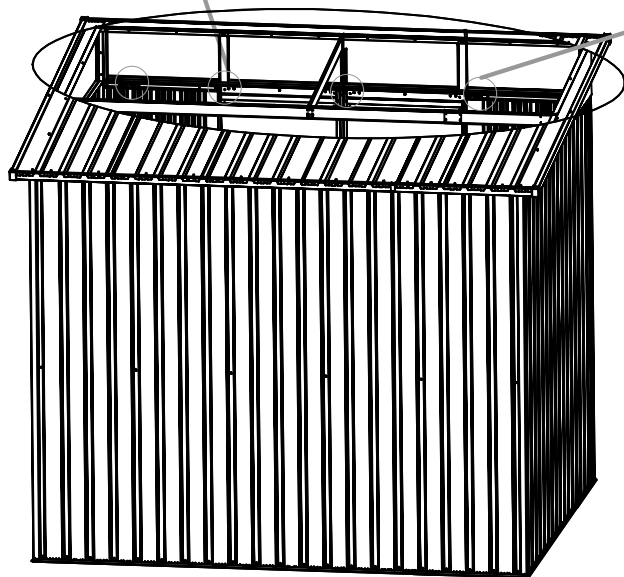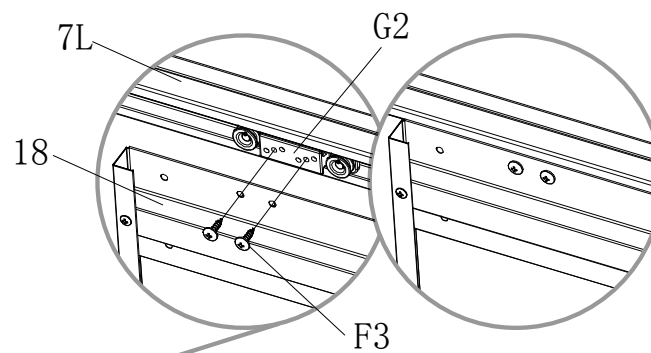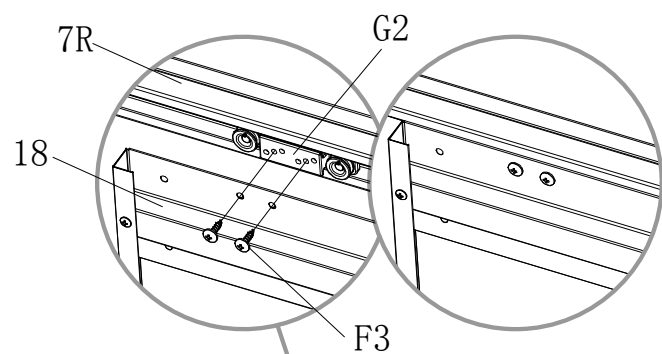



**Kunesco GmbH
Postfach 2104
D-58021 Hagen**

**E-Mail: info@kunesco.de
www.kunesco.de**
