













CARPORT + ABSTELLRAUM





Montageanleitung - DE





1/16

REF	BILD		Menge		
A1		 150X150-2550	4		
REF	BILD	Menge	REF	BILD	Menge
N1		4	S2	 6×35 4mm	16
N2		4	S6	 10×80	16





2/16




REF	BILD		Menge
D1		 120X195-2517.5	2
D2		 120X195-2517.5	2
F1		 25X45-2494	4

REF	BILD	Menge
N3		2
N4		4
REF	BILD	Menge
P1		16
P2		42









REF	BILD	Menge
S1	 6mm	16
S3	 5×19	40
S4	 5×100	30
S5	 4×16	4

2/16


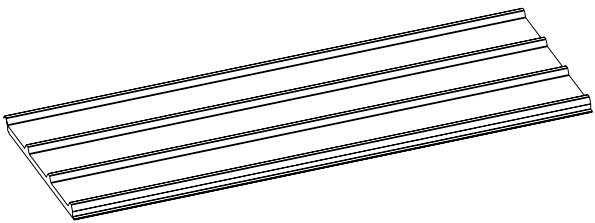
REF	BILD	Menge
Z1	 4mm	1
Z2	 4mm	1
Z3	 6mm	1
Z4	 6mm	1

REF	BILD	Menge
Z5	 PH2	1
Z6		1
Z7		1


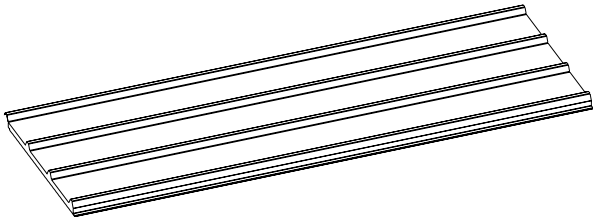
3/16

REF	BILD		Menge
D1			2
D2			2
B2		 120X195-2910	2
F1			4


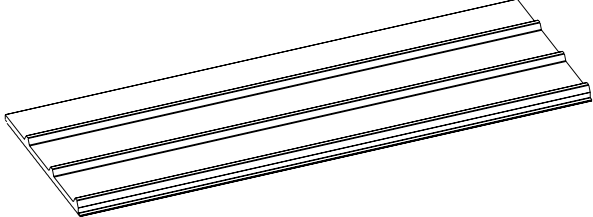
4/16

REF	BILD		Menge
W1		 2895-1080	2





5/16

REF	BILD		Menge
W1		 2895-1080	2




6/16



REF	BILD		Menge
W2		 2895-1023	1









7/16

REF	BILD		Menge
A2		 150X150-2550	2
B3		 120X195-1929	2



7/16

REF	BILD	Menge
N1		2
N2		2
N5		2










REF	BILD	Menge
P1		24
P2		15

REF	BILD	Menge
S1	 6mm	8
S2	 6x35 4mm	8
S3	 5x19	15
S4	 5x100	12
S5	 4x16	64
S6	 10x80	8
S7	 4x60	12
S8	 8x100	15


8/16

REF	BILD		Menge
V1		 90X18-2790	2


8/16

REF	BILD	Menge
E1		1
F2		2
K1		2
K2		3
K3		1
K4		2
K5		1
K6		3
K7		3


9/16

REF	BILD	Menge
L1		7


10/16

REF	BILD	Menge
L1		7


11/16

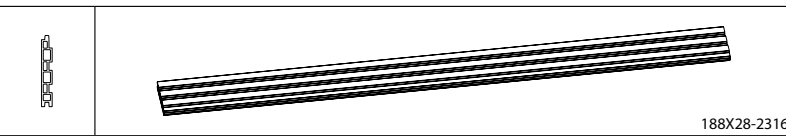REF	BILD	Menge
L1		7


12/16

REF	BILD	Menge
L1		7


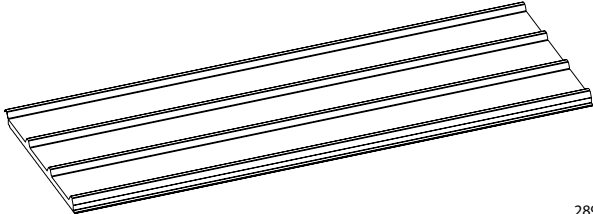

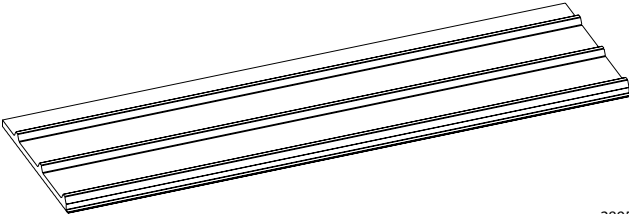
13/16

REF	BILD	Menge
L1		7











14/16

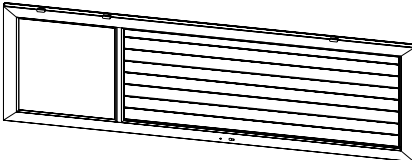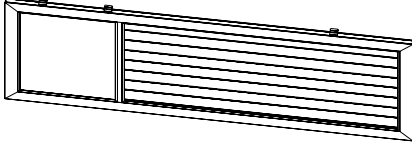REF	BILD	Menge
L1		4
L2		2
L5		1


15/16

REF	BILD		Menge
W1		 2895-1080	1
W3		 2895-932	1

16/16


REF	BILD	Menge
M1		1
M2		1
M3		1
M4		1
M5		1
M6		1
T1		4
T2		4
T3		1
T4		1




Notwendiges Werkzeug und Sicherheitsausrüstung (nicht beiliegend)

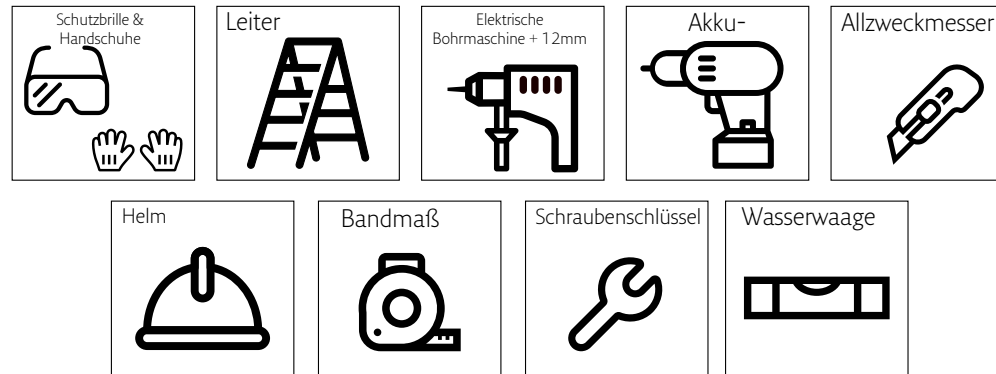




Diese Instruktionen müssen im gesamten Verlauf des Produktlebenszyklus aufbewahrt werden. Wir raten Ihnen, diese sehr sorgfältig zu lesen, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Der Verbraucher ist für jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch inkorrekte oder unsachgemäße Installation verursacht wurden, verantwortlich.




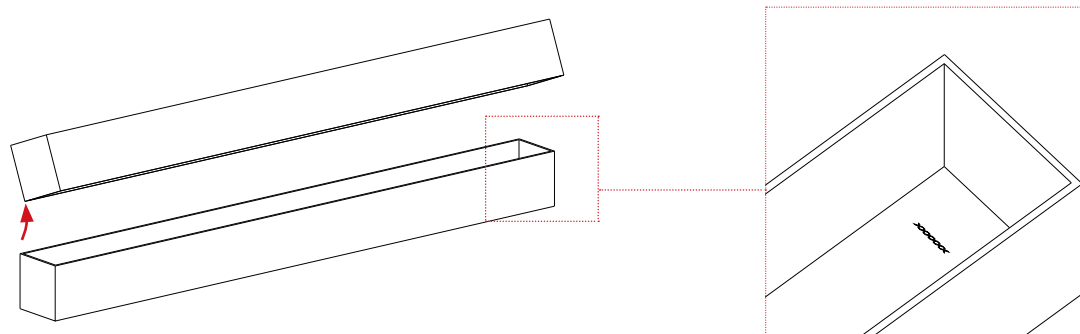
Auf der Innenseite des Kartons befindet sich eine Produktverfolgungsnummer (siehe Abbildung unten). Für einen besseren und effizienten Kundendienst in der Zukunft, wenn Sie den Karton abreißen, machen Sie bitte ein Foto der Tracking-Nummer und speichern Sie das Foto.

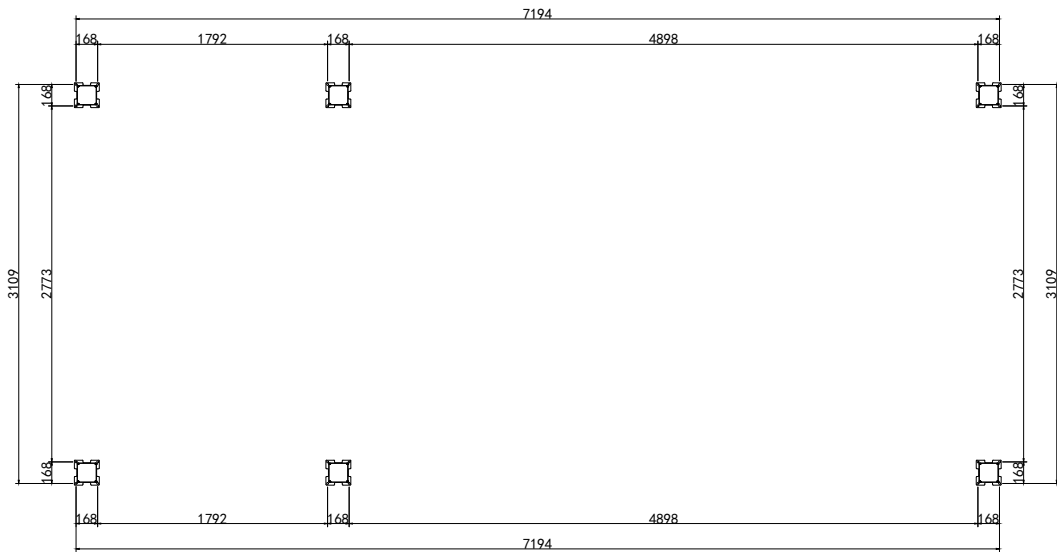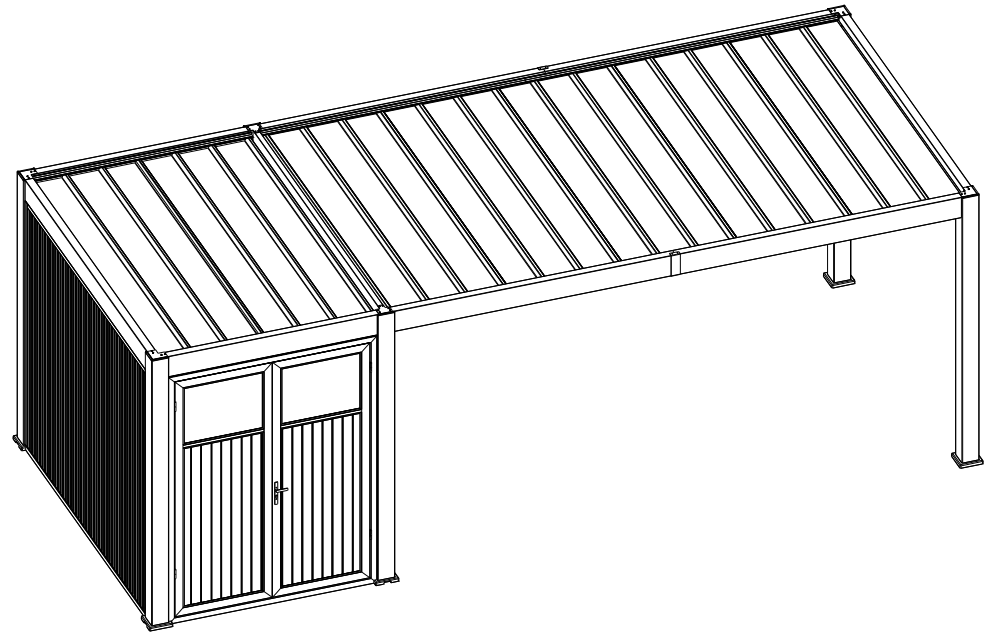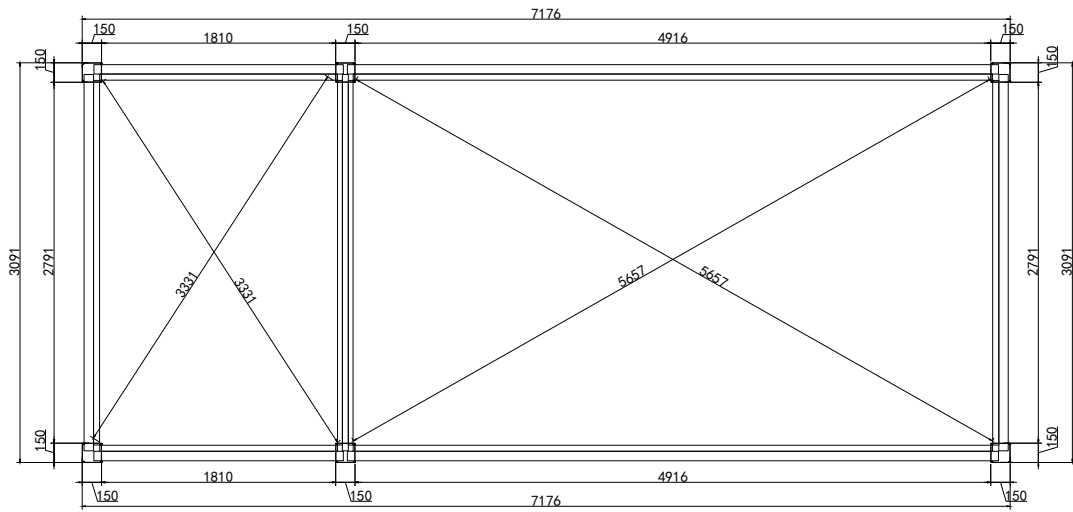











S3	 5×19	12
S5	 4×16	4
N3		2






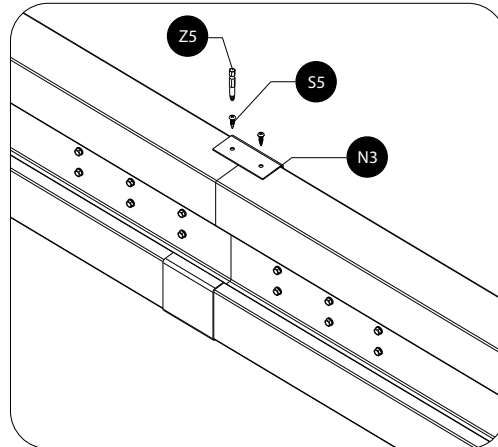
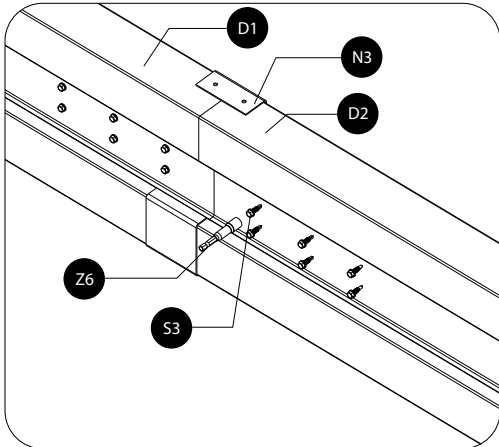
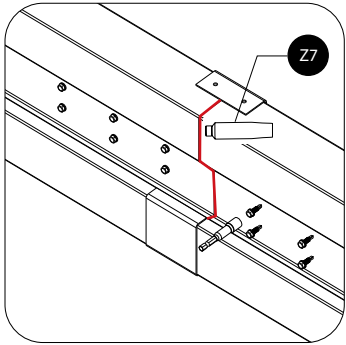
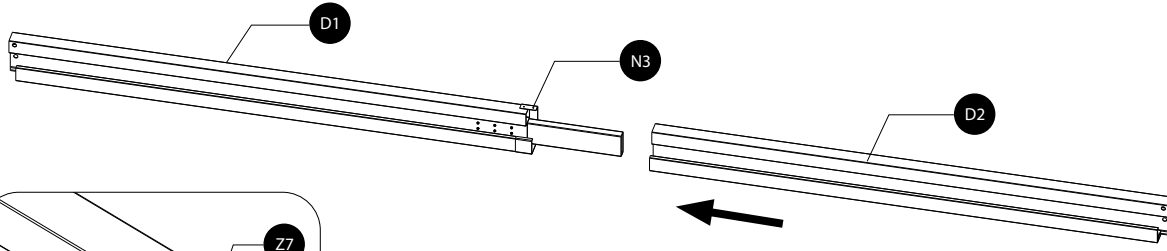
X2



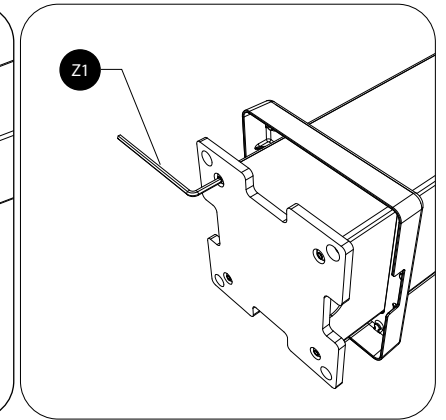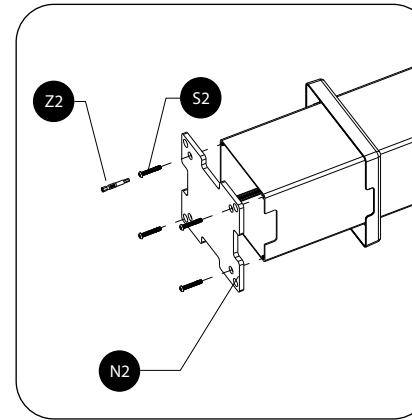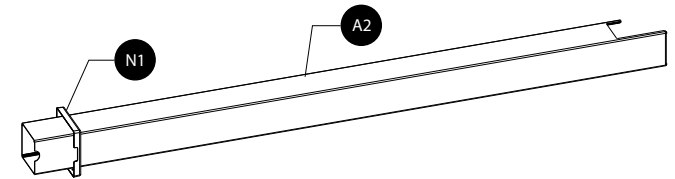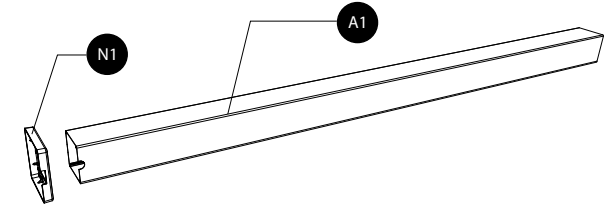


S2	 6×35	24
N1		6
N2		6











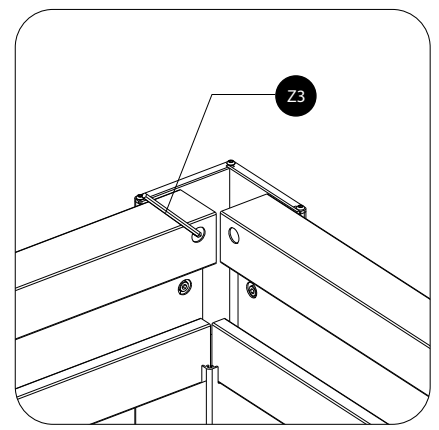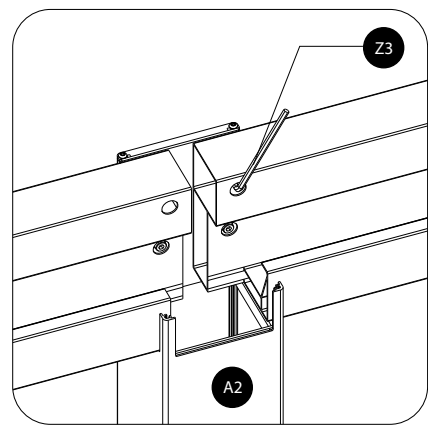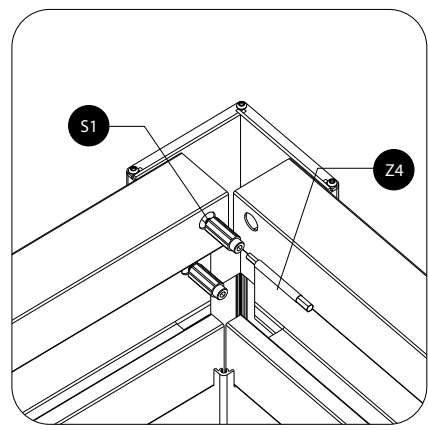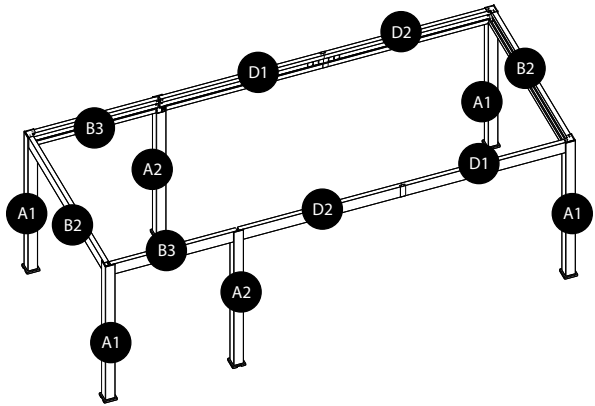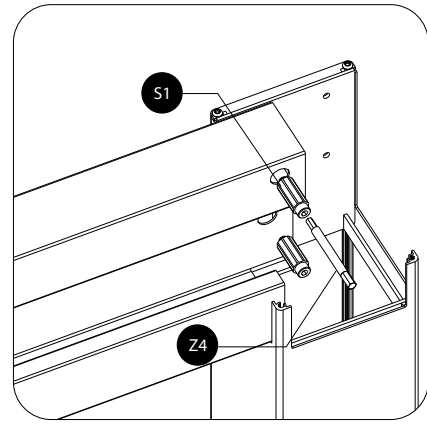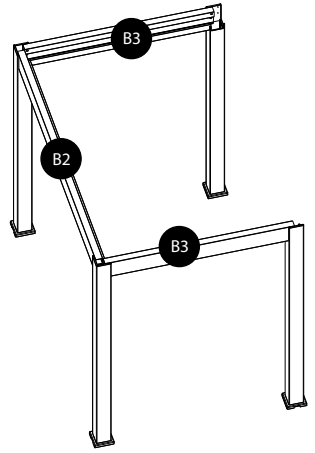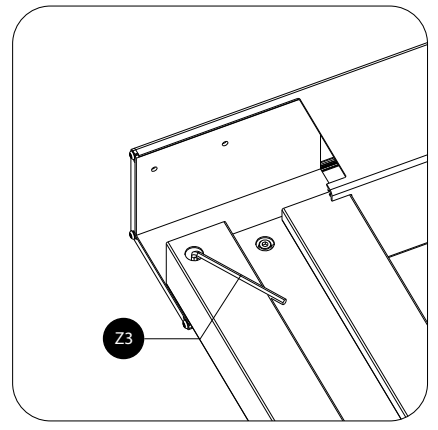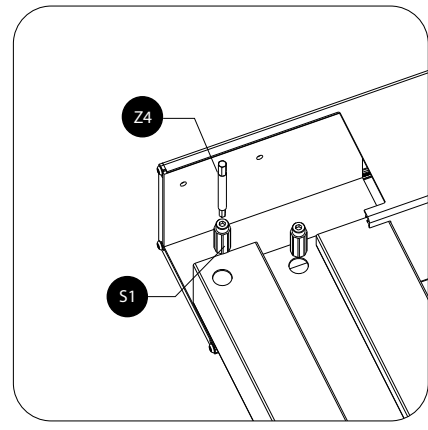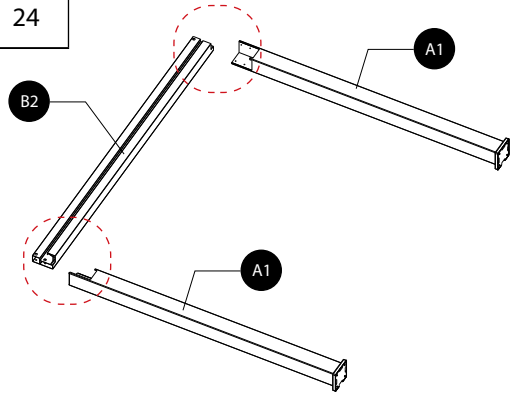

S1		24
----	---	----












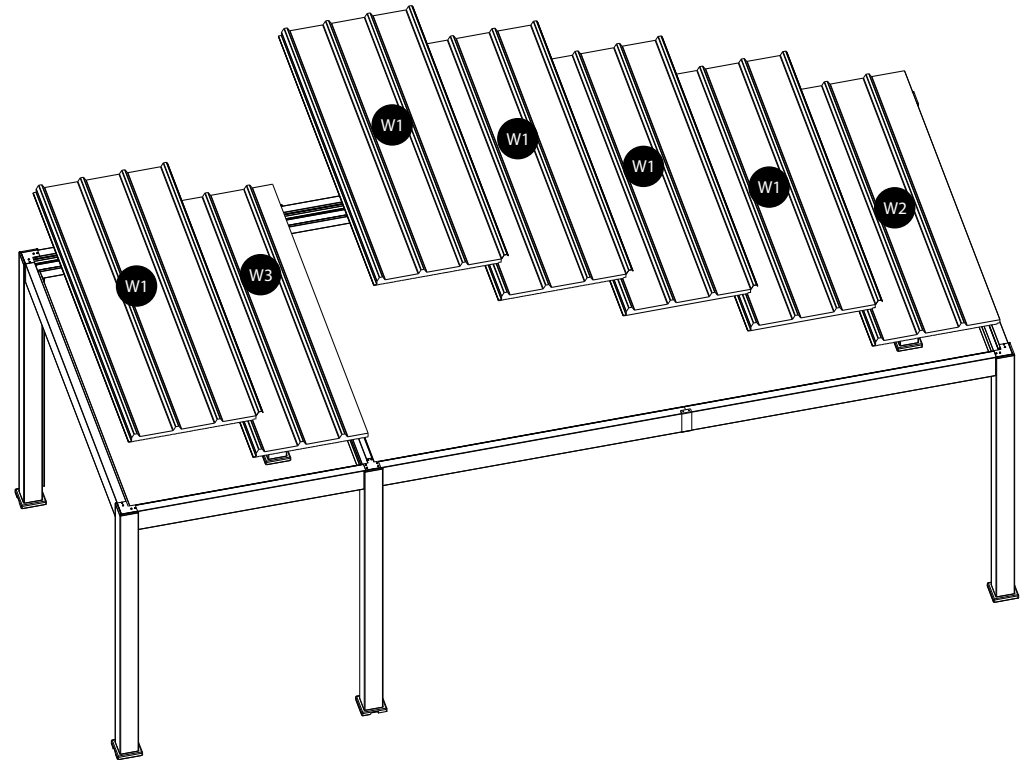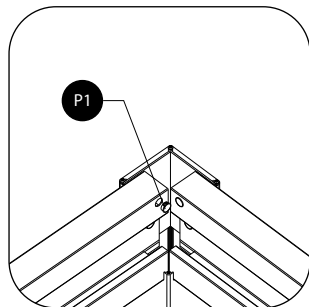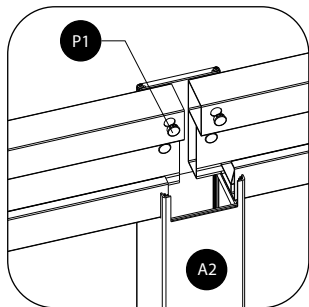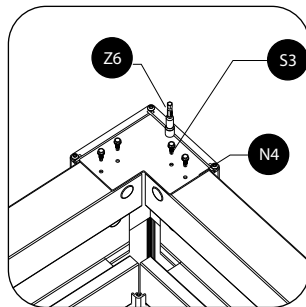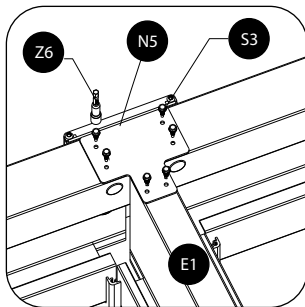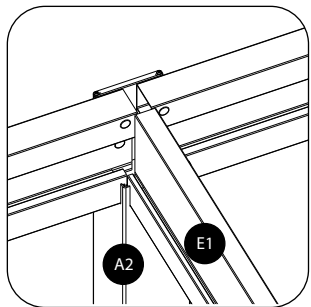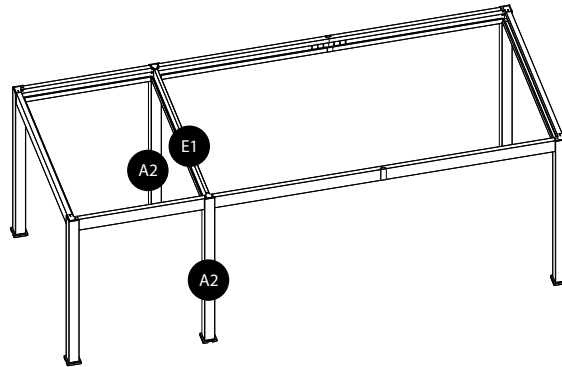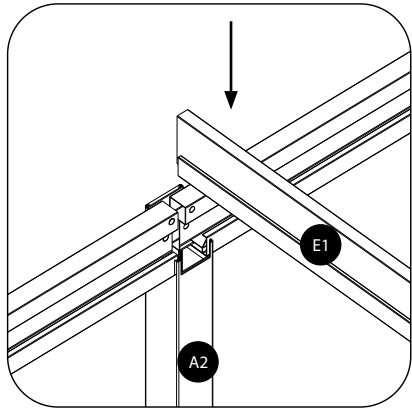

S3	 S3-19	28
N4		4
N5		2





P1		24
----	---	----

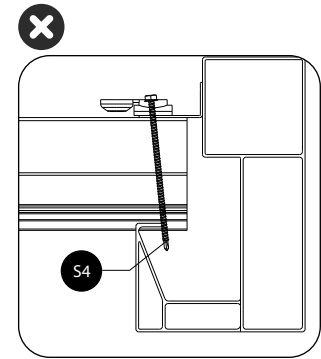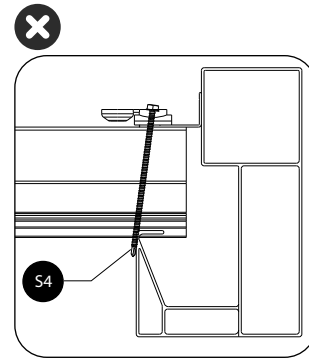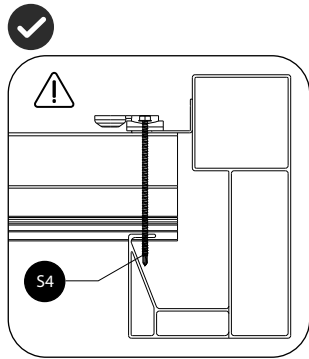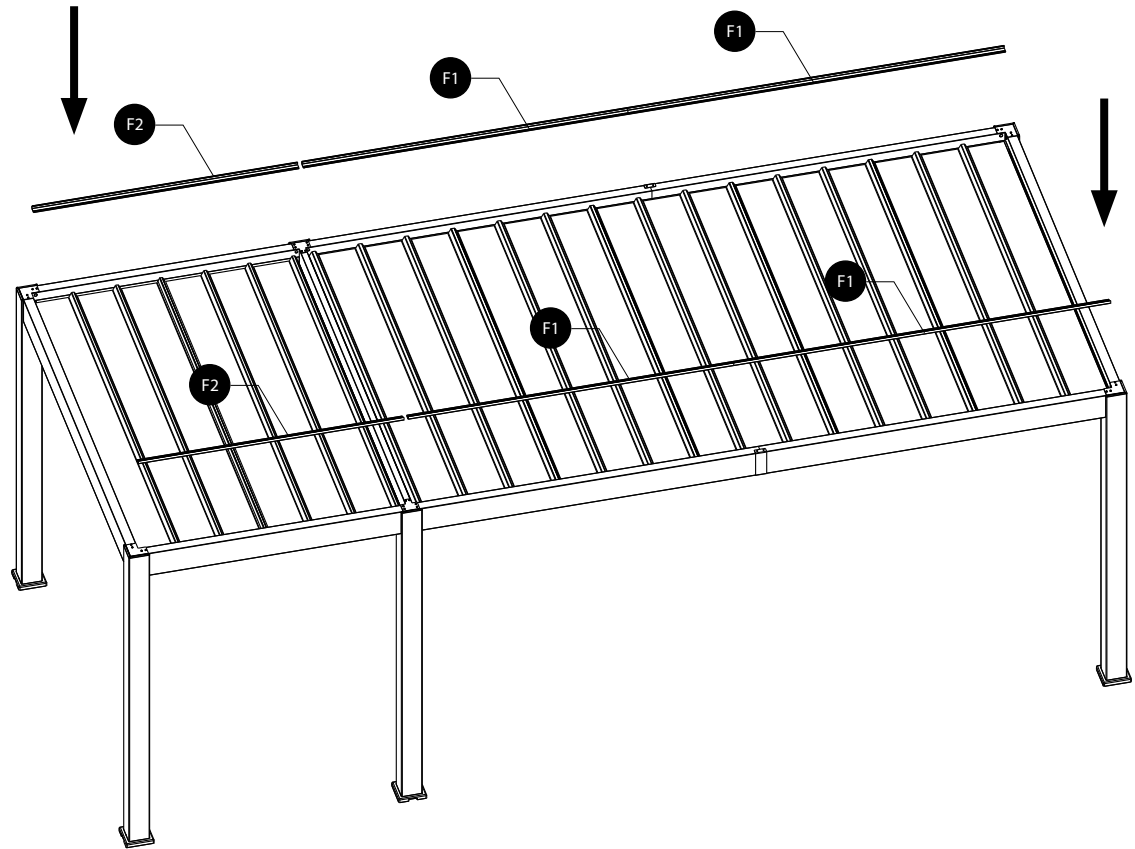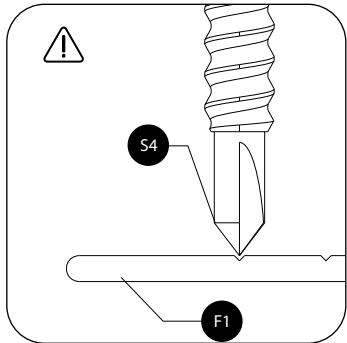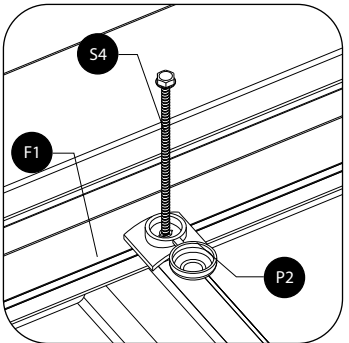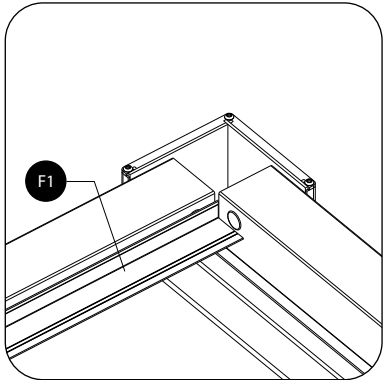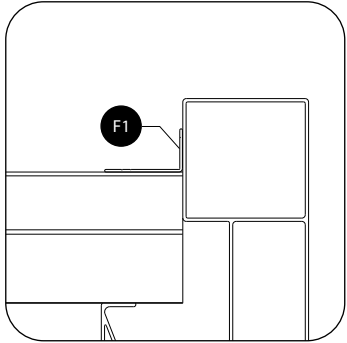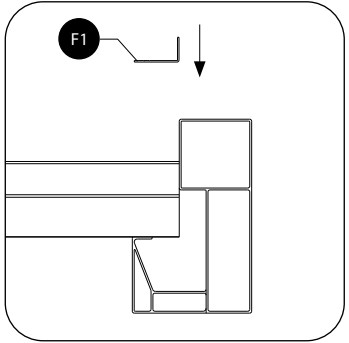


P2		42
S4		42










S3	 5x19	15
P2		15

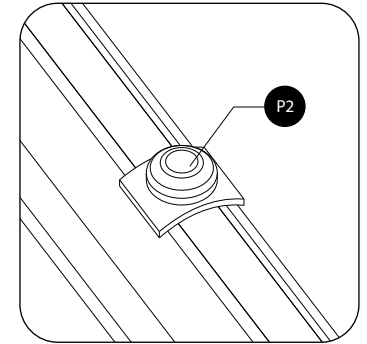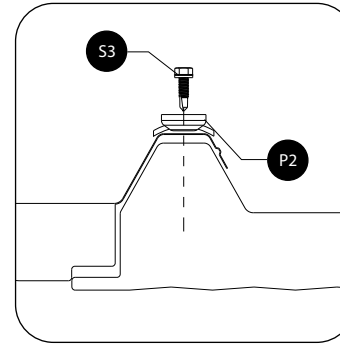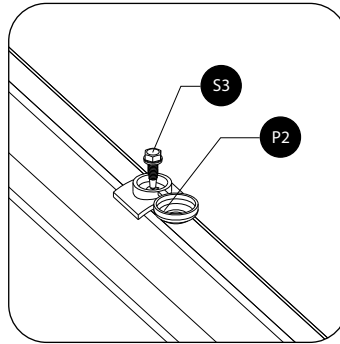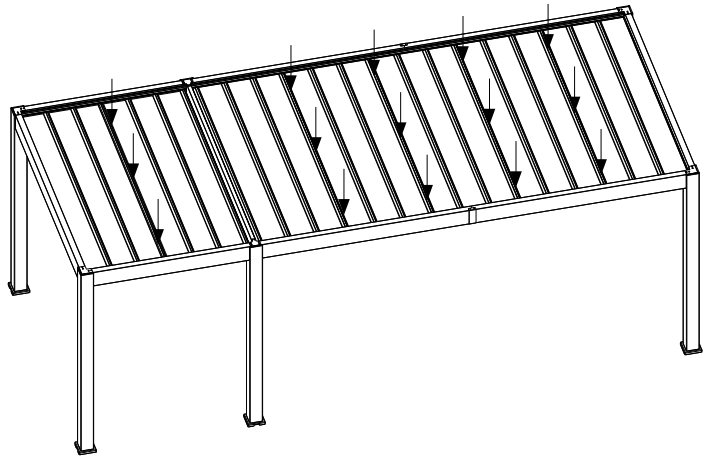








Kombination A+B

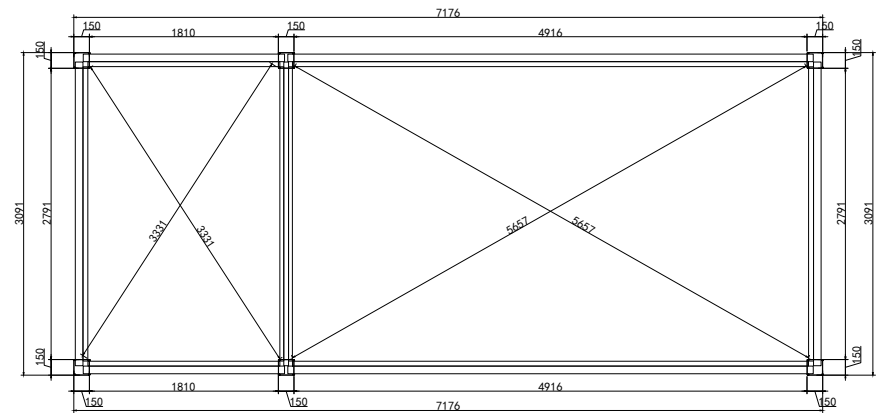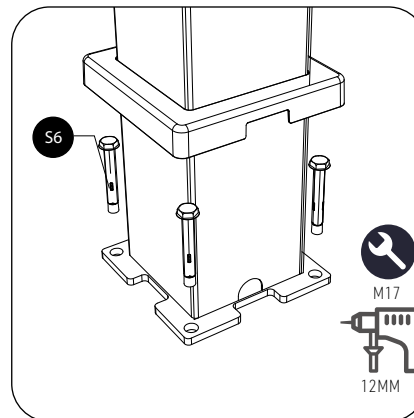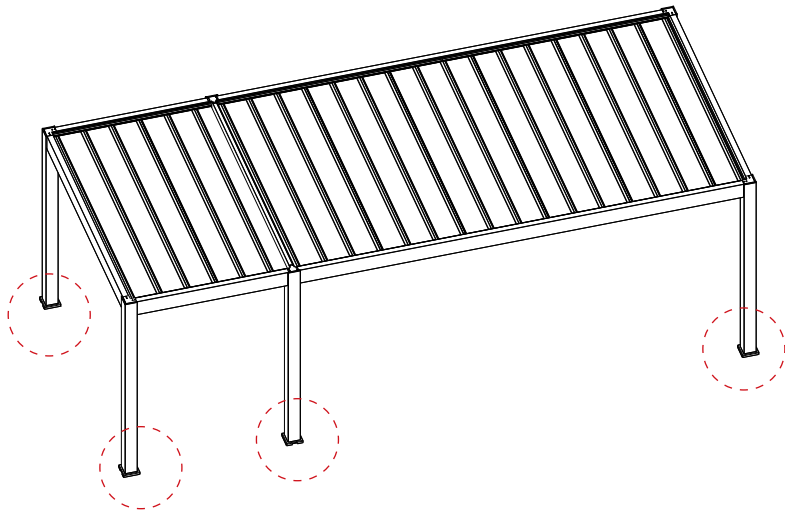

S6		24
----	---	----

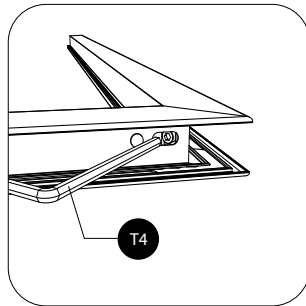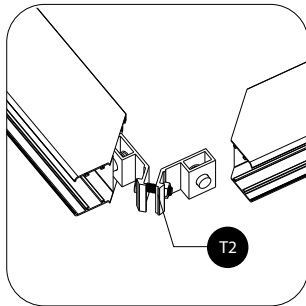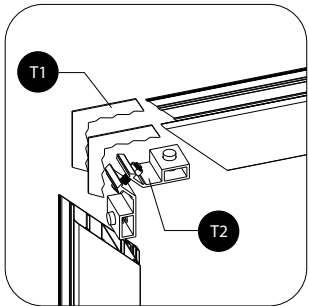
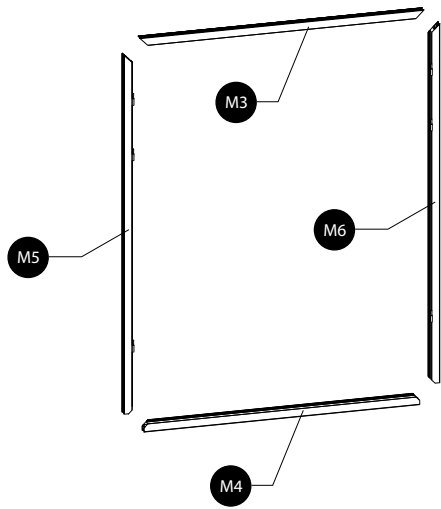











P1		12
S7		12

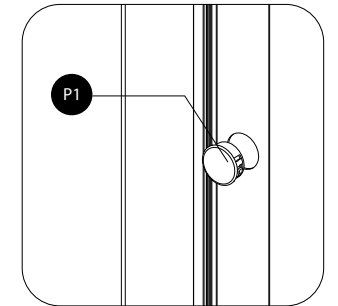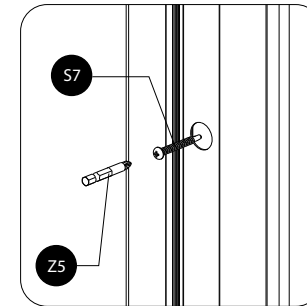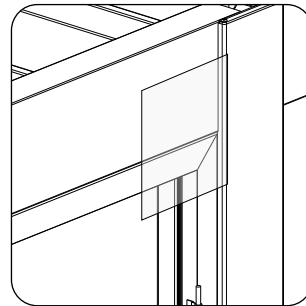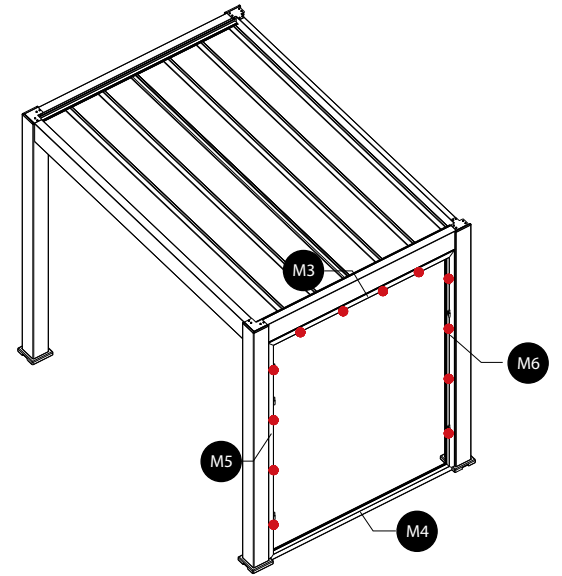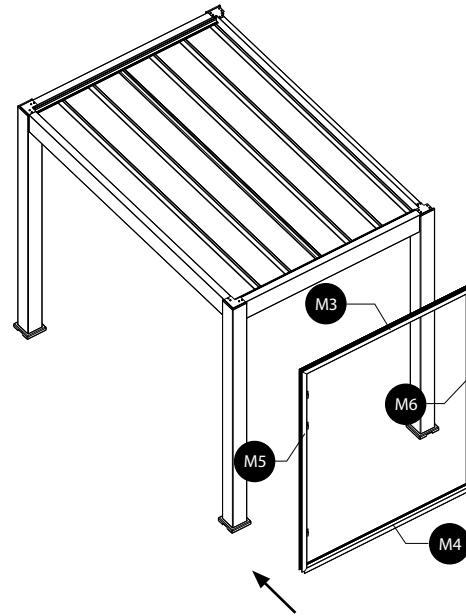











P1		4
S8	 8x100	4

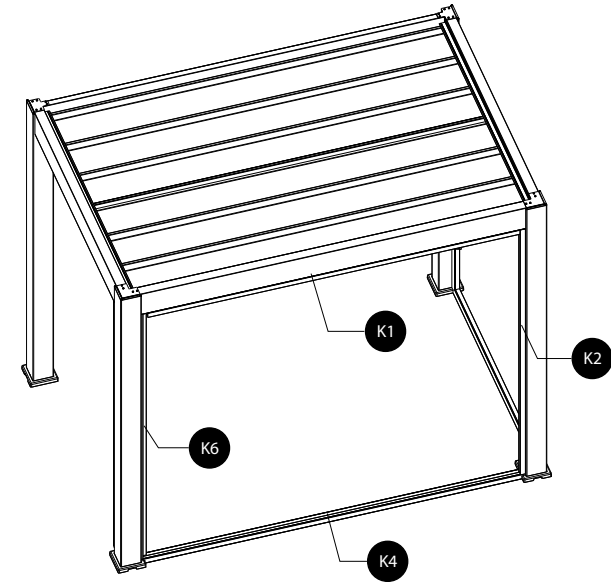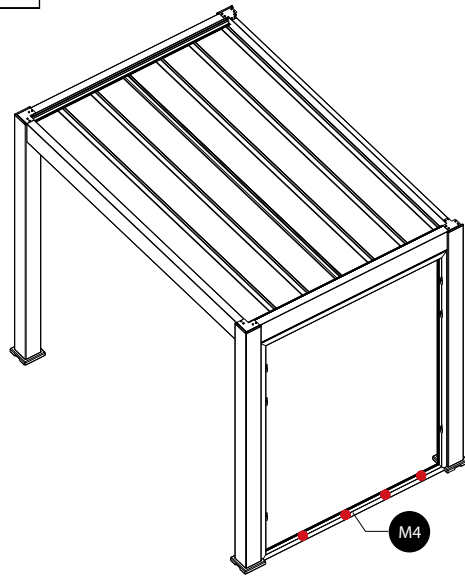




Installieren Sie zuerst K2 und K4, und achten Sie darauf, dass K2 bündig mit der Außenseite des Balkens abschließt.

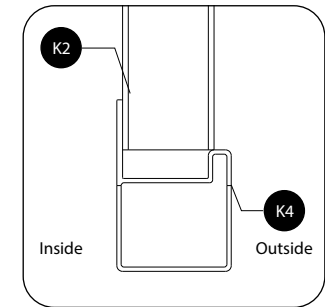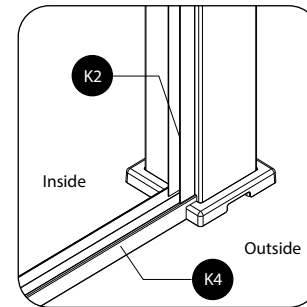
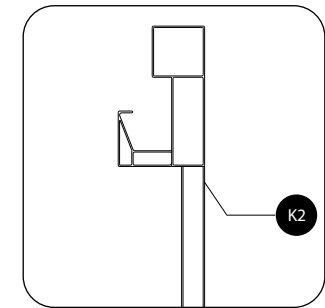
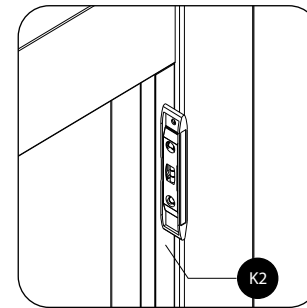
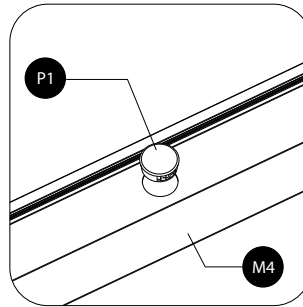
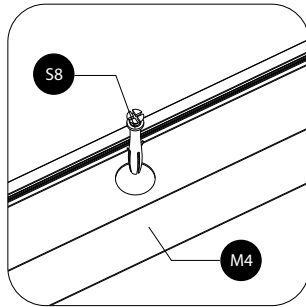
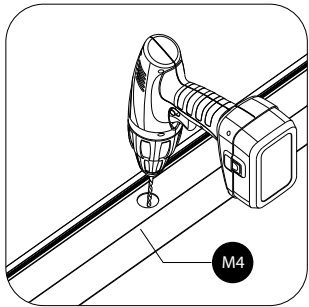










S5	 4x16	12
S8	 8x100	4

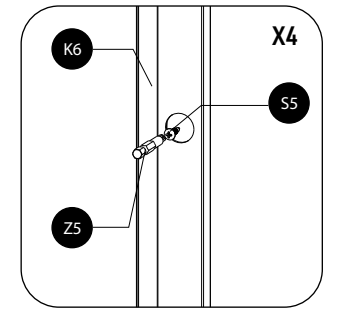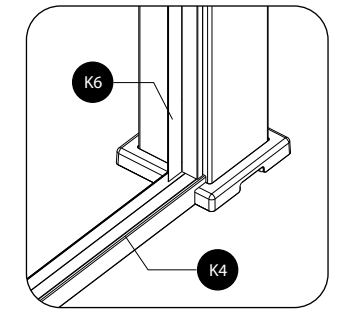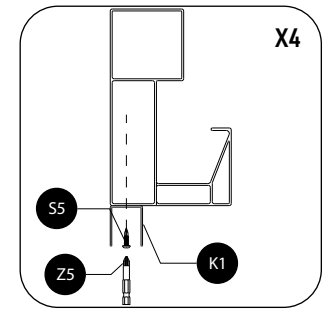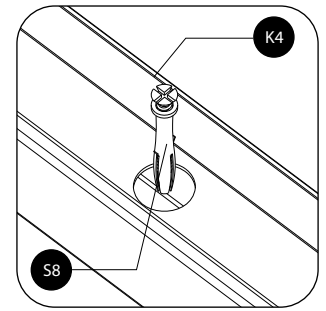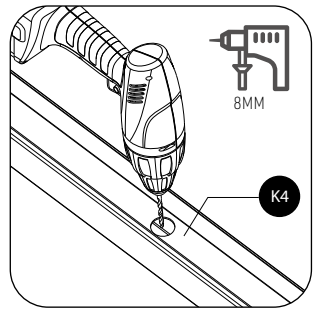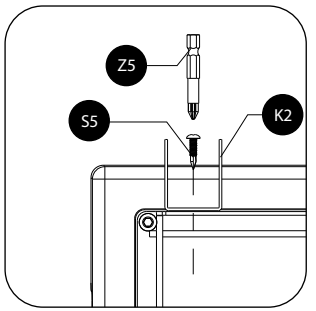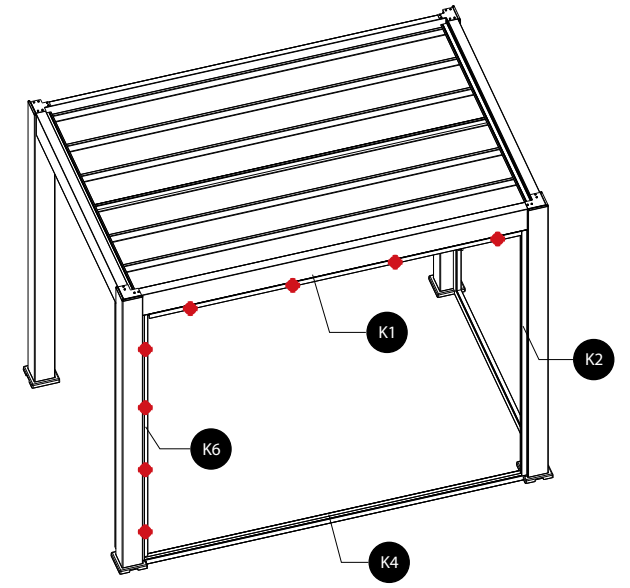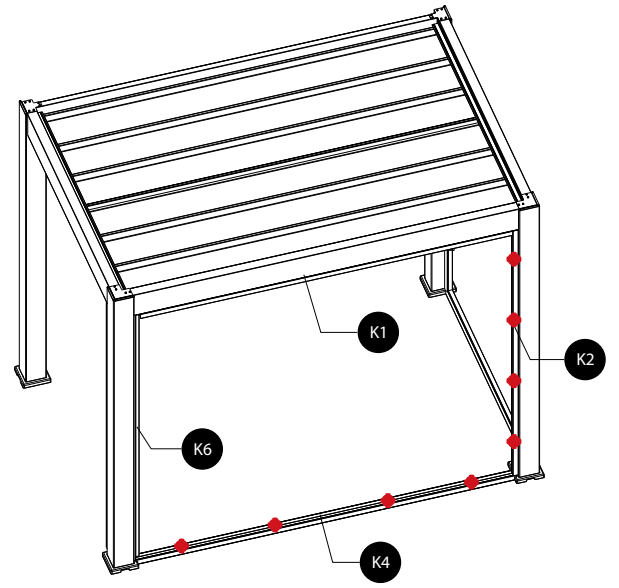


Installieren Sie die vordere Befestigung, um den Rahmen der beiden anderen Wände zu vervollständigen. Achten Sie dabei auf die Position des unteren Balkens, um zu verhindern, dass die Schrauben die Regenrinnen treffen.

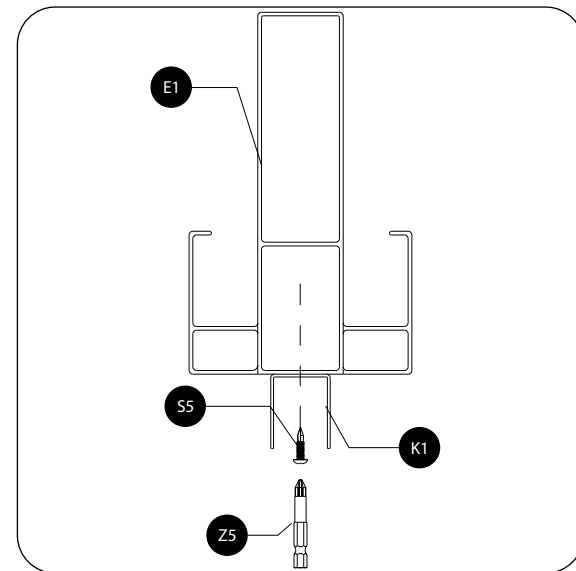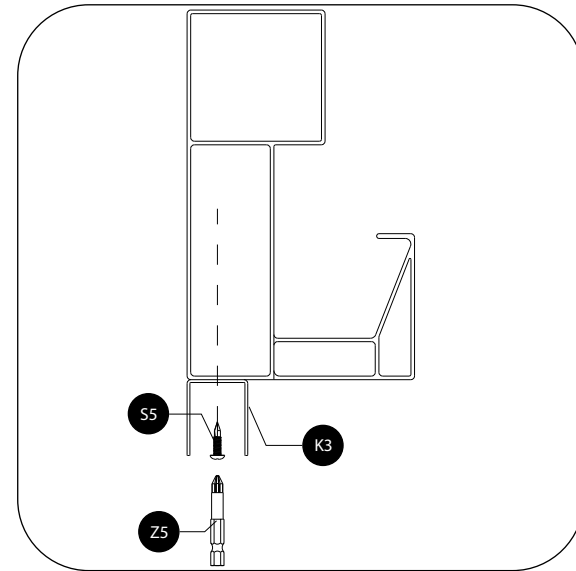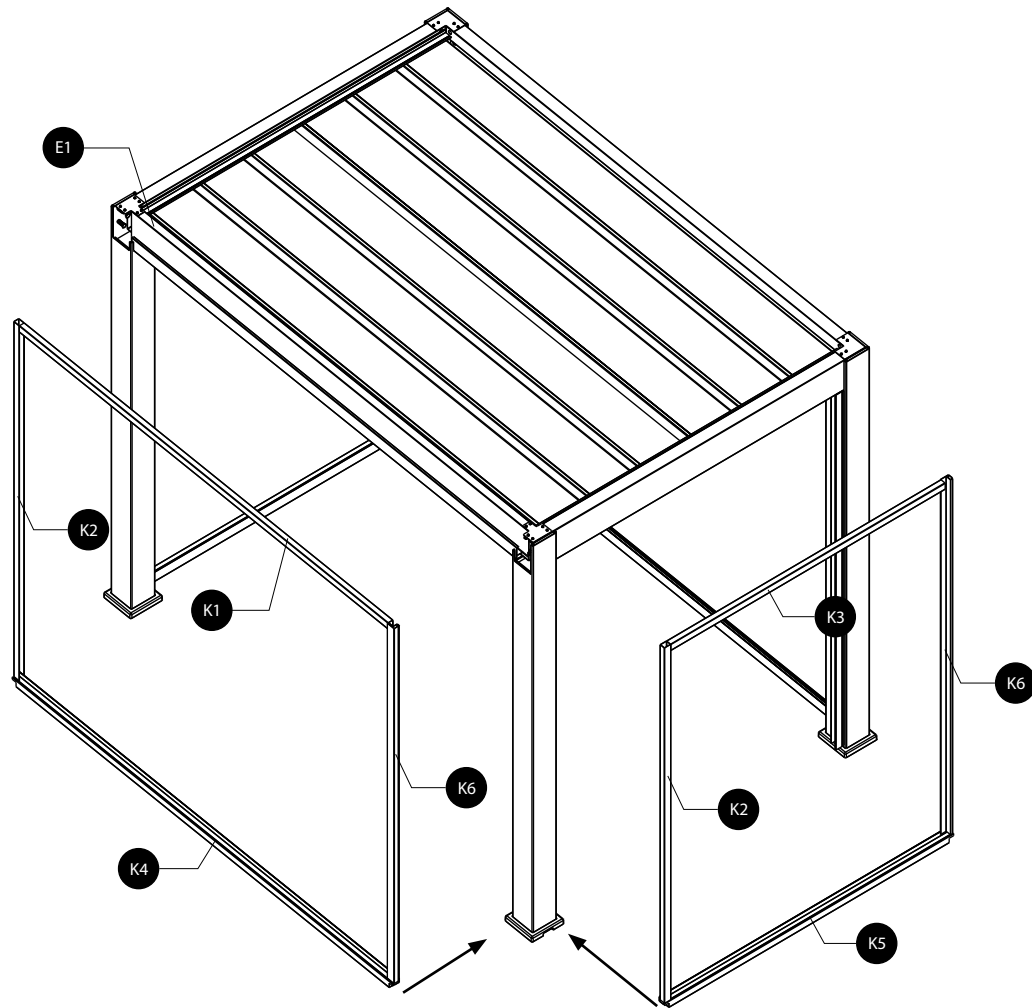


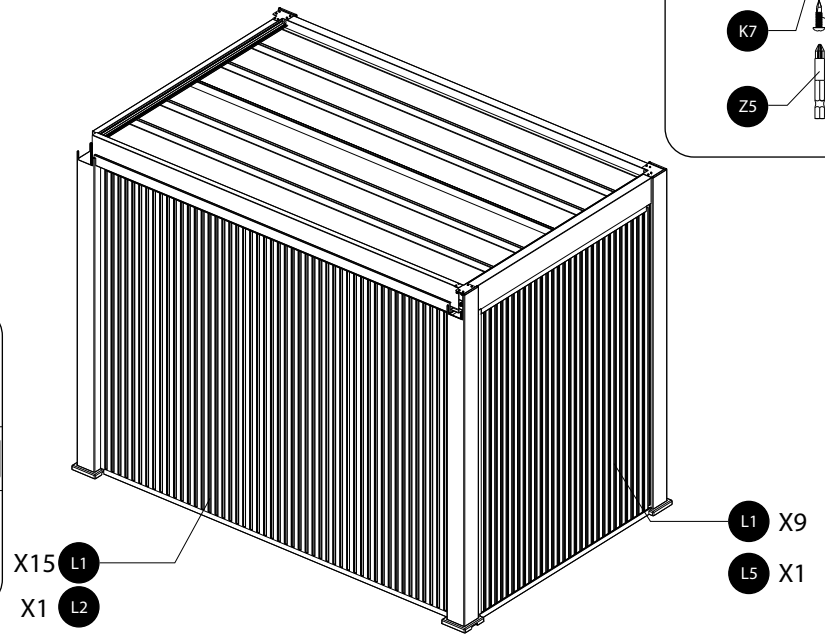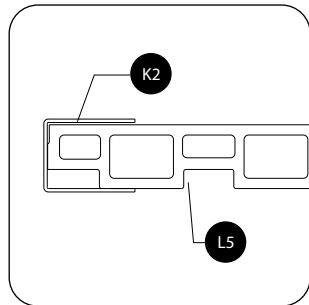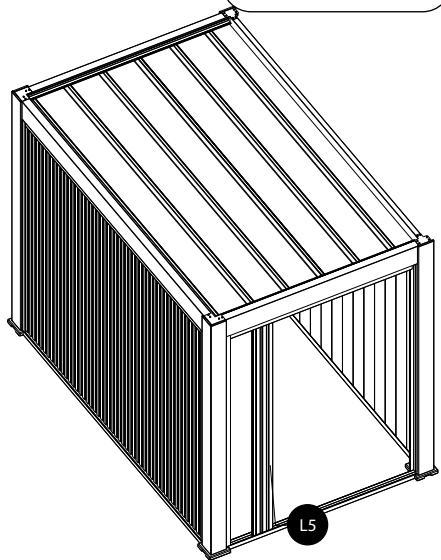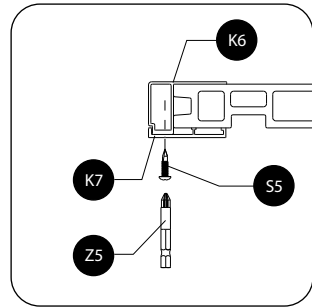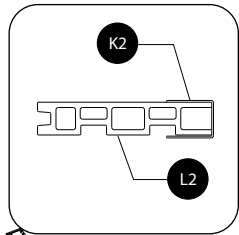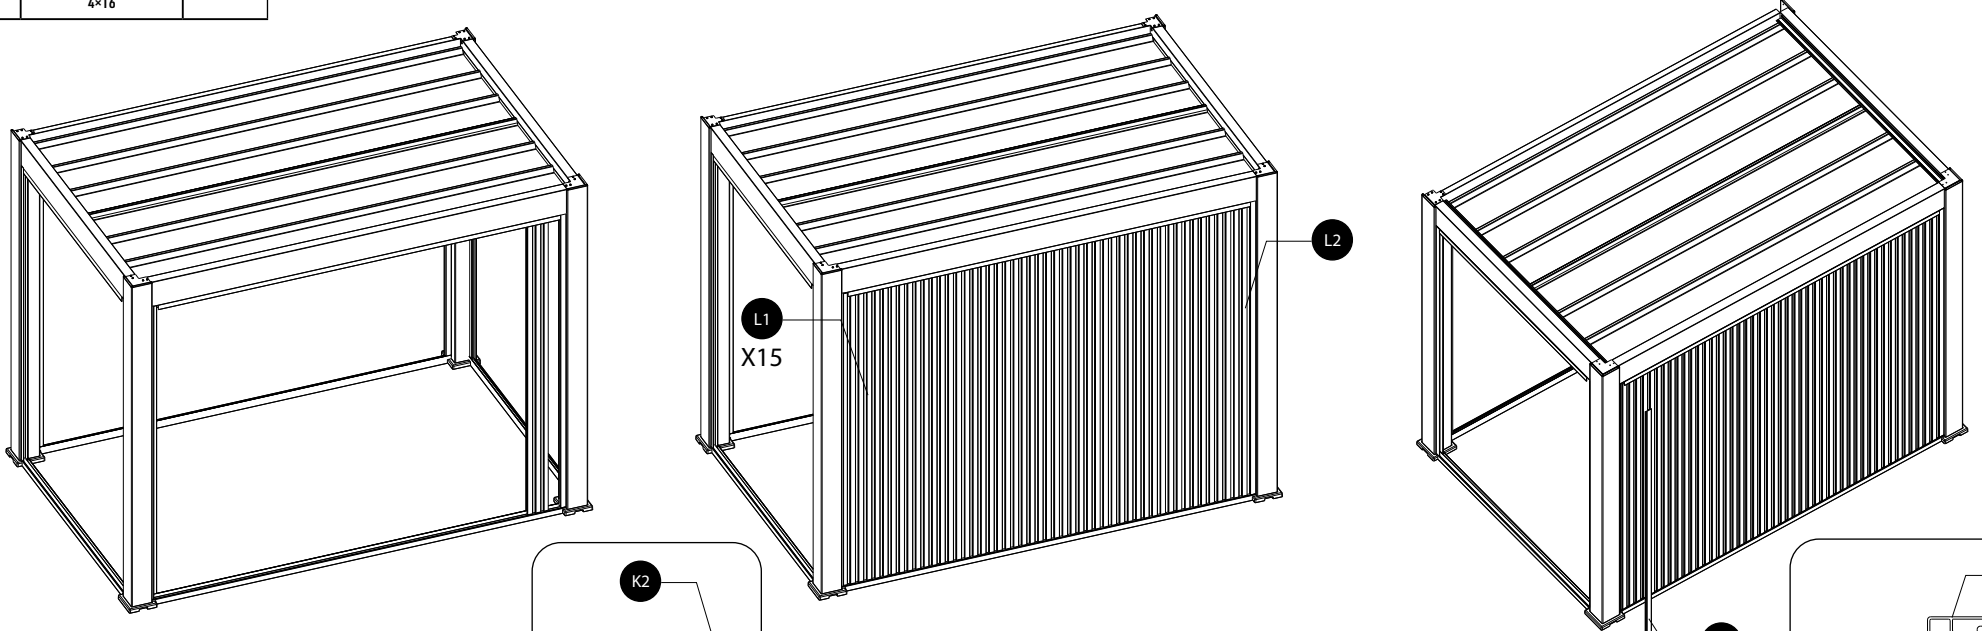

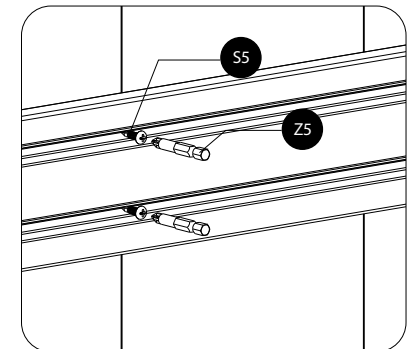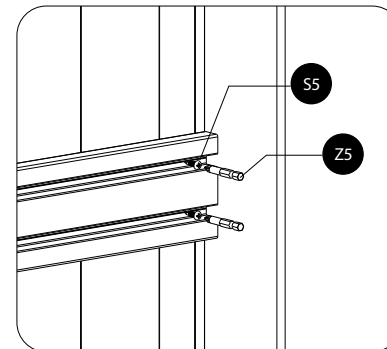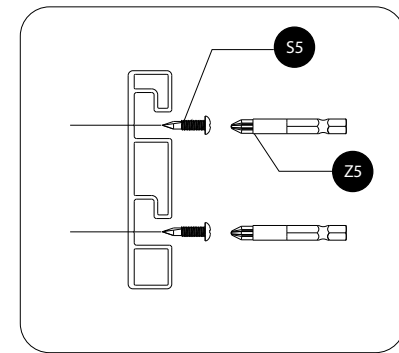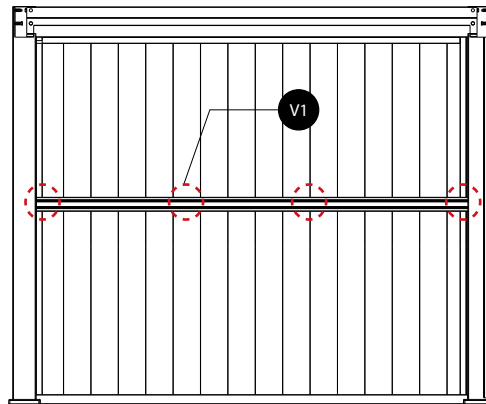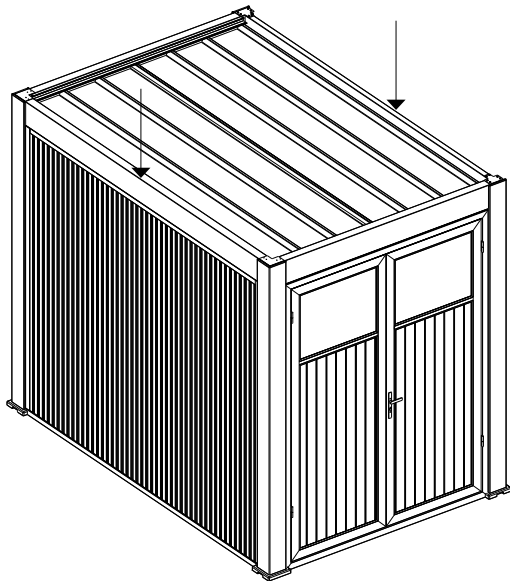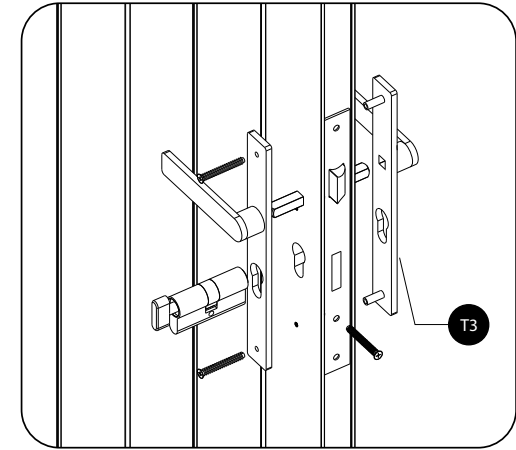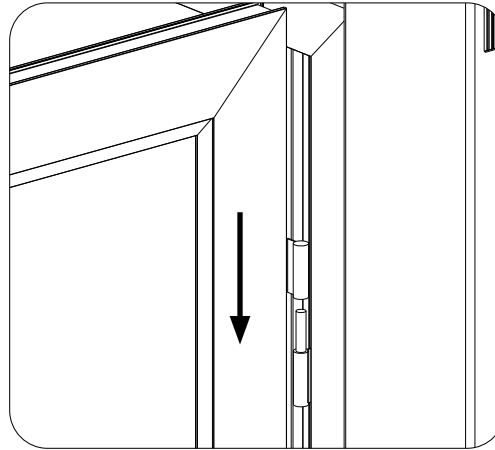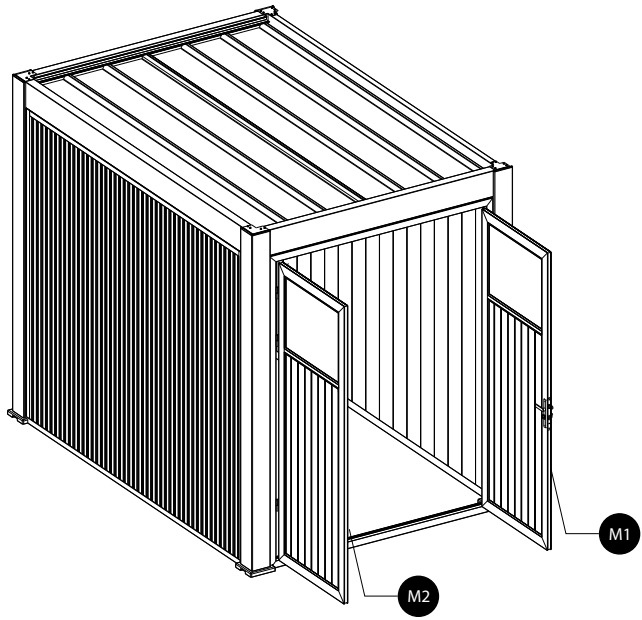

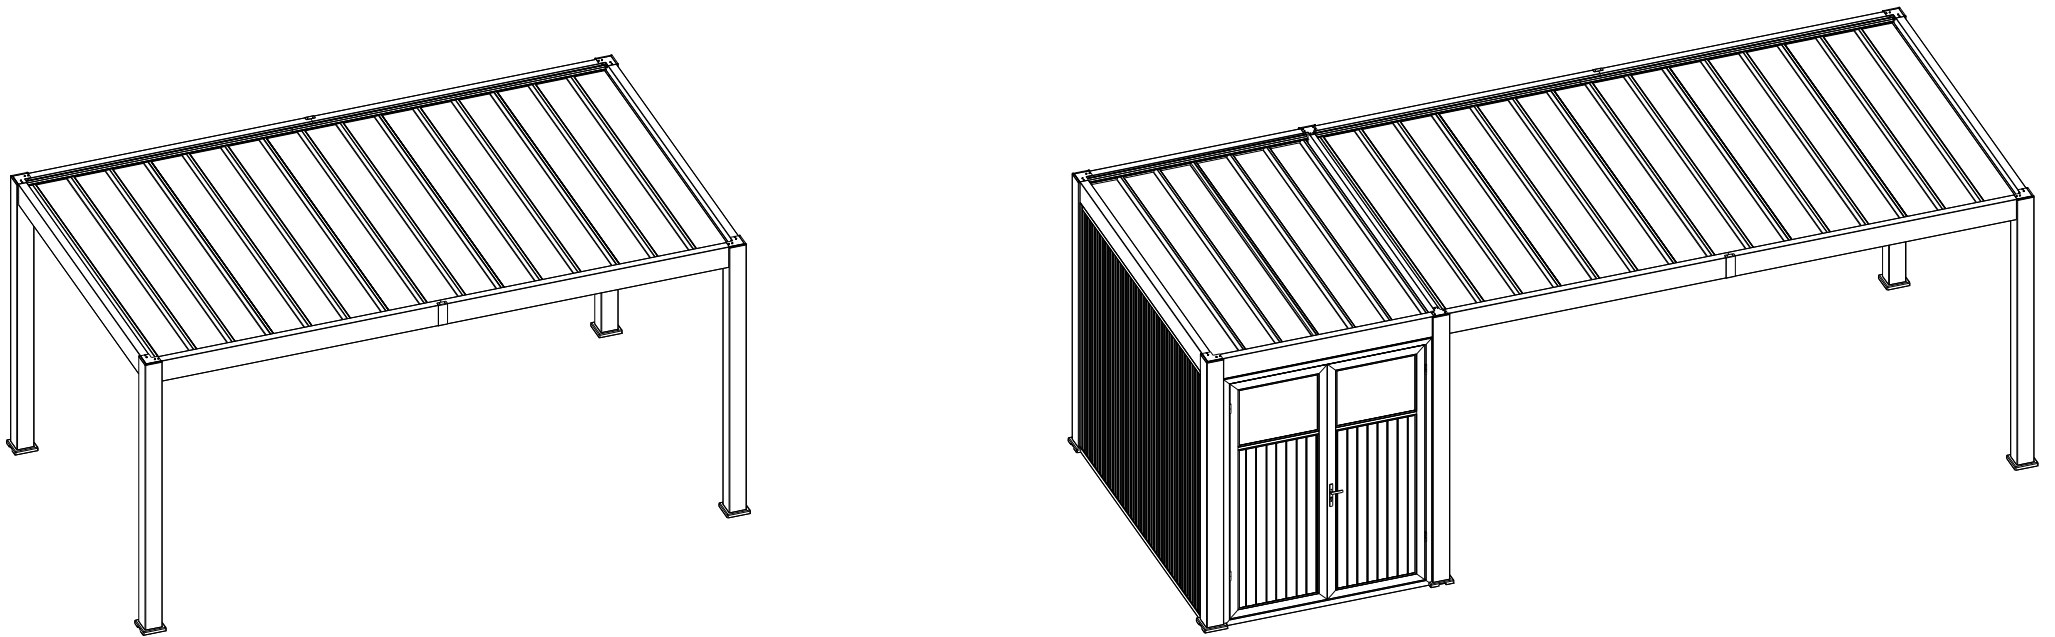



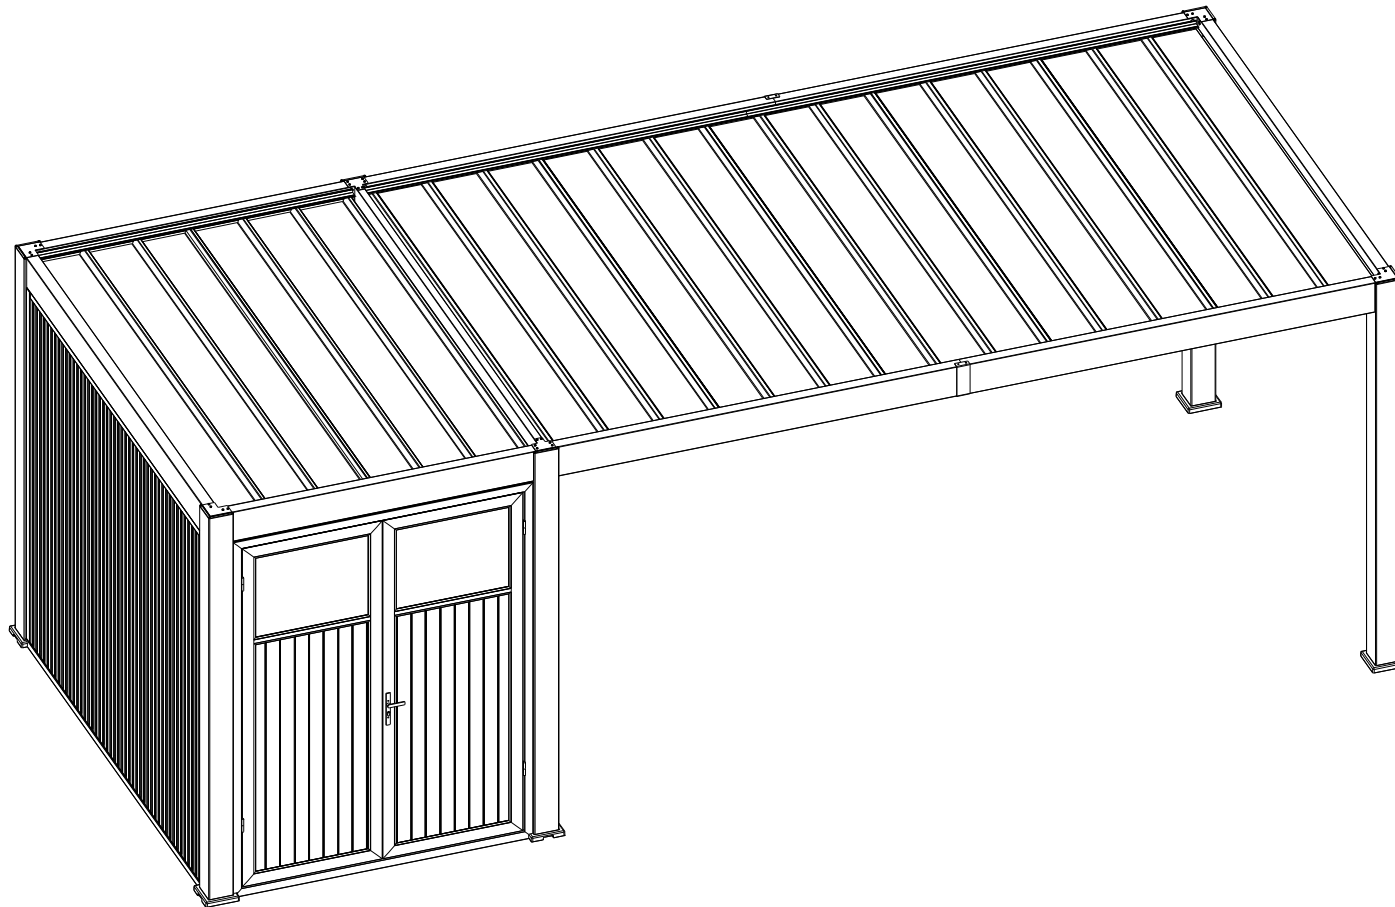



CARPORT + ABSTELLRAUM









CARPORT + STORAGE





Assembly Instructions - EN





1/16

REF	PICTURE		QTY		
A1		 150X150-2550	4		
REF	PICTURE	QTY	REF	PICTURE	QTY
N1		4	S2	 6×35 4mm	16
N2		4	S6	 10×80	16





2/16




REF	PICTURE		QTY
D1		 120X195-2517.5	2
D2		 120X195-2517.5	2
F1		 25X45-2494	4

REF	PICTURE	QTY
N3		2
N4		4
REF	PICTURE	QTY
P1		16
P2		42









REF	PICTURE	QTY
S1	 6mm	16
S3	 5×19	40
S4	 5×100	30
S5	 4×16	4

2/16


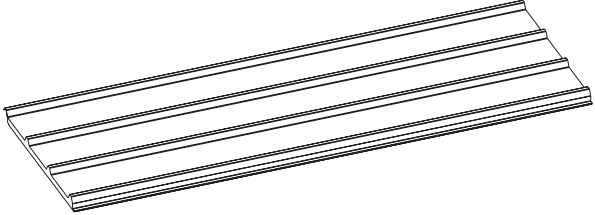
REF	PICTURE	QTY
Z1	 4mm	1
Z2	 4mm	1
Z3	 6mm	1
Z4	 6mm	1

REF	PICTURE	QTY
Z5	 PH2	1
Z6		1
Z7		1


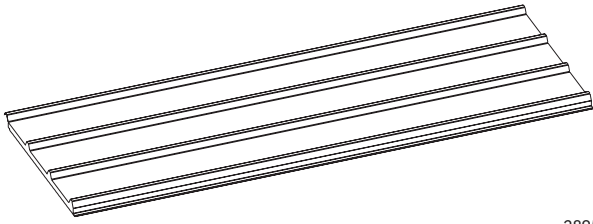
3/16

REF	PICTURE		QTY
D1			2
D2			2
B2		 120X195-2910	2
F1			4


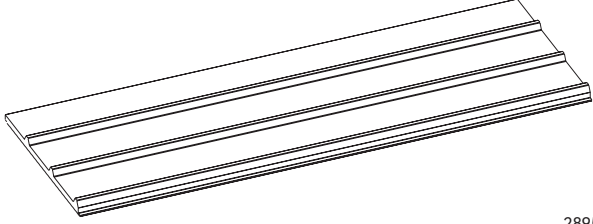
4/16

REF	PICTURE		QTY
W1		 2895-1080	2





5/16

REF	PICTURE		QTY
W1		 2895-1080	2




6/16



REF	PICTURE		QTY
W2		 2895-1023	1









7/16

REF	PICTURE		QTY
A2		 150X150-2550	2
B3		 120X195-1929	2



7/16

REF	PICTURE	QTY
N1		2
N2		2
N5		2



















REF	PICTURE	QTY
P1		24
P2		15

REF	PICTURE	QTY
S1	 6mm	8
S2	 6x35 4mm	8
S3	 5x19	15
S4	 5x100	12
S5	 4x16	64
S6	 10x80	8
S7	 4x60	12
S8	 8x100	15



8/16

REF	PICTURE		QTY
V1		 90X18-2790	2



8/16

REF	PICTURE		QTY
E1		 120X195-2910	1
F2		 25X45-1910	2
K1		 32X40-2701	2
K2		 32X40-2323	3
K3		 32X40-1719	1
K4		 40X60-2790	2
K5		 40X60-1809	1
K6		 34X50-2323	3
K7		 6X50-2323	3



9/16

REF	PICTURE		QTY
L1		 188X28-2316	7



10/16

REF	PICTURE		QTY
L1		 188X28-2316	7



11/16

REF	PICTURE		QTY
L1		 188X28-2316	7







12/16

REF	PICTURE		QTY
L1		 188X28-2316	7


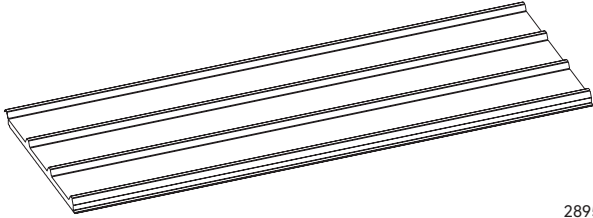

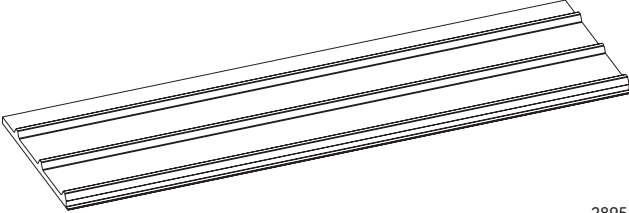
13/16

REF	PICTURE		QTY
L1		 188X28-2316	7











14/16

REF	PICTURE		QTY
L1		 188X28-2316	4
L2		 100X28-2316	2
L5		 180X28-2316	1

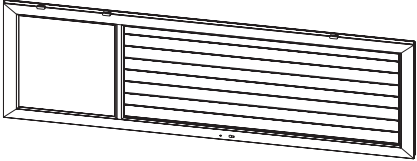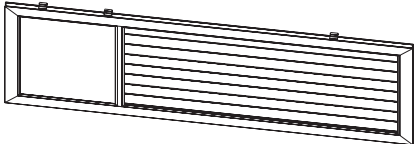
15/16

REF	PICTURE		QTY
W1		 2895-1080	1
W3		 2895-932	1

16/16


REF	PICTURE		QTY
M1			1
M2			1
M3			1
M4			1
M5			1
M6			1
T1			4
T2			4
T3			1
T4			1





NECESSARY TOOLS AND SAFETY GEAR (NOT SUPPLIED)

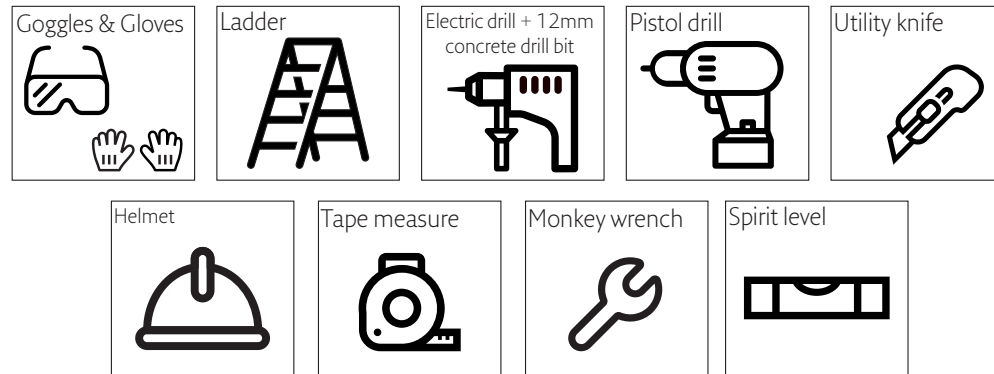




These instructions have to be saved during the whole product life cycle. We advise you to read these very carefully before proceeding to the assembly. The user will be reliable for any damages or injuries caused due to incorrect or improper installation.




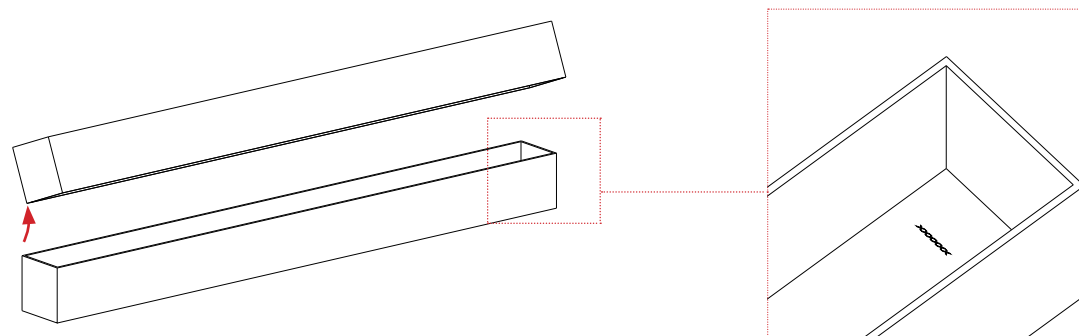
There is a Product Tracking Number in the inner side of the carton(see below diagram). For better and efficient after-sales in the future, when tear down the carton box, please take a photo of the Tracking Number and save the photo.

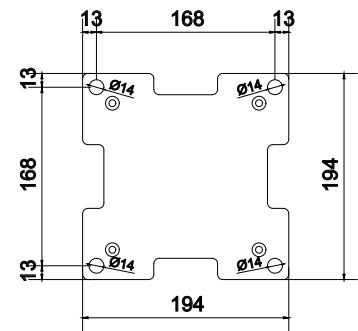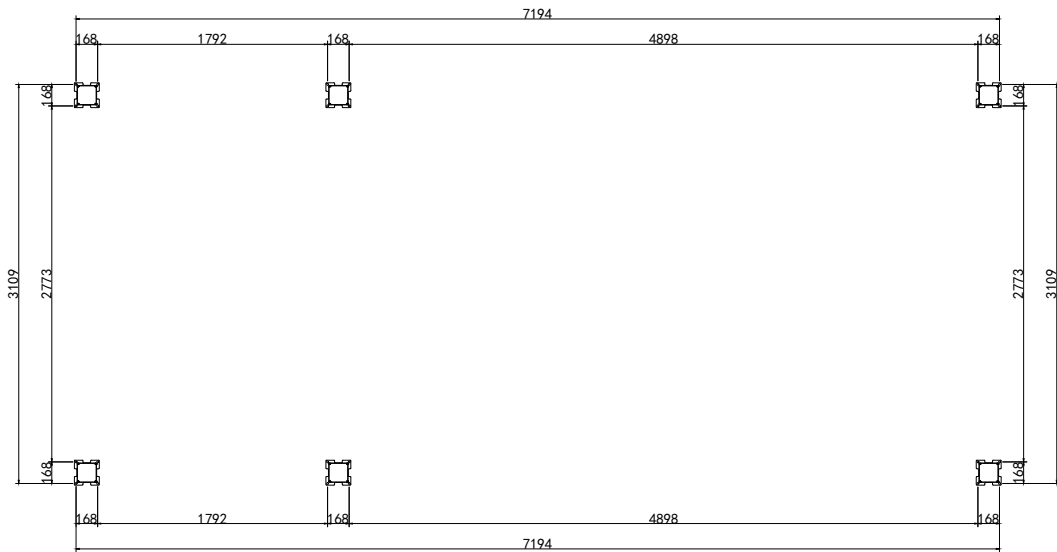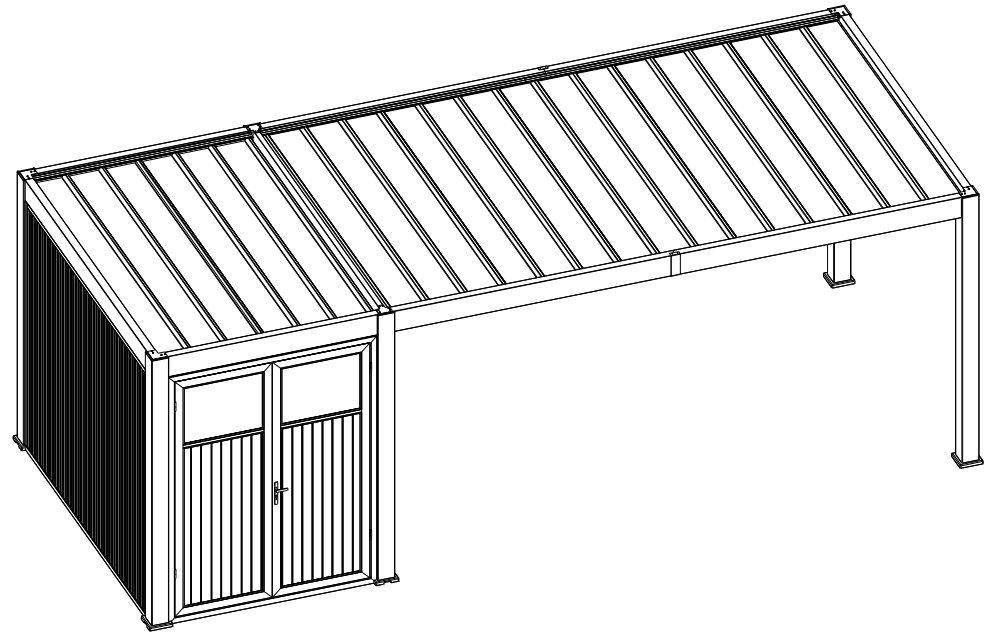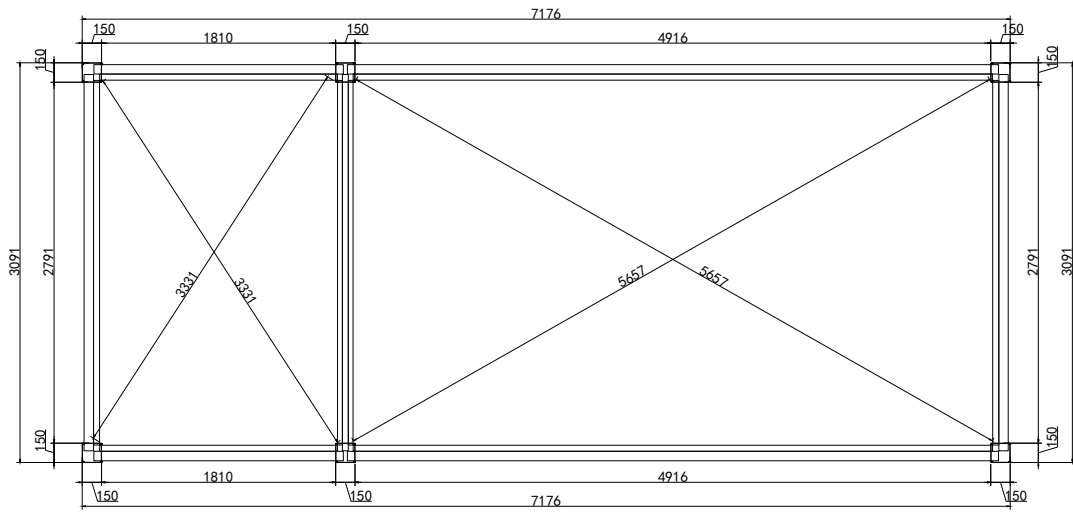











S3	 5×19	12
S5	 4×16	4
N3		2






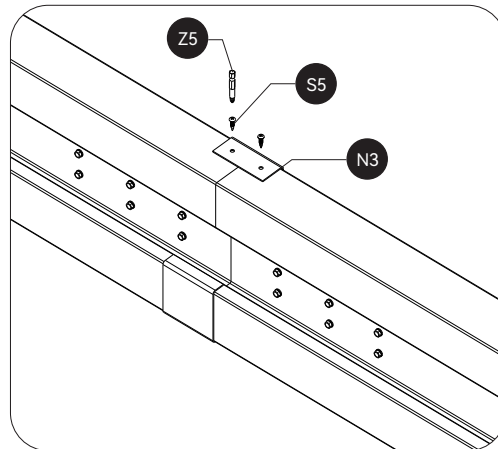
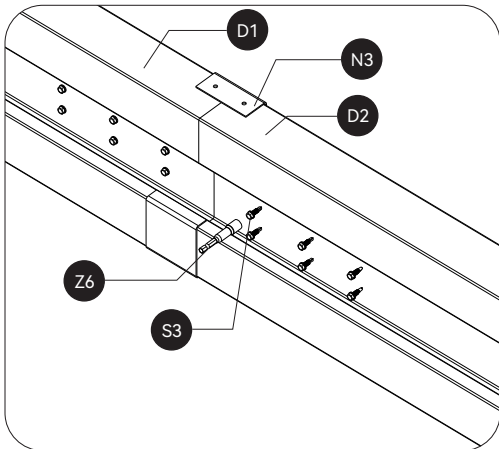
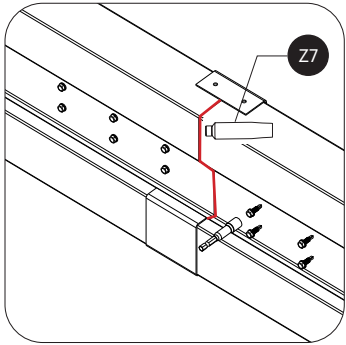
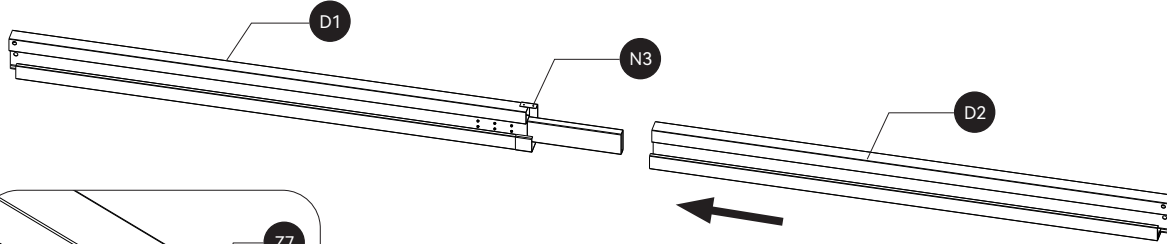
X2



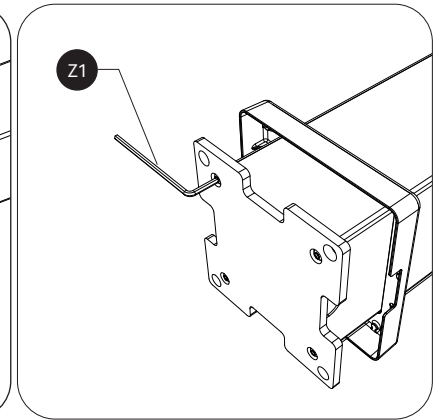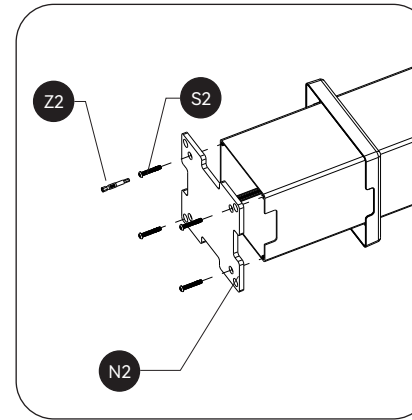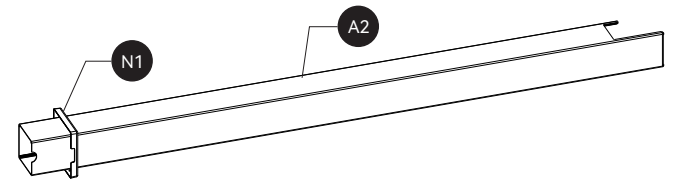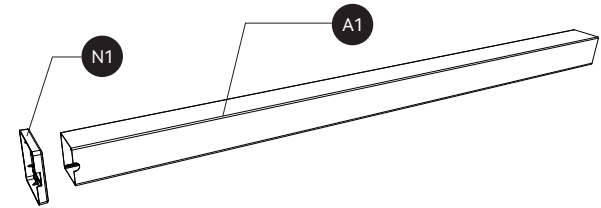


S2	 6×35	24
N1		6
N2		6











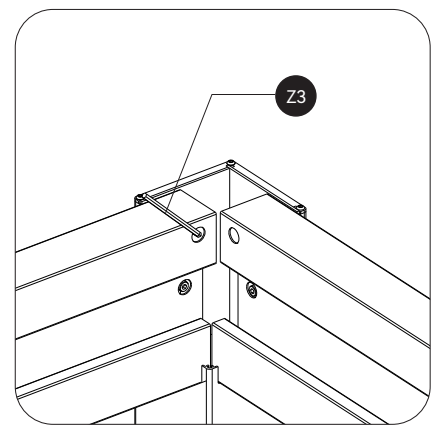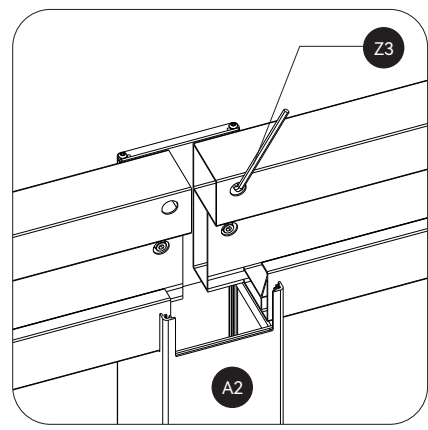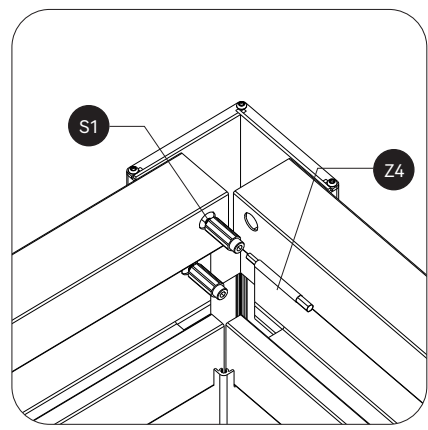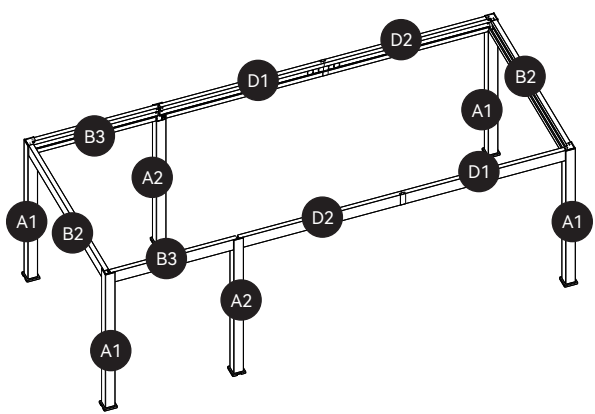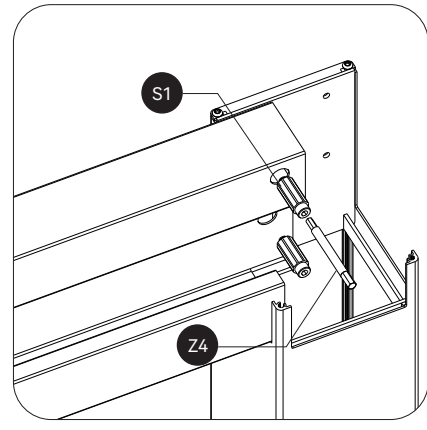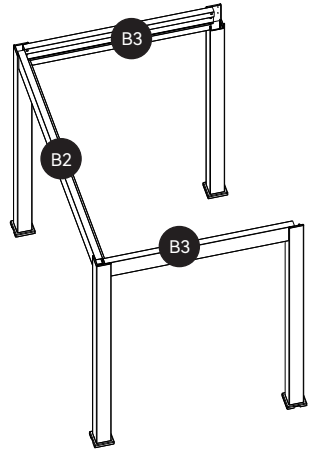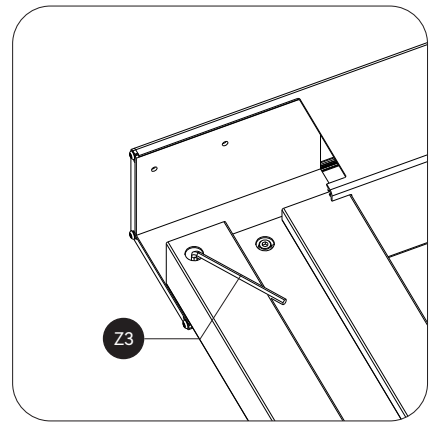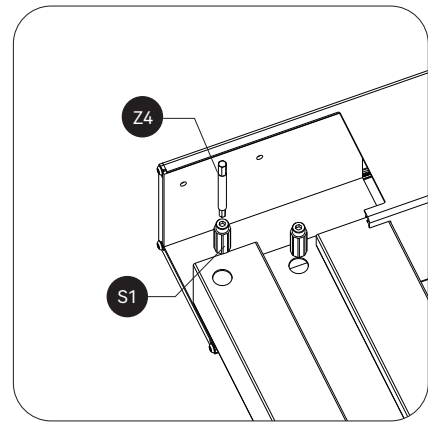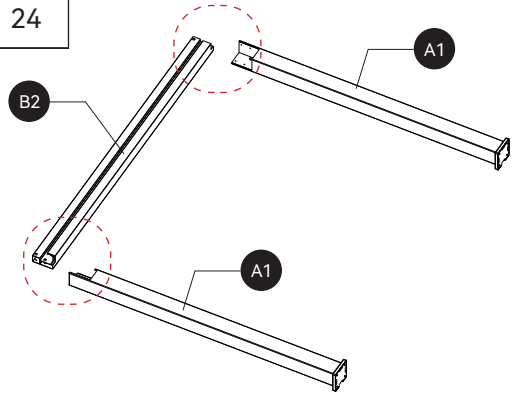

S1		24
----	---	----












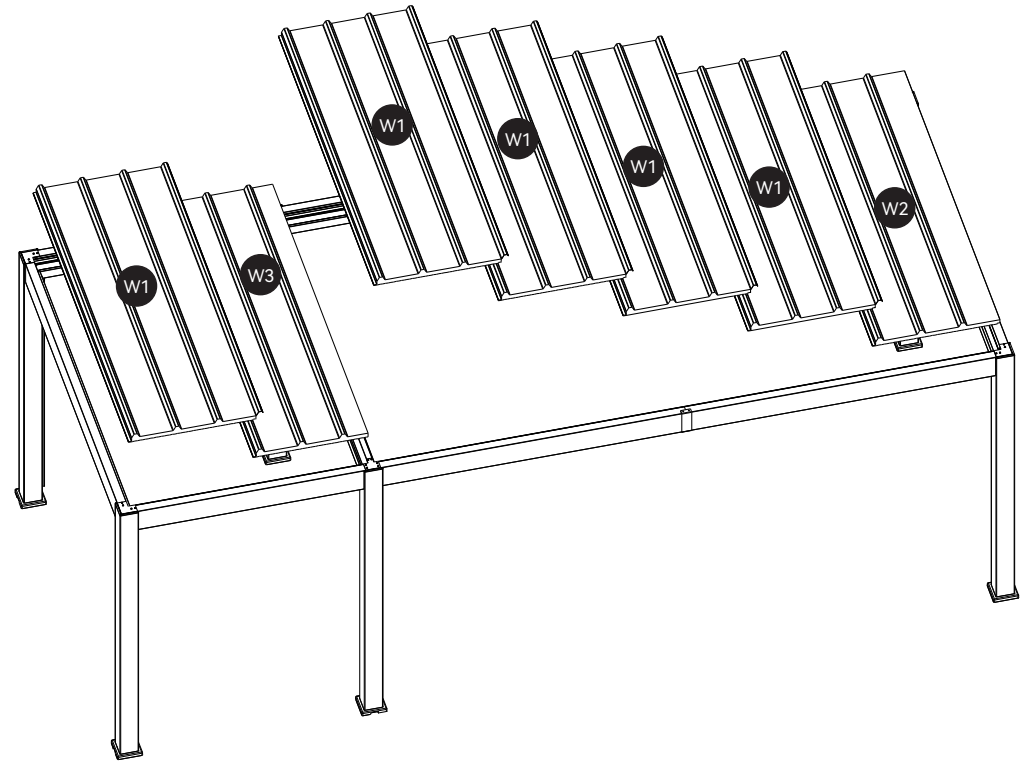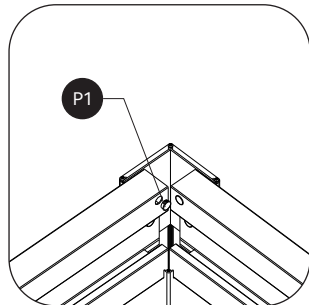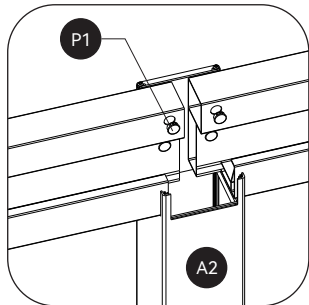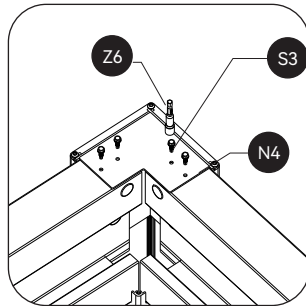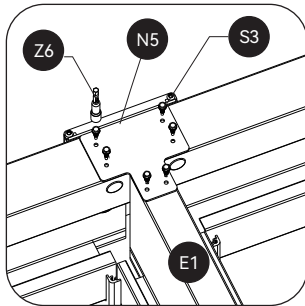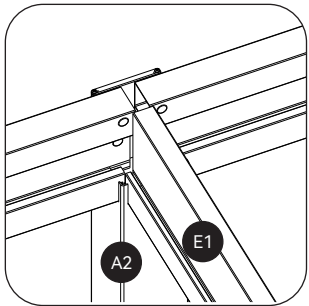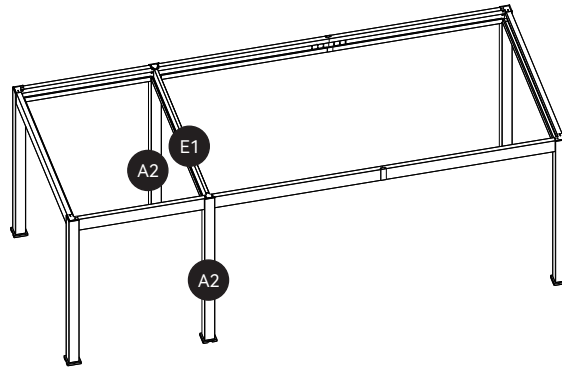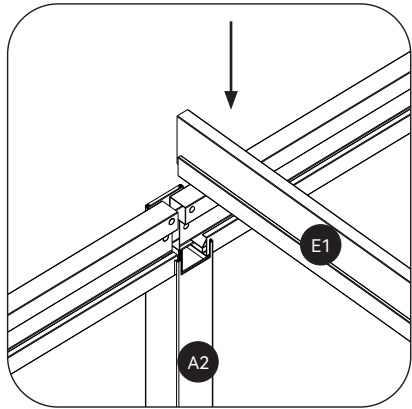

S3	 5x19	28
N4		4
N5		2





P1		24
----	---	----

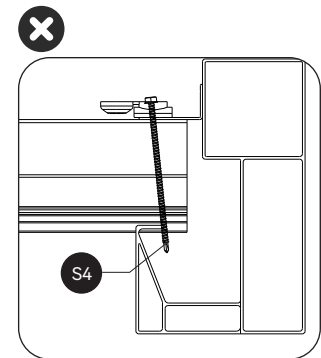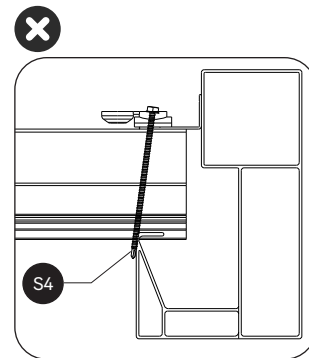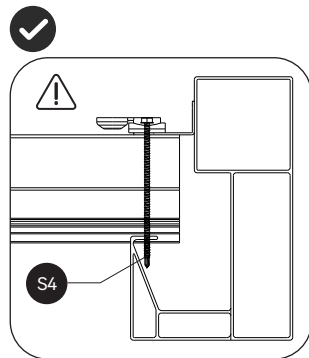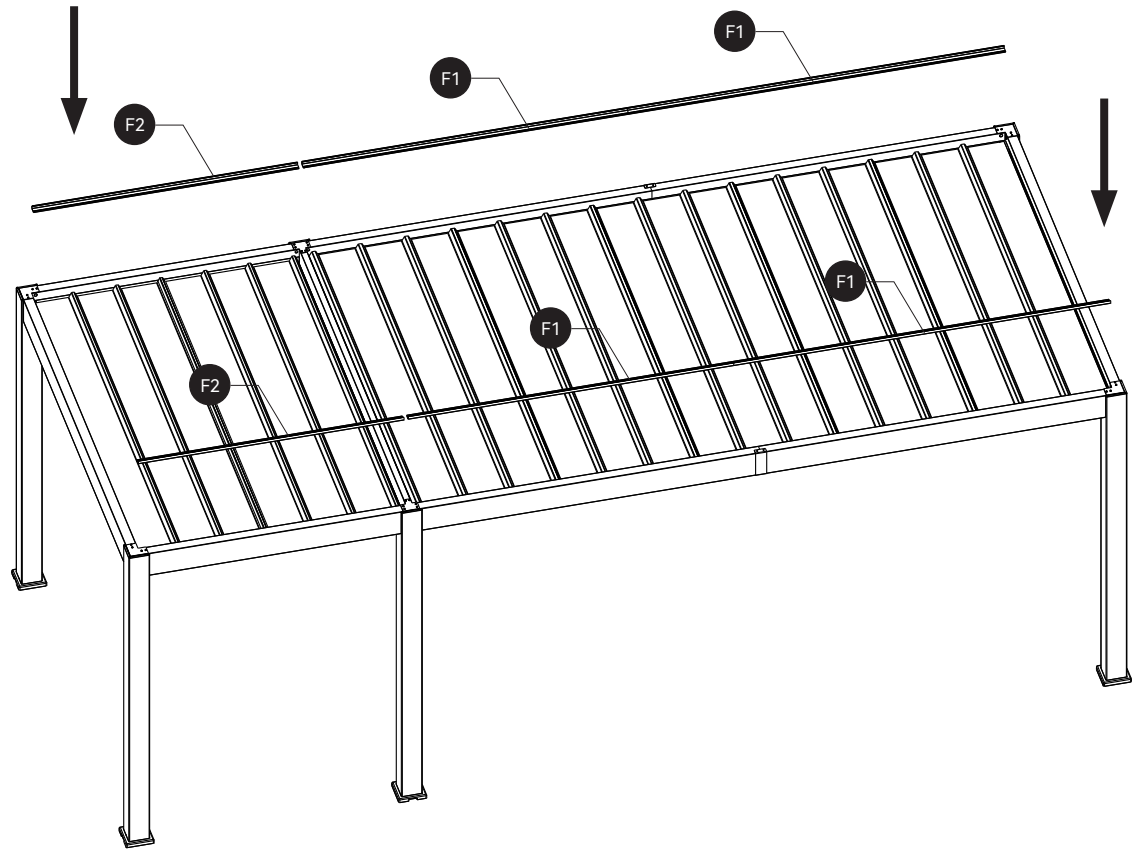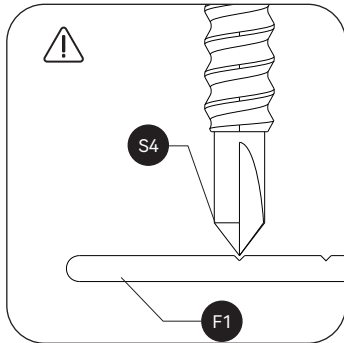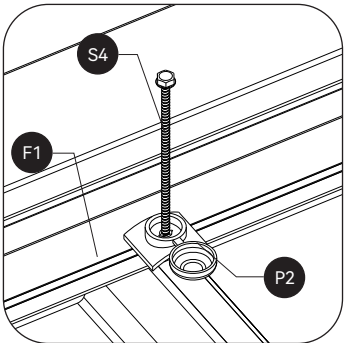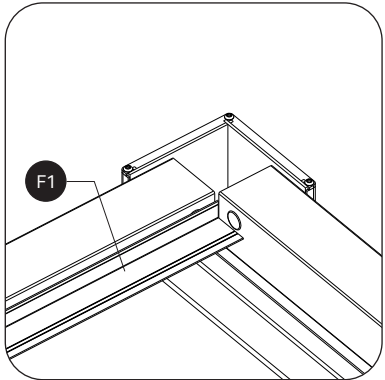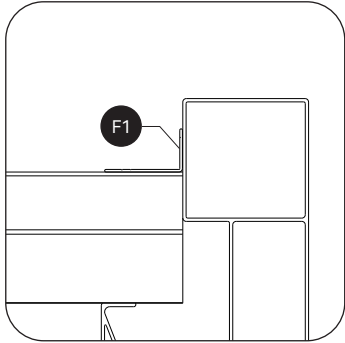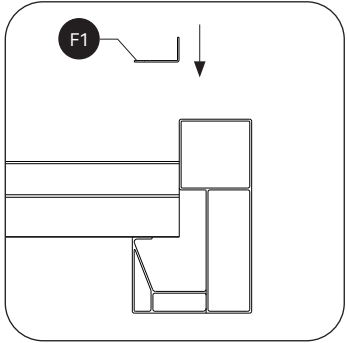


P2		42
S4		42










S3	 5x19	15
P2		15

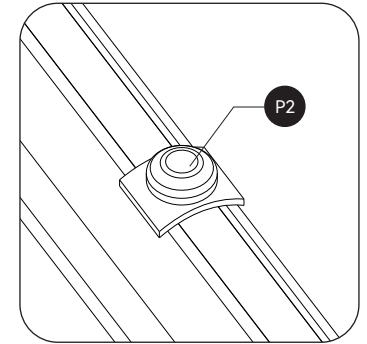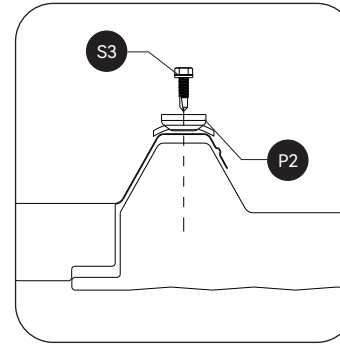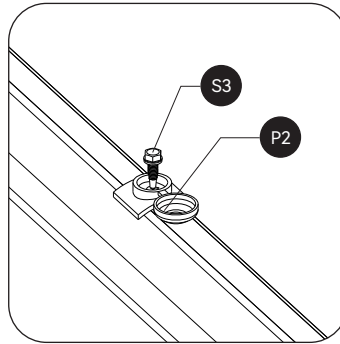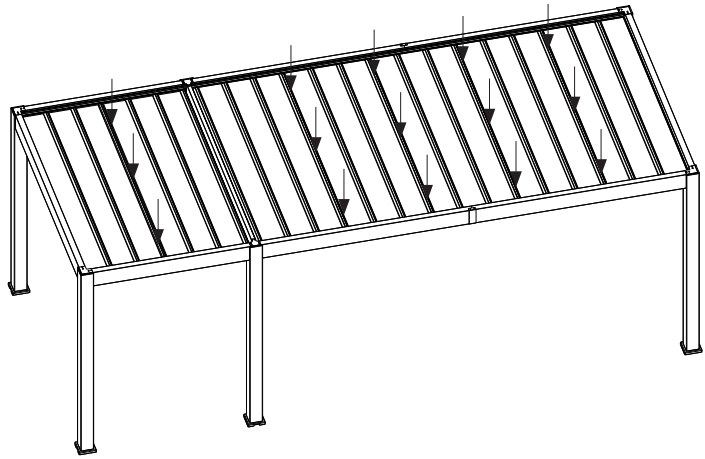








Combination A+B

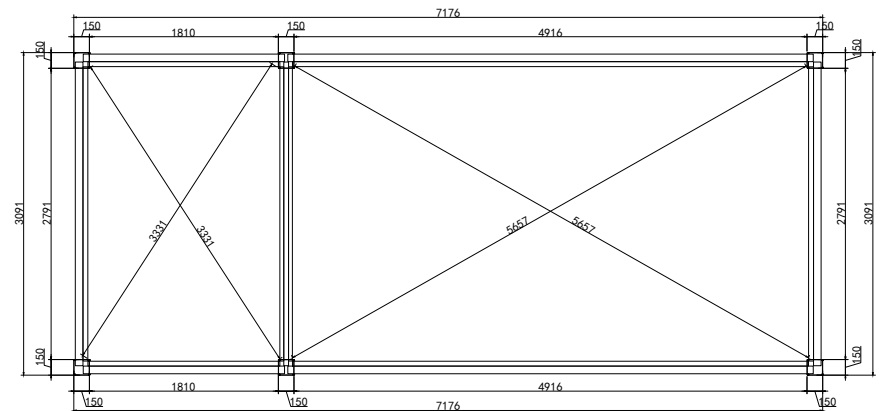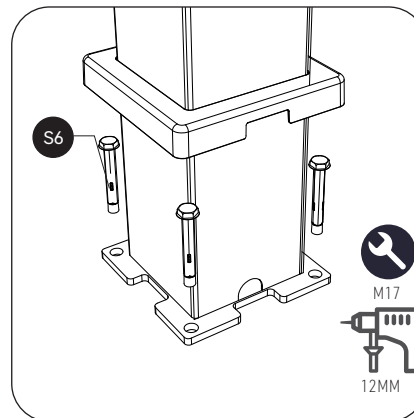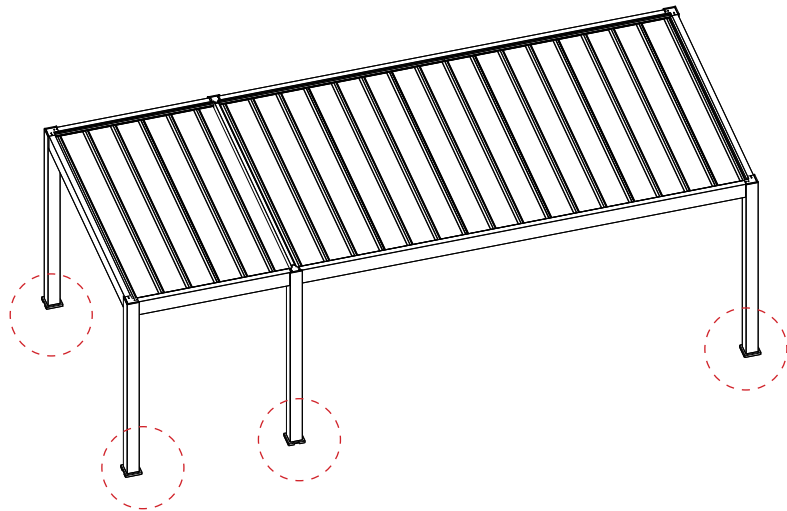

S6		24
----	---	----


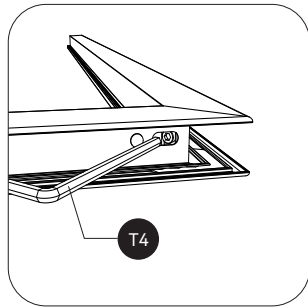
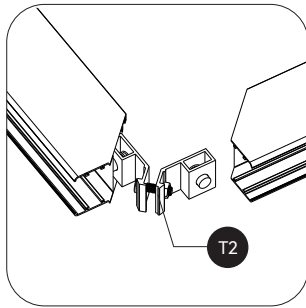
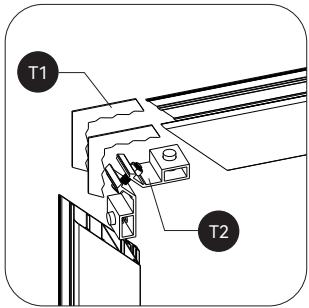
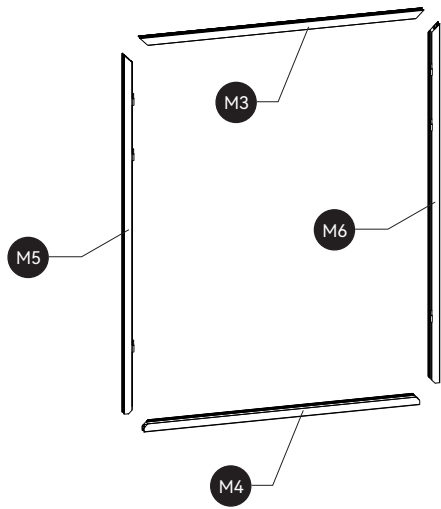








P1		12
S7		12

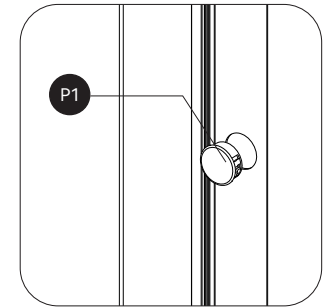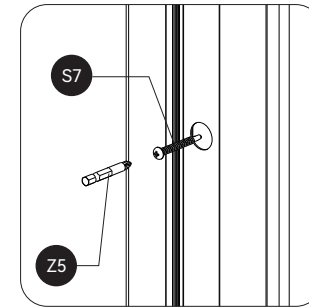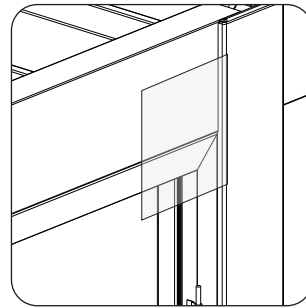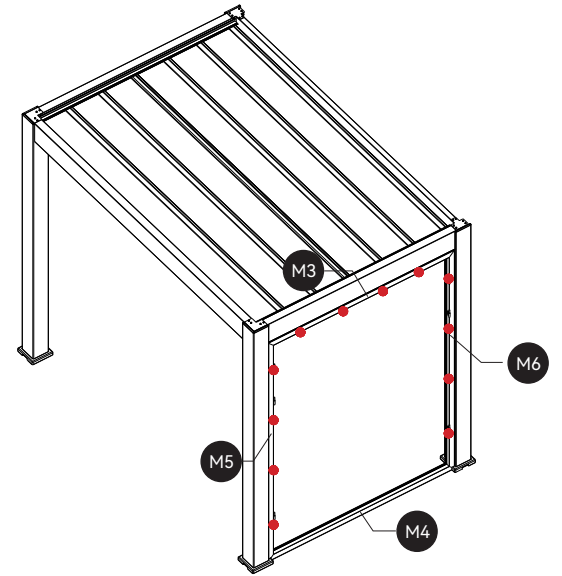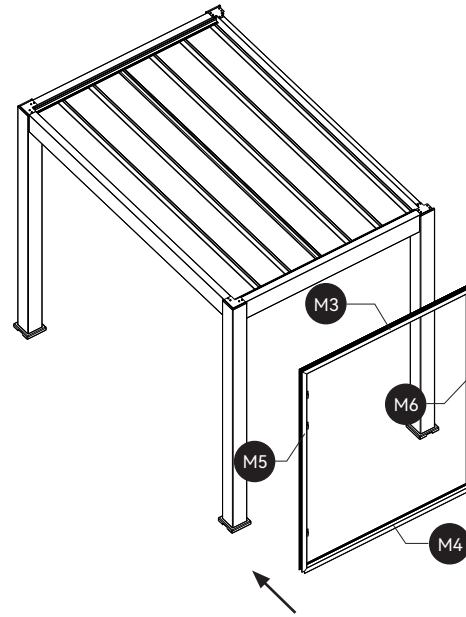

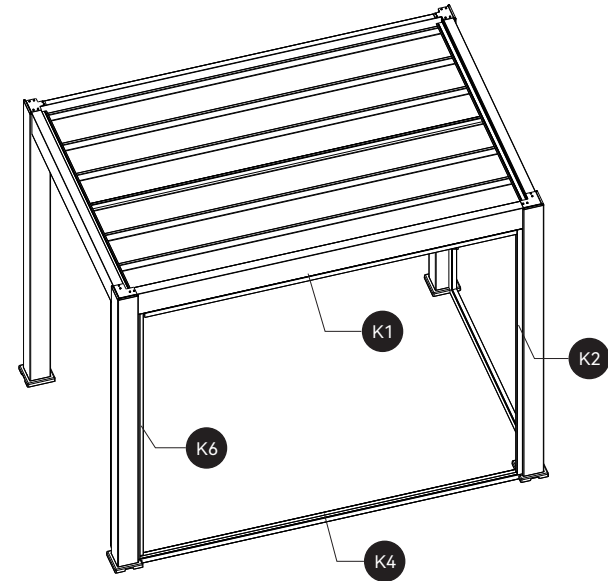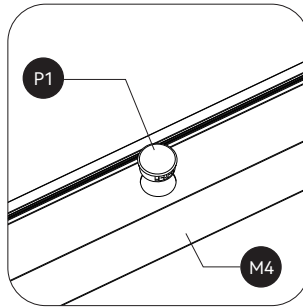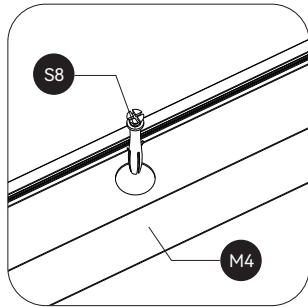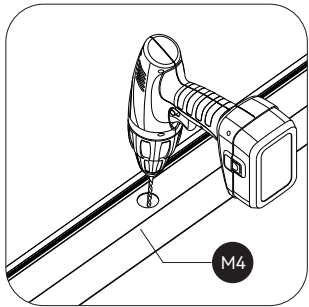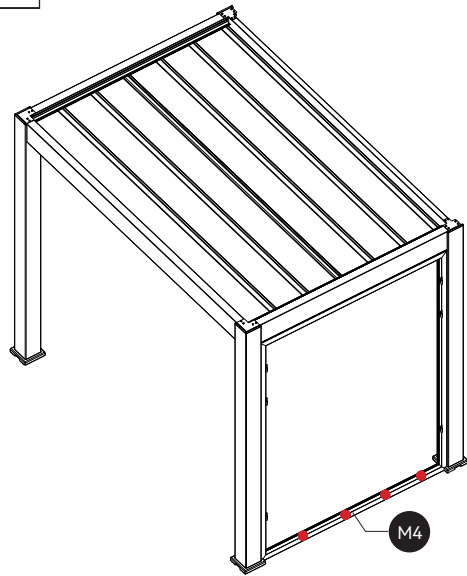









P1		4
S8	 8x100	4

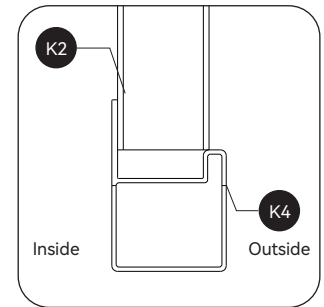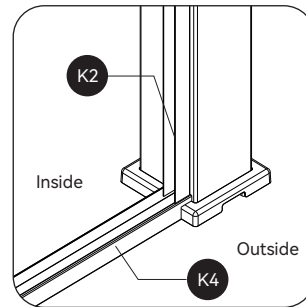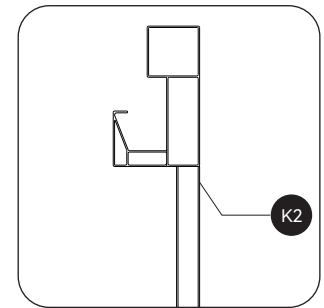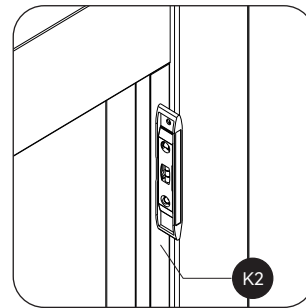




Install K2 and K4 first, taking care that K2 is flush with the outside of the beam.









S5	 4x16	12
S8	 8x100	4

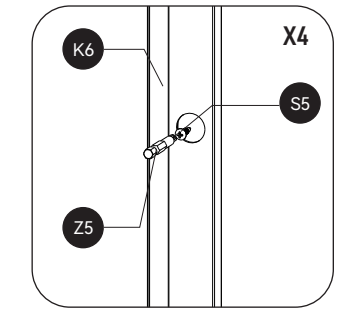
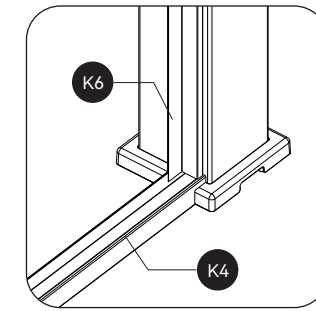
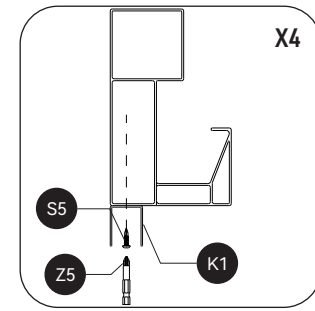
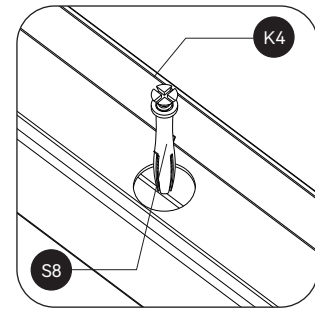
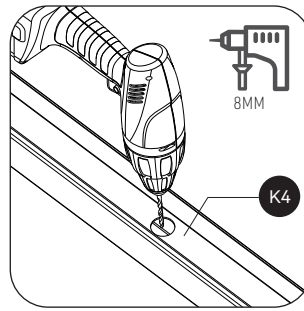
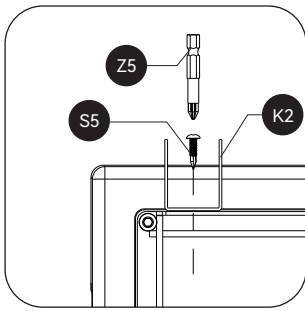
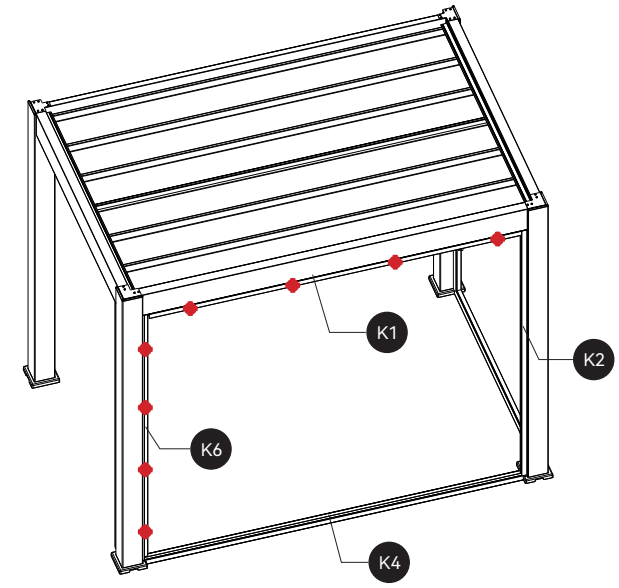
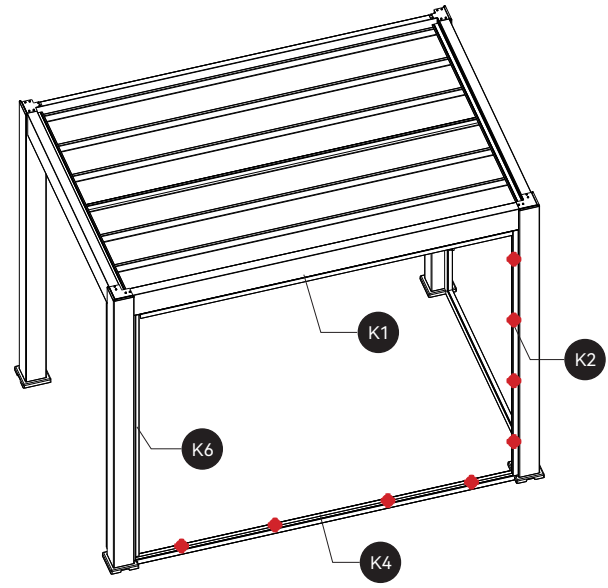



Install the front mounting to complete the framing of the other two walls, need to pay attention to the location of the bottom beam to prevent screws from striking the gutters.

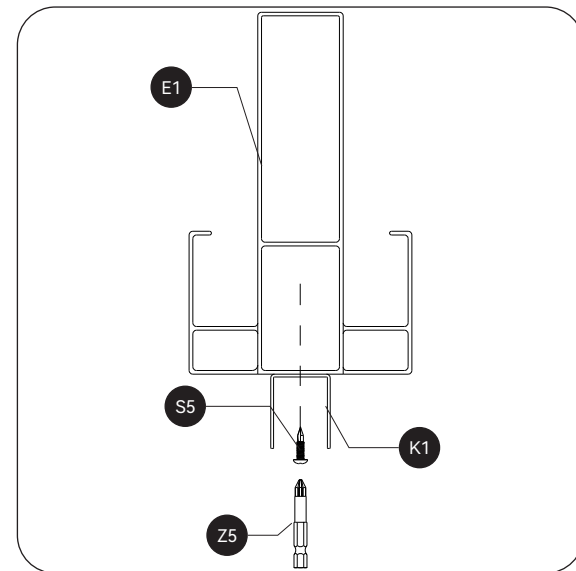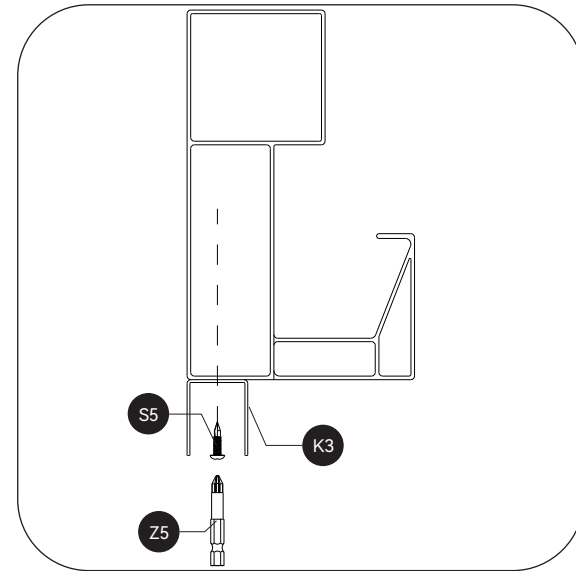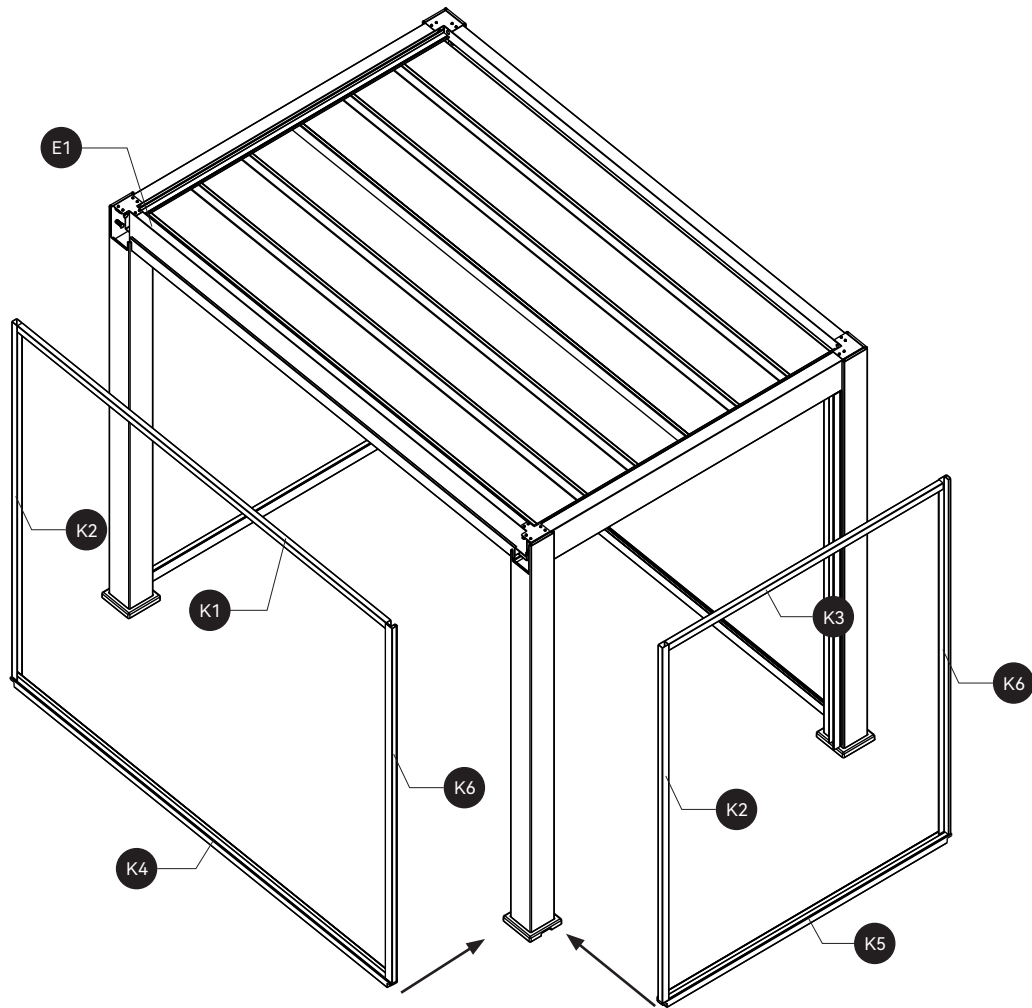

S5	 4x16	12
----	--	----

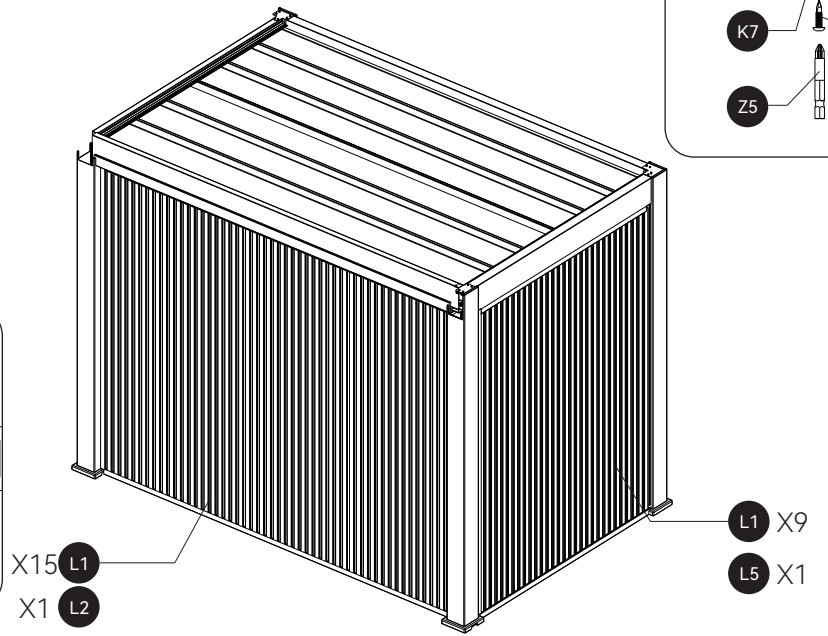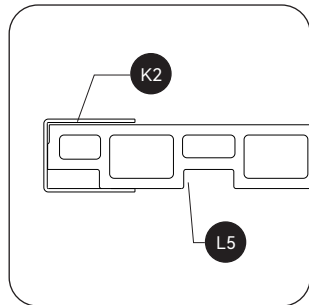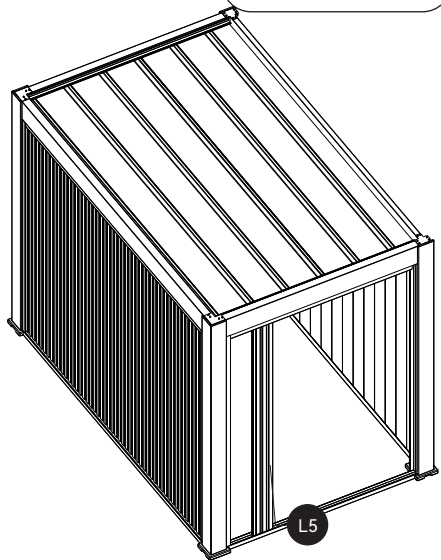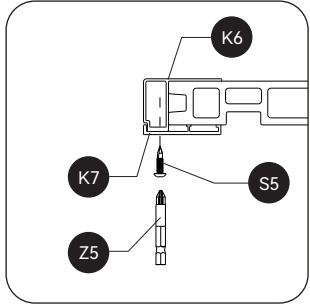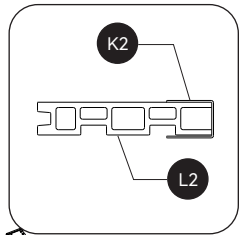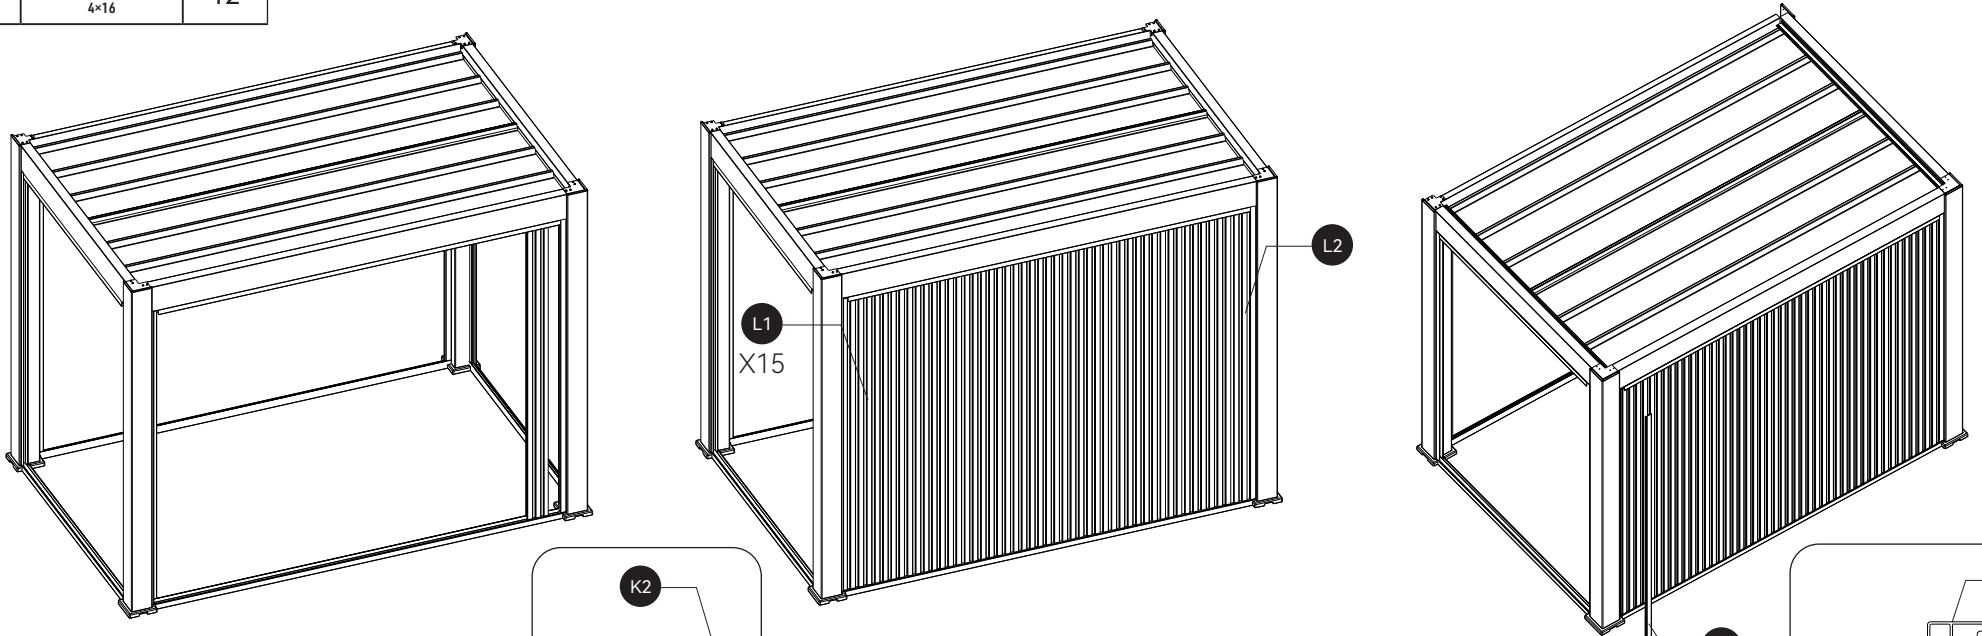

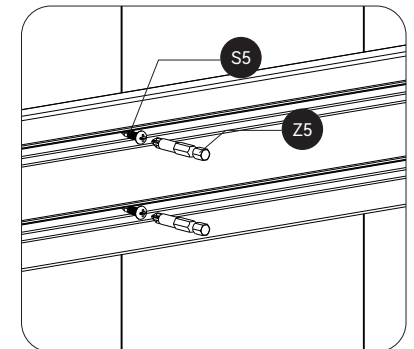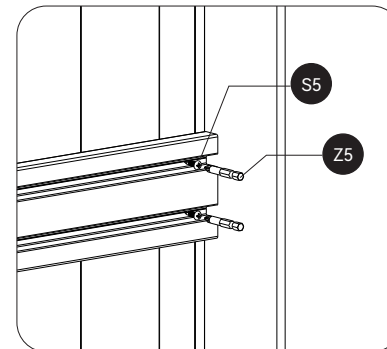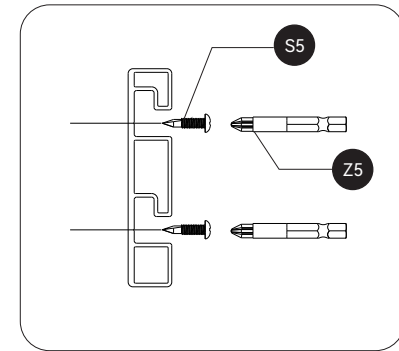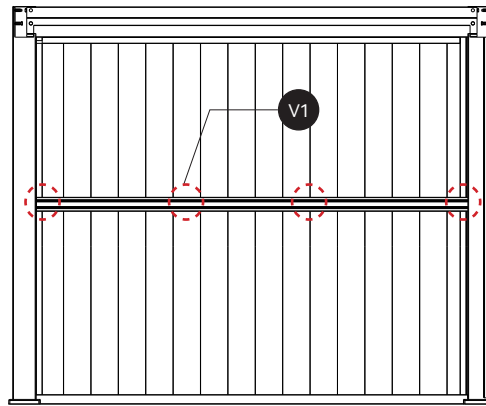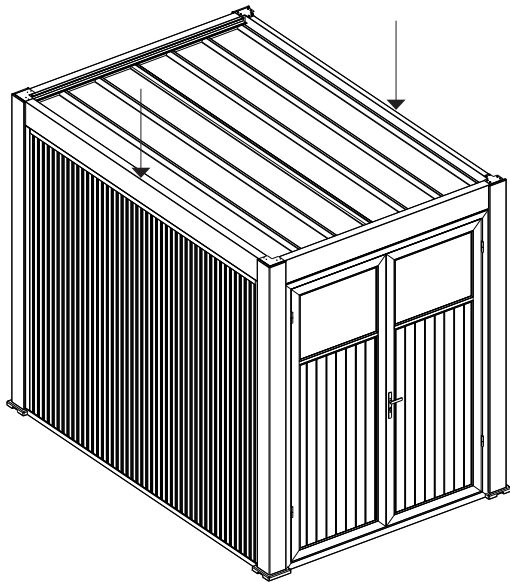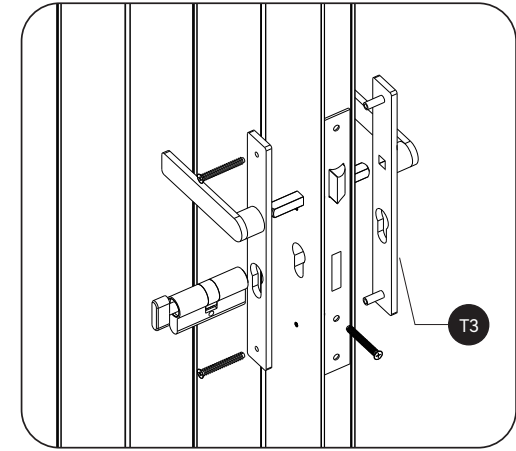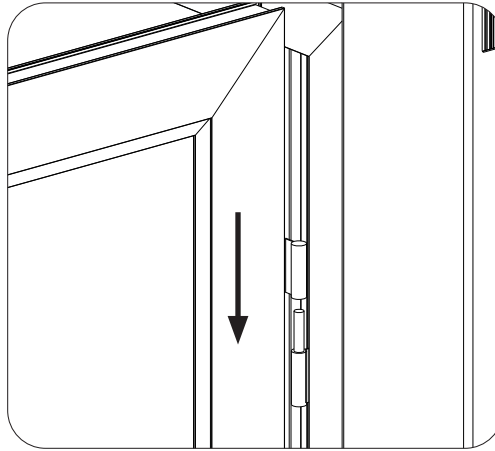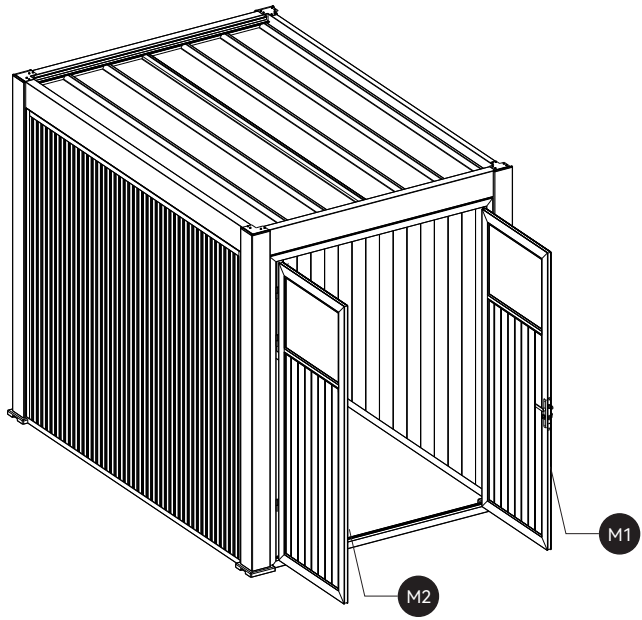

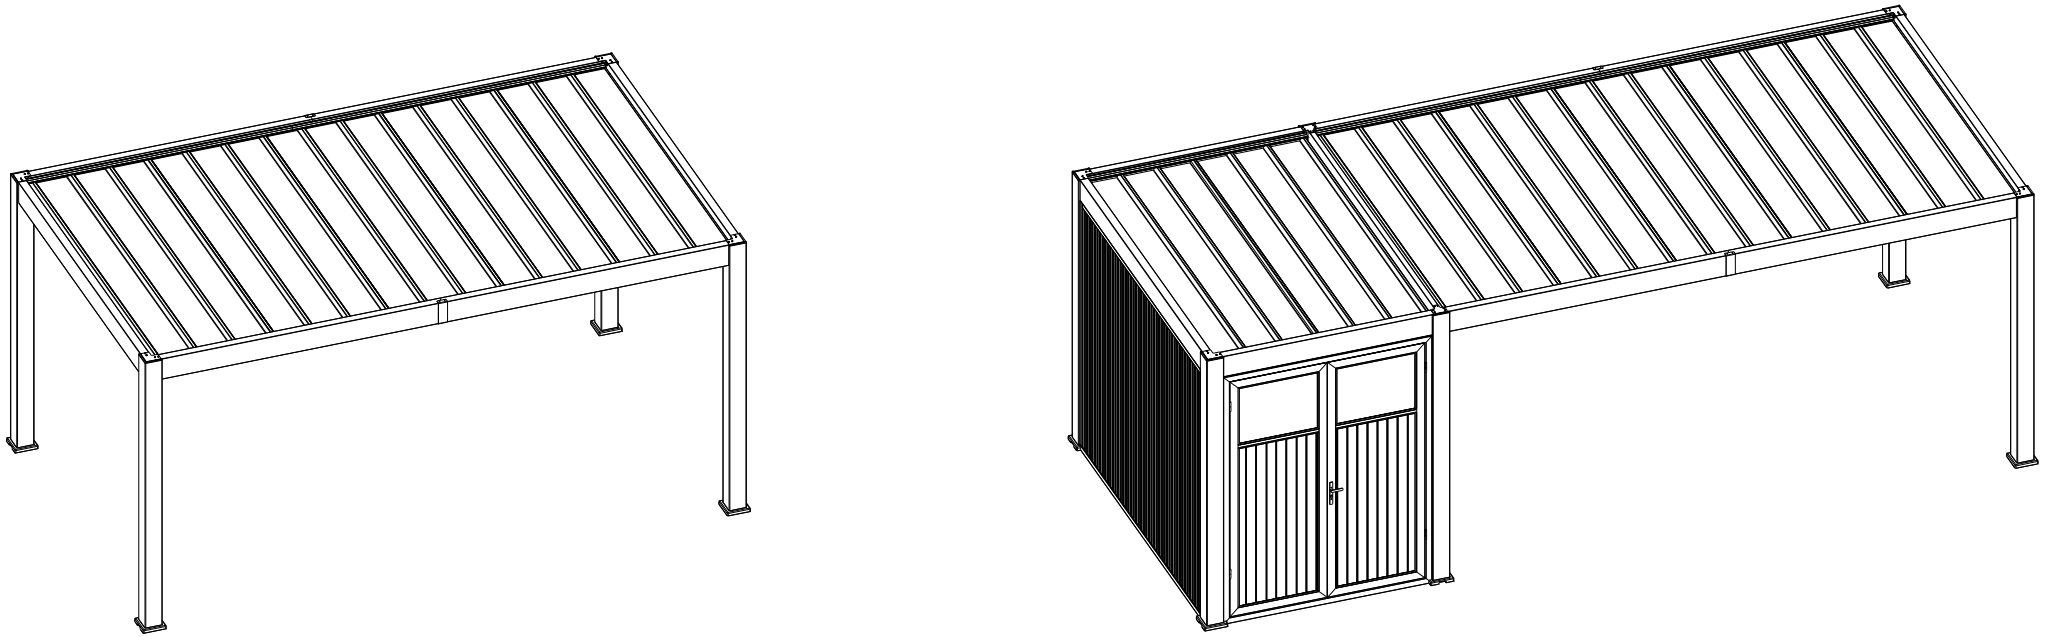

CARPORT + STORAGE