


9cm

BENUTZERHANDBUCH
Art.Nr. 20010016121

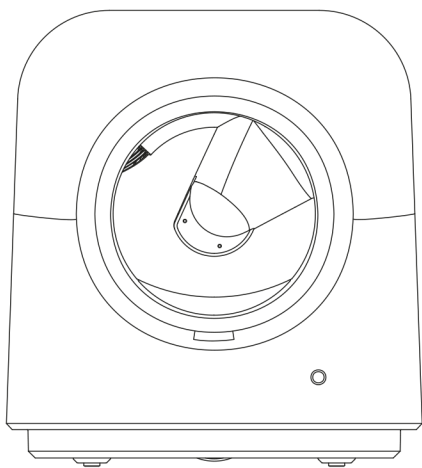

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

Vor der Verwendung lesen Sie bitte sorgfältig dieses Produkthandbuch. Sobald es installiert oder verwendet wird, bedeutet dies, dass Sie die folgenden Sicherheits-hinweise gelesen und akzeptiert haben. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Unfälle oder Verluste, die durch rechtswidrige Handlungen verursacht werden. Die Auslegungs- und Änderungsrechte dieser Erklärung liegen bei unserem Unternehmen.

WARNUNG


- Stecken Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen ein oder aus.
- Bei jeglichen Unregelmäßigkeiten mit diesem Produkt, stoppen Sie bitte sofort die Nutzung und ziehen Sie den Netzadapter heraus.
- Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Innenräumen und halten Sie es von Zündquellen fern.
- Das Anknabbern von Kabeln durch Haustiere kann zu Stromlecks führen. Bitte leiten Sie die Verwendung korrekt an.
- Bitte halten Sie beim Gebrauch Abstand zu anderen elektrischen Geräten, um Schäden durch versehentliches Wasserspritzen zu vermeiden.
- Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht ohne Erlaubnis, da dies zu Verletzungen oder Maschinenfehlfunktionen führen kann.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER VERWENDUNG


ACHTUNG

- Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht an einen hohen Ort, um zu verhindern, dass es herunterfällt und Produktschäden oder Sicherheitsprobleme für Haustiere verursacht. Gleichzeitig wird empfohlen, das Produkt in einer Ecke oder an einer Wand zu platzieren, um zu verhindern, dass Haustiere es umwerfen.
- Halten Sie das Gerät waagrecht und kippen Sie es nicht um, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.
- Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie es unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Mit Ausnahme von Wartungspersonal ist es niemandem gestattet, dieses Produkt zu reparieren, um verschiedene unerwartete Verletzungen zu vermeiden.
- Die maximale Höhe des hinzugefügten Katzenstreu darf die (MAX) Markierungslinie nicht überschreiten.
- Dieses Produkt empfiehlt die Verwendung von klumpendem Katzenstreu oder gemischtem Katzenstreu.
- Dieses Produkt darf nicht mit Wasser gewaschen werden, nur die Oberfläche kann abgewischt und vor der Verwendung getrocknet werden.
- Stellen Sie das Gerät unbedingt auf einen flachen und harten Untergrund (platzieren Sie es nicht auf flexiblen Materialien wie Teppichen oder Oberflächen mit Höhenunterschieden), da dies den normalen Betrieb des Geräts beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit starken Magnetfeldern, da dies zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen kann.

TEILEINFORMATIONEN

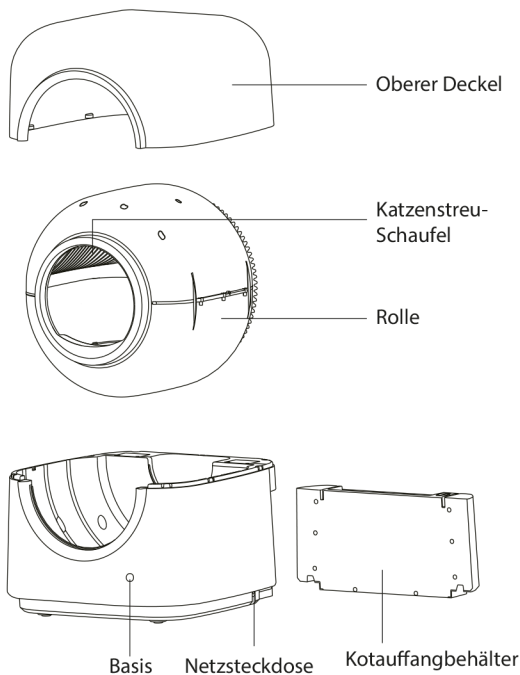

GEBRAUCHSANWEISUNG

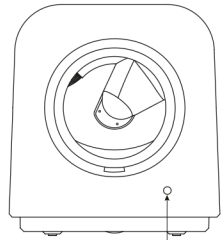


Nach dem Anschluss an die Stromversorgung startet das Gerät und geht in den Standby-Modus (mit einem konstant leuchtenden grünen Licht). Für die erstmalige Netzwerkkonfiguration drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang und lassen Sie die Taste nach einem "Beep"-Ton los. Das grüne Licht blinkt schnell, um in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu wechseln. Nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration bleibt das grüne Licht weiterhin leuchten, und das Gerät geht in den Standby-Modus.


- Langer Druck (APP-Version)
Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen. Danach wechselt das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsmodus und wartet auf die Einrichtung des Netzwerks.
- Einzelklick
Klicken Sie auf die Taste, um den Reinigungsmodus einmal manuell auszuführen.
- Reinigungsmodus: Der Kot und grob verklumpte Streu in der Trommel werden in dem Auffangbehälter gereinigt.
- Doppelklick
Doppelklicken Sie auf die Taste, um den Ausschüttungsmodus einmal manuell auszuführen.
- Ausschüttungsmodus: Das gesamte Abfallstreu in der Trommel wird in dem Auffangbehälter gereinigt.
- Tastenlichtsteuerung (APP-Version)
Wenn Sie das Tastenlicht ausschalten möchten, können Sie in den APP-Einstellungen unter "Anzeigelicht" gehen, um es auszuschalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1. Entfernen Sie den Mülleimer**
Benutzer können den Toiletten-eimer je nach ihren Nutzungsgewohnheiten nach links oder rechts herausnehmen.

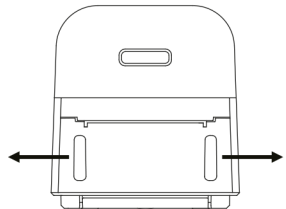


- 2. Müllbeutel und Aromatherapie-Tablette installieren**
Den Deckel des Sammelbehälters in der abgebildeten Richtung entfernen, den Müllbeutel in die Nut des Sammelbehälters einsetzen, den Deckel des Sammelbehälters wieder auf den Sammelbehälter setzen und den Müllbeutel fest andrücken, um die Installation des Müllbeutels abzuschließen. Nach dem Öffnen der Verpackung der Aromatherapie-Tabletten diese in die Nut der Toilettenabdeckung einsetzen, um die Installation der Aromatherapie-Tablette abzuschließen.

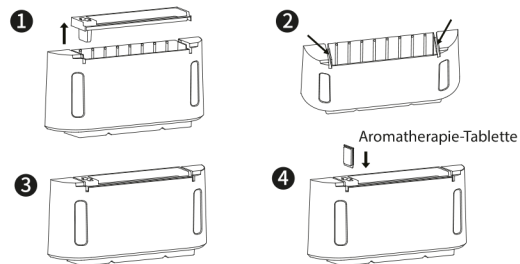


GEBRAUCHSANWEISUNG

- 3. Installieren Sie den Sammelbehälter in der Basis**
Benutzer können den Sammel-behälter je nach ihren Nutzungs-gewohnheiten in der Mittelposi-tion, nach links oder rechts in die Basis einsetzen.

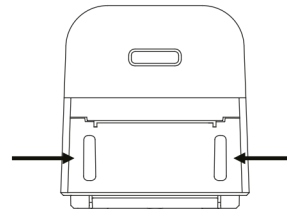

- 4. Netzteil anschließen**
Stecken Sie das Netzteil in den Stromanschluss der Basis, und das Gerät schaltet sich automatisch ein und geht in den Standby-Modus.
*APP-Version: Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, geht es in den Verbindungsmodus und die grüne LED blinkt schnell, während es auf die Netzwerkverbindung durch den Benutzer wartet.

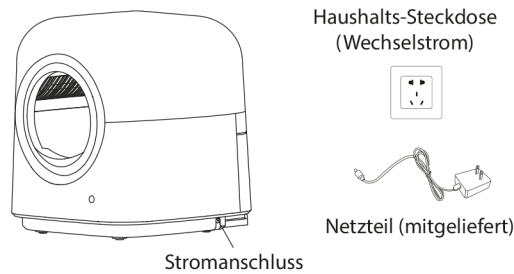


TEILEINFORMATIONEN

5. Katzenstreu hinzufügen

Das Hinzufügen von Katzenstreu sollte die MAX-Linie nicht überschreiten. Es wird empfohlen, die Menge leicht darunter zu halten, um das beste Benutzer-erlebnis zu gewährleisten (empfohlenes Katzenstreu: klumpendes Katzenstreu und gemischtes Katzenstreu). Nach dem Hinzufügen des Katzenstreu zeigt das Gerät ein blaues Licht, das für etwa 5 Minuten leuchtet, gefolgt von einem grünen Licht, während das Streu automatisch geglättet wird. (Hinweis: Wenn der Katzenstreu-Spiegel niedrig ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Trommel an der Wand haften bleibt.)

6. Betrieb starten


Das Gerät kann eigenständig oder vernetzt verwendet werden.
1. Einzelgerätebetrieb: Nach dem Einschalten und Hinzufügen des Katzenstreu tritt es automatisch in den Einzelgeräte-Modus ein (nur der Reinigungsmodus kann automatisch ausgeführt werden, der Sterilisationsmodus ist nicht verfügbar).
2. Online-Betrieb (APP-Version): Das Netzwerk kann gemäß den folgenden Anweisungen eingerichtet werden. Nach der Einrichtung kann das Gerät vollständig über die App gesteuert werden.

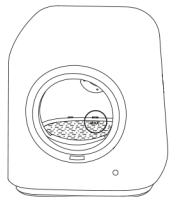

● APP-Steuerung

- Suchen Sie in den gängigen mobilen App-Märkten nach der App "TUYA Smart", laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Registrieren Sie sich nach der Installation und melden Sie sich in der App an.
- Klicken Sie auf der Startseite auf "Gerät hinzufügen", aktivieren Sie Bluetooth und WIFI auf dem Telefon und stellen Sie sicher, dass das intelligente Katzenklo im Netzwerkkonfigurationszustand ist (grünes Licht blinkt). Folgen Sie den Anweisungen der App, um das Gerät zu verbinden.
- *Aufgrund von Upgrades und Updates der App kann die tatsächliche Bedienung leicht von der oben beschriebenen abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der aktuellen App.
- **Netzwerkkonfigurationsmodus im Betrieb aktivieren**
Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, das grüne Licht blinkt schnell, und das Gerät geht in den Netzwerkkonfigurationszustand und wartet auf die Einrichtung.
*Die APP-Version ermöglicht die Auswahl verschiedener Reinigungsverzögerungen basierend auf verschiedenen Arten von Katzenstreu (1/2/5/10/15 Minuten). Das System ist standardmäßig auf eine Verzögerung von 1 Minute eingestellt.


VERNETZUNGSANLEITUNG (APP-VERSION)

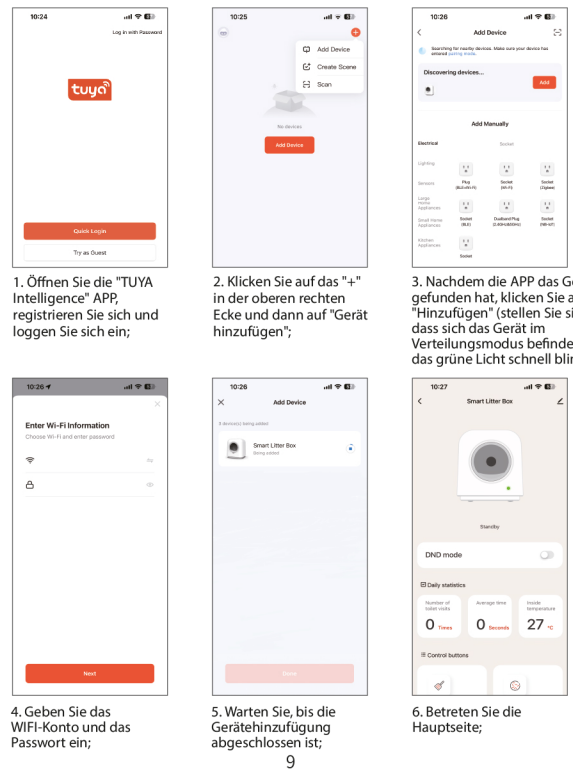

WASCHANLEITUNG

● Reinigung der Walze

Vor der Reinigung der Walze benutzen Sie bitte die Streuenausleerfunktion, um den Abfallstreu innerhalb der Walze zu entfernen. Die Demontage-methode der Walze ist in der Abbildung dargestellt, und die Walze kann nach dem Entfernen des oberen Deckels herausgenommen werden. Die Walze kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nach dem Abwischen muss gewartet werden, bis die Walze getrocknet ist, bevor sie wieder in das Gehäuse eingesetzt und verwendet wird.

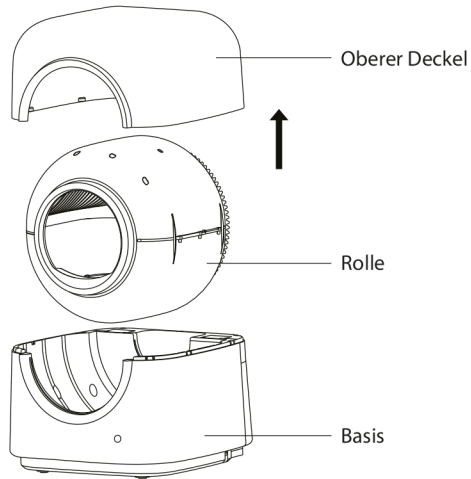


Hinweis: Die Walze muss beim Einsetzen in das Gehäuse nicht ausgerichtet werden, da die Maschine sie nach dem Einsetzen automatisch rollen und in ihre Ausgangsposition zurückbringen wird.

STERILISATIONSANLEITUNG (APP-VERSION)

● Sterilisationsanleitung

Der Sterilisationsmodus kann nur über die APP aktiviert werden, und die Sterilisation kann in manuelle und intelligente Sterilisation unterteilt werden.
1. Manuelle Sterilisation: Klicken Sie in der APP auf die Schaltfläche "Sterilisation", und das UV-Sterilisationsmodul beginnt mit der Sterilisation des Kوتاuffangbehälters für 10 Minuten. Nach Abschluss wird automa-tisch dosiert.
2. Intelligente Sterilisation: Diese wird in den APP-Einstellungen unter "Intelligente Sterilisation" aktiviert. Nach der Aktivierung wird der Auffangbehälter alle 6 Stunden sterilisiert, wobei jeder Sterilisationsvor-gang 10 Minuten dauert. Nach Abschluss wird automatisch dosiert.

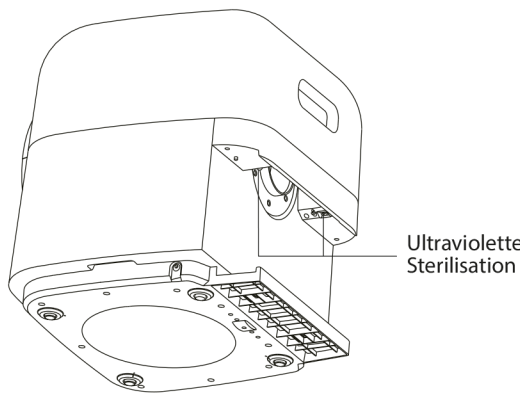

Hinweis: Das UV-Sterilisationsmodul befindet sich oberhalb des Kوتاuffangbehälters. Öffnen Sie während der Sterilisation nicht den oberen Deckel oder den Kوتاuffangbehälter, da sonst der Sterilisations-vorgang beendet wird.

ANZEIGESTATUS BESCHREIBUNG / FEHLERBEHEBUNG

Indikatorlichtstatus	Arbeitsstatus
Grünes Licht immer an	Maschine im Standby/Reinigungs-/Streuventleerungsmodus
Grünes Licht blinkt (APP-Version)	Das Gerät zeigt den Netzwerkstatus an
Rotes Licht immer an	1. Der obere Deckel und der Auffangbehälter sind nicht korrekt angebracht, oder der Reinigungsvorgang wurde unterbrochen. 2. Alarm: Urinauffangbehälter ist voll.
Rotes Licht blinkt	Der Motor stoppt aufgrund von Widerstand.
Blaues Licht immer an	Das Gerät erkennt, dass eine Katze eintritt oder Streu nachgefüllt wird.
Violettes Licht immer an (APP-Version)	UV-Sterilisation läuft. (Die Sterilisation dauert jeweils zehn Minuten.)

Fehlerbeschreibung	Behandlungsmaßnahmen
Rotes Licht immer an	1. Überprüfen Sie, ob der obere Deckel oder der Toilettenbereich korrekt installiert ist. 2. Überprüfen Sie, ob sich Katzen im Gerät während der Reinigung oder Streuventleerung befinden. Alternativ unterbricht das Gerät, und falls eine Katze anwesend ist, wird das verbleibende Programm nach dem Verlassen der Katze abgeschlossen, und das grüne Licht bleibt an. 3. Überprüfen Sie, ob der Auffangbehälter voll ist. Wenn er voll ist, reinigen Sie ihn bitte.
Rotes Licht blinkt	1. Trennen Sie die Stromversorgung, öffnen Sie den oberen Deckel, nehmen Sie die Trommel heraus und überprüfen Sie, ob Fremdkörper im Zahnrad stecken. Stellen Sie sicher, dass keine Anomalien vorliegen, und bauen Sie sie dann korrekt ein und schalten Sie den Strom wieder ein, um den Betrieb fortzusetzen.
Die Maschine kann keine WiFi-Verbindung herstellen.	1. Überprüfen Sie, ob das WiFi-Passwort korrekt ist. 2. Überprüfen Sie, ob die WiFi-Frequenz 2,4 GHz beträgt. Falls die WiFi-Frequenz 5 GHz ist, ersetzen Sie bitte den Router und versuchen Sie es erneut.

*Erinnerung: Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

PACKLISTE

Intelligentes Katzenklo	Benutzerhandbuch / 1
Netzteil / 1	Müllbeutel / 2 Rollen (40 Stück)
Aromatherapie-Tabletten / 4	Katzenstreu-Schaufel / 1

Grundlegende Produktparameterinformationen

Produktname: Intelligentes Katzenklo
Produktgröße: 545 x 545 x 595 (H) mm
Nennkapazität: Ungefähr 60L
Gewicht: 13,5 kg
Eingang: DC 12V 2A

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at

Garantieschein

Garantiebedingungen

Während der Garantiezeit wird die Garantie (kostenlose Reparatur) für Yuansu Smart Katzenstreuprodukte ab dem Kaufdatum durchgeführt.

- Produkte innerhalb der Garantiezeit können nur bei autorisierten Servicegeschäften garantiert werden. Bitte legen Sie diesen Garantie-schein und den Kaufbeleg während der Garantie vor.
- Innerhalb des folgenden Zeitraums ab dem Kaufdatum wird Garantie gewährt, falls während des normalen Gebrauchs, Störungen auftreten.
- Diese Garantieklausel gilt nur für Gelegenheiten, bei denen Verbraucher das Produkt für den persönlichen Bedarf kaufen und verwenden, und ist nicht für die gewerbliche Nutzung anwendbar.
- Selbst während der Garantiezeit können die folgenden Situationen nicht als Garantie behandelt werden, sondern können gegen Gebühr repariert werden:
 - a. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Wartung oder Lagerung des Produkts gemäß den Anweisungen, was zu Schaden führt;
 - b. Schäden durch unsachgemäße Bedienung, abnormalen oder beschädigten Stromanschluss (z. B. Sturz);
 - c. Schäden durch unbefugte Demontage;
 - d. Unfähigkeit, diesen Garantieschein und einen gültigen Kaufbeleg vorzulegen;
 - e. Die auf dem Garantieschein aufgeführten Informationen stimmen nicht mit der physischen Identifikation des Produkts überein oder wurden verändert;
 - f. Schäden durch höhere Gewalt wie Blitzschlag, Erdbeben, Feuer, Überschwemmung usw.